

KX-PW616DL

品番 ケイエックス ビーダブリュー ディーエル  
**KX-PW616DL**  
 ケイエックス ビーダブリュー ディー  
**KX-PW616D**

## 取扱説明書 パーソナルファクス

親機: KX-PW616...1 台  
 子機: KX-FKN514...1 台

親機: KX-PW616...1 台  
 子機: 付属されていません

確認と  
準備

電話

電話帳

ファクス

コピー

留守番  
電話

電話  
サービス

お好み  
設定

必要な  
とき

困った  
とき



Ni-MH

ニッケル水素電池の  
リサイクルに  
ご協力ください。

保証書別添付

このたびは、パーソナルファクスをお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(6 ~ 7 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、  
安全にお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り  
ください。

# お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

■ KX-PW616D には、コードレス子機が付属されていません。

別売品

## 108 別売品は？

ページ


## 100 子機を増やすには？

〈子機の増設〉

## 104 使えるインクフィルムは？



KX-FAN190/190W  
KX-FAN191/191W

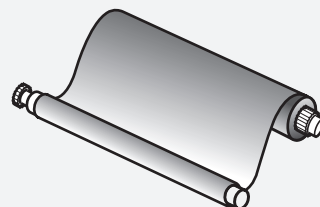

親切機能を使う

## 29 操作のしかたなどをディスプレイと音声でお知らせ！

〈操作案内〉〈読み上げダイヤル〉

●音声を消すこともできます。

ファクスの受けかた

## 53 電話に出たときにファクスだったら？

(ファクスを電話に出て受ける)

●子機の操作でも受けることができます。

## 54 電話に出ずに自動でファクスを受けるには？

〈在宅時〉〈ファクス専用〉

## 55 在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受けたい！

〈無鳴動受信〉

●電話のときは、呼出音が鳴ります。




## 62 留守のとき、ファクスの受信と用件の録音をしたい！

〈留守番電話〉

## 56 ファクスをディスプレイで見るには？

〈見てから印刷〉

## 20 たためる記録紙トレイ

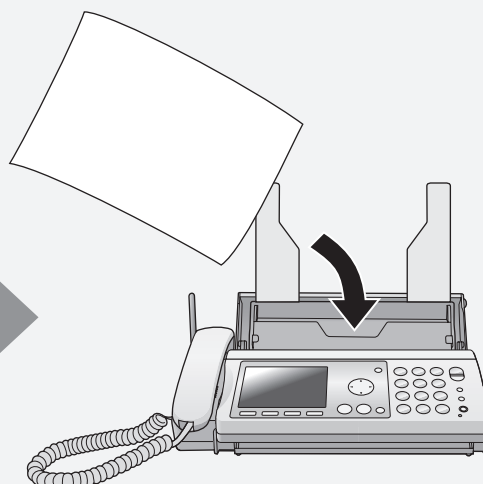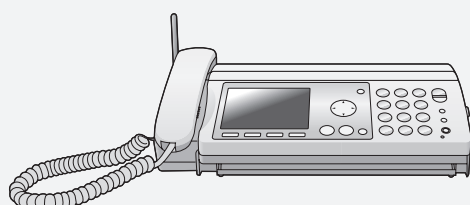

36 着信中や通話中でも、  
お断りのメッセージを流して拒否したい！

69 非通知の電話に出たくない！

68 特定の相手からの電話に出たくない！

30 携帯電話へおトクにかけるには？  
〈選んでケータイ〉

42・44 **電話帳**  
の登録のしかたは？

- 登録は、親機・子機別々に 150 件ずつまで。
- かけるときは、名前を選んで受話器を取るだけ！

48 **短縮ダイヤル**  
の登録のしかたは？

- 登録は、親機のみ 9 件まで。

66 ナンバー・ディスプレイサービスを契約すると  
かかってきた相手を表示！

- 電話帳に登録した相手なら、名前も分かる。


67 **着信メモリー（履歴）**を見るには？

35 通話をそのまま録音！  
〈通話録音〉

75 夜中などは、呼出音を鳴らさず、  
留守番電話もファクスも受けない！  
〈おやすみモード〉

96 **ドアホンの映像を親機で見るには？**

- VL-SW150K/SW130K/SV130K との接続が必要です。

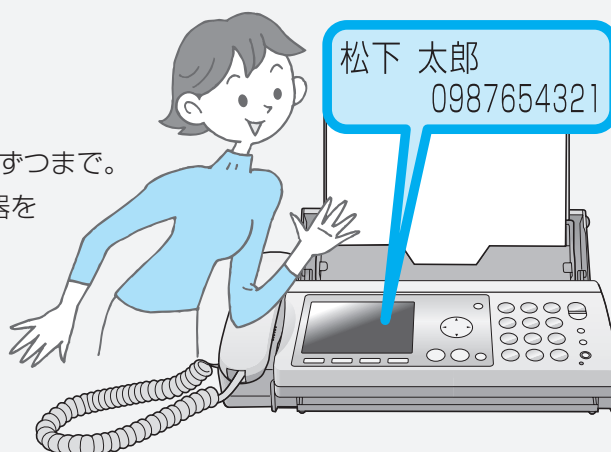

確認と  
準備

電話

電話帳

ファクス

コピー

留守番  
電話

電話  
サービス

お好み  
設定

必要な  
とき

困った  
とき

# もくじ

## 確認と準備

### 安全上のご注意..... 6

- 使用上のお願い ..... 8
- 本体と付属品／添付品 ..... 11
- 各部のなまえとはたらき ..... 12  
(親機／子機／液晶ディスプレイ)

### 準備

- インクフィルムを取り付ける ..... 18
- 記録紙をセットする ..... 20
- 親機を接続する ..... 22
  - 電源コードをつなぐと ..... 23
- 子機を準備する ..... 24
- 回線の設定 ..... 25
- 日付・時刻の設定 ..... 26
- 名前や電話番号の登録 ..... 27
  - あなたの名前と電話番号を登録したいとき ..... 27
  - 子機に名前をつけたいとき ..... 28
- 操作案内／読み上げダイヤル ..... 29
- 「選んでケータイ」を使う ..... 30

### 電話

## 電話

- 電話をかける／受ける ..... 32
  - 同じ相手にもう一度かける ..... 33
  - 電話を切らずにかけ直す ..... 33
  - 電話帳でかける ..... 33
  - 短縮ダイヤルでかける ..... 33
  - 受話器(子機)を取らずにかける ..... 33
- 通話中の機能 ..... 34
  - 受話音の大きさを変える ..... 34
  - 相手の声の音質を変える ..... 34
  - 自分の声を低く変える ..... 34
  - 自分の声を高く変える ..... 34
  - 相手に待ってもらう ..... 34
- ファクスを受ける ..... 35
- キャッチホンを受ける ..... 35
- 通話を録音する ..... 35
- メッセージを流して通話を拒否する ..... 36
- 通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する ..... 36
- 内線電話をかける／受ける ..... 38
- 電話をまわす／3者通話にする ..... 40

## 電話帳

### 電話帳

- 親機に登録する(修正／消去／プリント) ... 42
- 子機に登録する(修正／消去／プリント) ... 44
- 電話帳を転送する ..... 46
- 短縮ダイヤルに登録する ..... 48

### ファクス

## ファクス

- ファクスを送る ..... 50
  - 同じ相手にもう一度送る ..... 51
  - 電話帳で送る ..... 51
  - 短縮ダイヤルで送る ..... 51
  - 相手と話してから送る ..... 51
  - 海外へ送る ..... 51

### 見てから印刷(メモリー受信)に設定する／解除する ..... 52

### ファクスを電話に出て受ける ..... 53

### ファクスを自動で受ける ..... 54

- (在宅／留守／ファクス専用)
- 在宅時、呼出音を鳴らさずに自動で受ける... 55  
(無鳴動受信)

### メモリー受信したファクスを表示・プリント・消去する(見てから印刷)..... 56

- ファクスを表示・プリント・消去する ... 56
- ファクス表示中にできること ..... 56
- ファクスのプリントについて ..... 58
- ファクスの便利な機能 ..... 59
  - 娯楽情報などをファクスで受けたいとき... 59
  - NTT F ネット ..... 59

### コピーする ..... 60

### 原稿・記録紙について ..... 61

### 留守番電話を使う ..... 62

- 留守セットし、用件を聞く ..... 62
- 留守セットして、電話やファクスを受ける ... 62
- 自分の声で応答メッセージを作る ... 63

### 外出先から留守番電話を聞く

- 外出先から聞くための準備 ..... 64
- 外出先での操作 ..... 64
- 携帯電話などに転送するための設定 ... 65

## コピー

## 留守番電話



## かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス

- ナンバー・ディスプレイサービスとは … 66
- 利用するには … 66
- 着信メモリー（履歴）を見る・使う … 67
- 迷惑電話やファクスを拒否する … 68
- 非通知の電話やファクスを受けない … 69
- 公衆電話からの電話を受けない … 69
- 表示圏外からの電話やファクスを受けない … 69
- 親機の電話帳に未登録の相手からの  
電話やファクスを一時的に受けない … 70
- 相手によって呼出音を変える … 71  
(着信鳴り分け)

## 1 回線で複数の電話番号を使う モデムダイヤルインサービス

- モデムダイヤルインサービス、  
マイナンバーとは … 72
- 利用するには … 72
- 電話用番号と呼出先を登録する … 73
- ファクス専用番号を登録する … 73

## キーロックを使う … 74

## おやすみモードを使う … 75

- おやすみタイマーを設定する … 76
- 呼出音を鳴らす相手を登録する … 77

## 音の設定 … 78

- 相手の声の音質を変える … 78  
(ボイスセレクト)
- 自分の声を低く変える … 79  
(ボイスチェンジ)
- 自分の声を高く変える … 79  
(ファニーボイス)
- 音の大きさを変える … 80  
(呼出音量／受話音量／スピーカー音量)
- 呼出音を変える … 81
- 内線電話の呼び出しがたを変える … 81

## 機能／メッセージ一覧

- 親機の機能一覧 … 82
- 子機の機能一覧 … 85
- メッセージ一覧 … 85

## 文字入力のしかた … 86

## 記録紙・原稿

- 記録紙が詰まったとき … 90
- 白や黒の線が入るとき … 92
- 原稿が詰まったとき … 93

## さらに便利に…

- ドアホンアダプターを使って  
ドアホンを接続する … 94
- ワイヤレスアダプター機能を使  
ってドアホンを接続する … 96
- ドアホンに出る … 98
- 子機を増やす … 100
- 中継アンテナを設置する … 101
- いろいろな接続 … 102  
(ADSL / ISDN 回線 /  
ホームテレホン / 1 回線に複数台)
- 子機を壁(柱)に掛ける … 104

## 必要なとき

- インクフィルムを交換する … 104
- インクフィルムについて … 104
- インクフィルムの交換のしかた … 105
- お手入れ … 106
- 子機の電池パックを交換する … 107
- 別売品 … 108
- 仕様 … 109

## 困ったとき … 110

## こんな表示が出たら … 117

- ファクス情報サービス … 123
- 保証とアフターサービス … 124
- さくいん … 126

確認と  
準備

電 話

電話帳

ファクス

コピー

留守番  
電 話電 話  
サービスお好み  
設 定必要な  
と き困った  
と き

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



**危険**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



**危険**

## 電池パックについて

### ■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

### ■⊕⊖ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

### ■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

### ■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

### ■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

### ■専用の充電台とACアダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

### ■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

### ■液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

●目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。



**警告**

### ■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

●修理は販売店へご相談ください。

### ■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに電源プラグやACアダプターを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

●使用を中止し、販売店へご相談ください。

### ■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

●金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに電源プラグやACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。



## 警告

### ■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

### ■ぬれた手で、電源プラグやACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

### ■電源プラグやACアダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

### ■心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す




電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

### ■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない



禁止

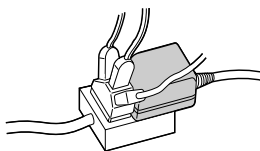

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### ■雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ACアダプター・電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

### ■電源プラグやACアダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグやACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

### ■医用電気機器の近くでの設置や使用をしない (手術室、集中治療室、CCU\* などには持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

\*CCU とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

### ■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

### ■電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



禁止

火災の原因になります。

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。



## 注意

### ■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

### ■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

### ■受話器を無理に引っ張らない



禁止

親機の落下により、けがの原因になることがあります。

# 使用上のお願い

## 重要なものはプリントして保管

- メモリー受信したファクス (☎ 56 ページ)
- 登録した電話帳 (☎ 43・45 ページ)

### お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

## ファクス・コピーの記録紙は…


### コピー用紙

- A4 サイズ
- 64～75 g/m<sup>2</sup>
- 別売品 (☎ 108 ページ)

- セットするとき
- プリント中に追加しない。
- 厚さの異なる紙を入れない。

## こんなところには設置しない


- 記録紙トレイ・記録紙スタンドが壁にあたる。  
(紙詰まりの原因)
- ピアノなどの上。  
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- じゅうたんなどの上。  
(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。  
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。  
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。  
(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 原稿排出口に光が直接あたるところ。  
(コピーや送信ファクスの画質劣化の原因)
- 温度変化が激しいところ。  
(結露による誤動作の原因)

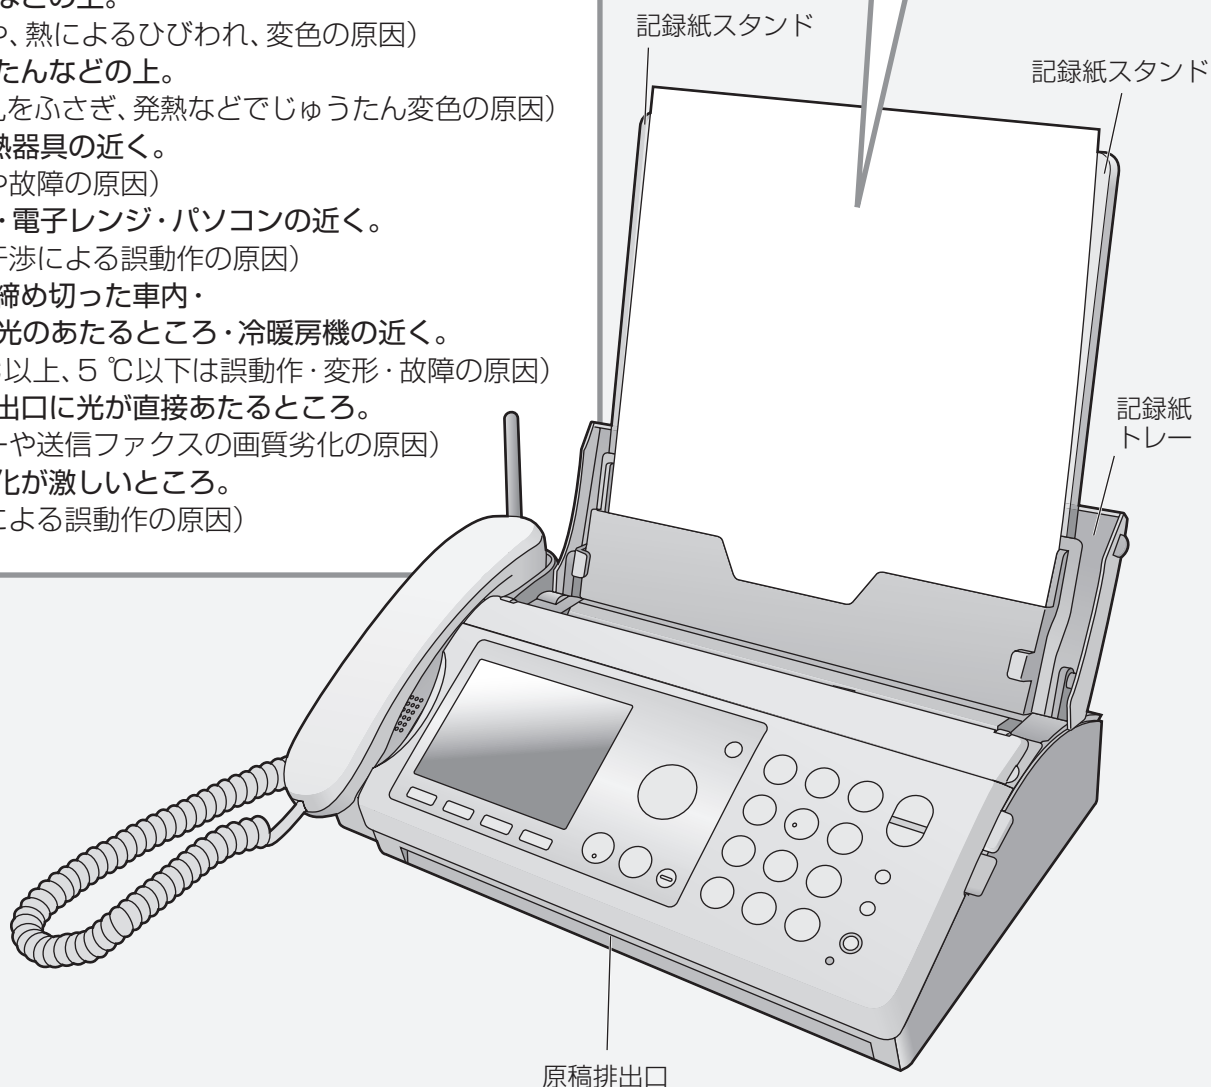

- 次のような記録紙は使わない  
(紙詰まりの原因)
  - 破れている
  - 折り目、しわがある
  - 広告などの裏面
  - 丸く反っている
  - 本機ですでに片面をプリントした紙
  - 湿気の多い場所に置いていた紙
- プリント済みの記録紙は…
  - 印刷面を下にして文字を書かない。  
(インクがテーブルや紙に写る原因)
  - 他のコピー機やプリンターの用紙として使わない。(他機の故障や紙詰まりの原因)

### 子機の置き場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話かとぎれたり、子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
  - 金属製のドアや雨戸。
  - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
  - コンクリートやトタン製の壁。
  - 親機と別の階や家屋で使うとき。
  - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ(別売品)をおすすめします。  
(☎ 101 ページ)

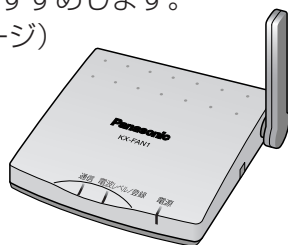

中継アンテナ

約100 m以内  
(間に障害物がない場合)

### 電波を使う機器から離す


電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約 3 m 以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線 LAN 機器  
(ルーター・AV 機器・防犯機器など)
- ワイヤレス AV 機器(テレビ・ステレオ・パソコンなど)  
その他、下記の機器も影響が出る場合があります。
  - ゲーム機のワイヤレスコントローラー
  - 万引き防止システム(書店や CD ショップなど)
  - アマチュア無線局
  - 工場や倉庫などの物流管理システム
  - 鉄道車両や緊急車両の識別システム
  - マイクロ波治療器
  - その他、Bluetooth<sup>®</sup> 対応機器や VICS(道路交通情報通信システム) など

(例：無線ルーターの設置)

離して置けないときは、  
上下に置くと影響を軽減  
できることがあります。


無線ルーター

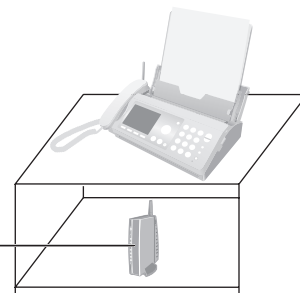

### 重要な通話は親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

- 補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。
- 親機をお使いください。

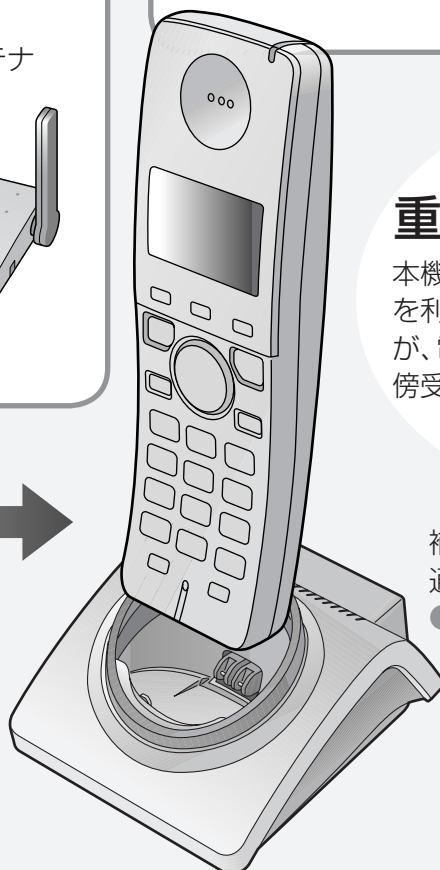



# 使用上のお願い (続き)

## 電波について

- 本機は、2.4 ～ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です  
移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。  
本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。
- 本機の使用周波数に関わるご注意  
本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
  1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター（☎ 124 ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
  3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター（☎ 124 ページ）へお問い合わせください。

2.4FH8


## その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。（故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください）
- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。
- 停電すると、親機・子機とも使えません。
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番（通話料金無料）へご連絡ください。

## 本機を廃棄・譲渡・返却するとき（出荷時設定）

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報（登録した内容や録音された用件など）を消去してください。

- 初期化するときには、親機から電話機コードを外してください。

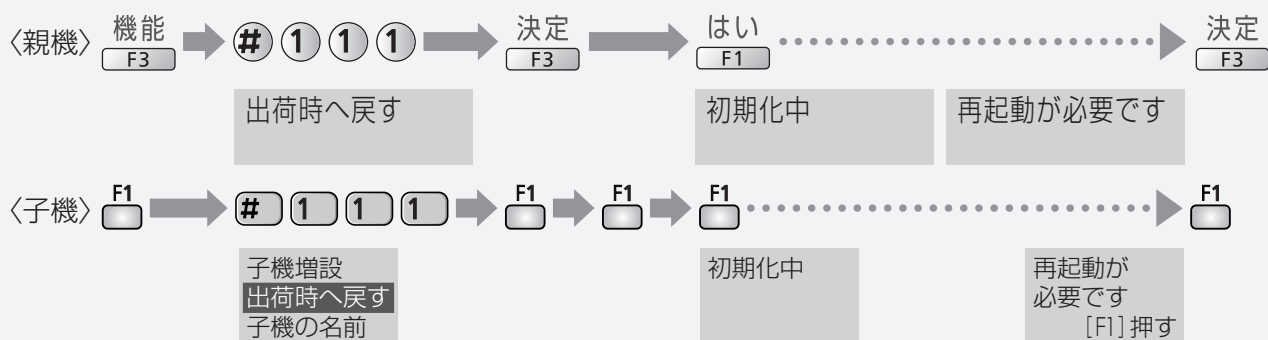

- 使用済みのインクフィルムには、プリントされた内容が白抜きで残っています。  
104 ページの「■ 使用済みのインクフィルム（芯を含む）を捨てる時」に従って処分してください。

### お知らせ

- 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、増設子機の取扱説明書をお読みください。
- 電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「電話回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「自動」に戻らないことがあります。（☎ 82 ページ）



# 本体と付属品／添付品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## 本体と付属品

☐ 受話器  
……………1 本


☐ 受話器コード  
……………1 本

☐ 電話機コード  
(長さ約 1.8 m)  
……………1 本

☐ 本体  
……………1 台

☐ お試し用インクフィルム  
(約 10 m)  
……………1 式


## KX-PW616DL のみ



☐ 子機用電池パック  
……………1 個


お買い上げ時は、電池カバーが  
取り付けられています。

☐ コードレス子機  
……………1 台

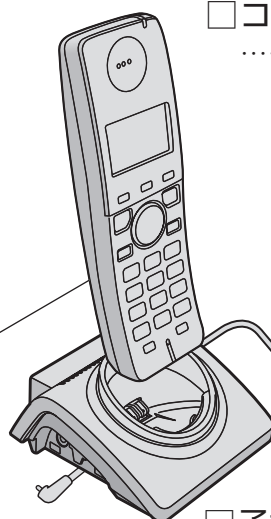


☐ 子機用充電台  
……………1 台

☐ 子機用  
AC アダプター  
(長さ約 1.8 m)  
……………1 個




## 添付品

☒ 取扱説明書(本書)  
……………1 冊

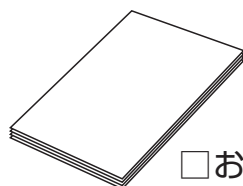

☐ お試し用普通紙  
……………1 式

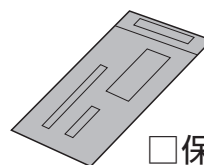



☐ 保証書  
……………1 式

# 各部のなまえとはたらき

親機



## 操作パネルを開けると…

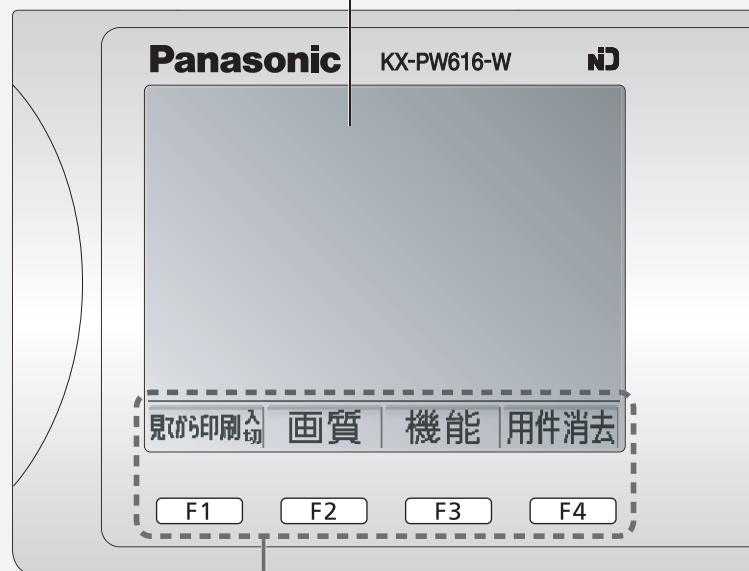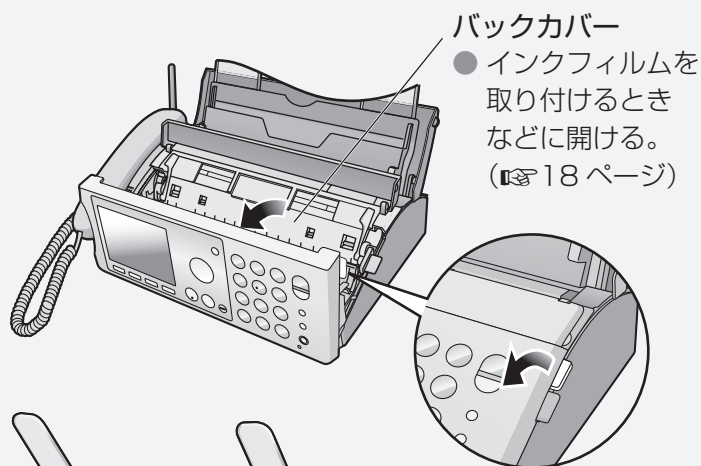


F1 ～ F4 は「見でから印刷」「画質」「機能」「用件消去」などを操作するときに押してください。

● 本書では 見でから印刷 画質 機能 用件消去  
F1 F2 F3 F4  
のように表しています。

### お知らせ

● 「見でから印刷」「画質」「機能」「用件消去」などの表示は、操作手順によって変わります。

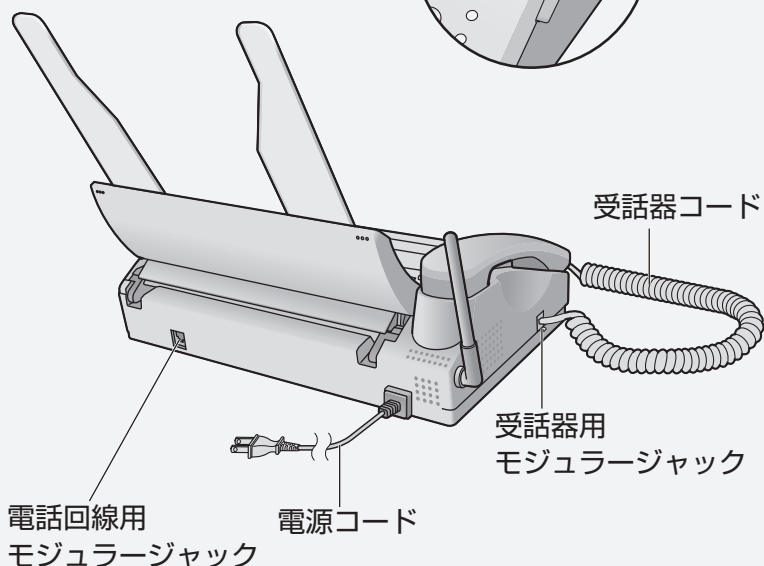

## マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




右を押す



上または下を押す

音量を大きくする (☎80 ページ)  
漢字に変換する (☎87 ページ)

再ダイヤルする  
(☎33 ページ)  
前の用件を聞く  
(☎63 ページ)

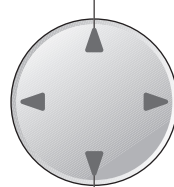


電話帳を使う  
(☎33・42 ページ)  
次の用件を聞く  
(☎63 ページ)

音量を小さくする (☎80 ページ)  
漢字に変換する (☎87 ページ)

- ファクスをメモリー受信したとき、ナンバー・ディスプレイサービス利用時に電話に出なかったときなどに点灯する。(☎52・66 ページ)
- メモリー受信したファクスを表示する。(☎56 ページ)
- 着信メモリー(履歴)を見る。(☎67 ページ)

- 留守セットする。(☎62 ページ)
- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
- 用件を聞き直す。(☎62・63 ページ)
- 読み上げた番号をもう一度聞く。(☎29 ページ)
- 通話を録音する。(☎35 ページ)

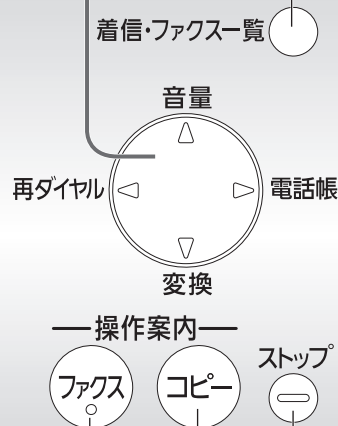

## # (シャープ) ボタン

- 機能登録などに使う。
- キーロックを使う。(☎74 ページ)

## \* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン) (☎32 ページ)
- おやすみモードを使う。(☎75 ページ)
- 操作を途中でやめる。
- 登録を終わる。
- 液晶ディスプレイが消えているときに表示させる。

- コピーする。(☎60 ページ)
- 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。

- ファクスの送信・受信を開始する。(☎50・53 ページ)
- 原稿をセットする前に押すと、操作案内が流れる。

## 短縮



- 短縮ダイヤルを使う。(☎33・48 ページ)

## 内線



- 子機やドアホンを呼び出す。(☎38・40・99 ページ)

## モニター



- 受話器を取らずにダイヤルする。(☎33 ページ)

## 電源



- 電源が入っているときに点灯する。

# 各部のなまえとはたらき

子機

F1



- 機能を登録する・使う。
- 電話帳を登録する・修正する。  
(☎ 44 ページ)

F2



- 留守セットする。  
(☎ 62 ページ)
- 構内交換機に接続しているときなどに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる。
- 文字の種類を変える。  
(☎ 88 ページ)


## お知らせ

- 「機能」「留守」などの表示は、操作手順によって変わります。

着信ランプ

呼び出されているときや  
保留中に点滅する

受話口

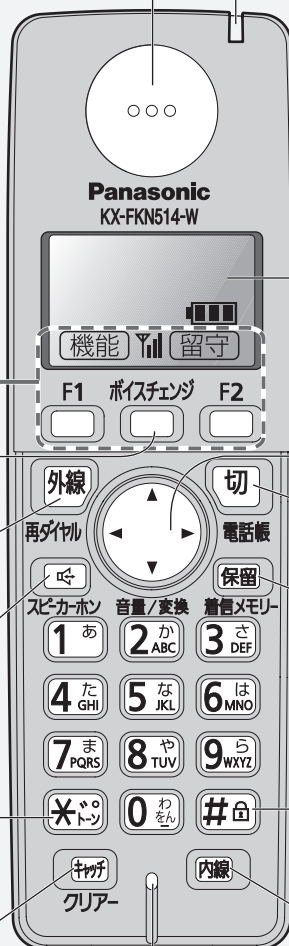

液晶ディスプレイ  
(☎ 17 ページ)

- 自分の声を変える。(☎ 79 ページ)
- 通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする。(ミュート)  
(☎ 33・79 ページ)

- 電話をかける・受ける。  
(☎ 32 ページ)

- 子機を置いたまま通話する。  
(☎ 33 ページ)

## ※ (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う。(トーンボタン)  
(☎ 32 ページ)

- キャッチホンを受ける。  
(☎ 35 ページ)
- 間違えた文字・数字を消す。  
(☎ 88 ページ)

- マルチファンクションキー  
(☎ 右ページ)
- 通話を終了する。  
● 操作を途中でやめる。

- 通話中に待ってもらう。  
(☎ 34 ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービス利用時、着信した相手を見る。(☎ 67 ページ)

## # (シャープ) ボタン

- キーロックを使う。  
(☎ 74 ページ)
- 機能登録などに使う。
- 親機・別の子機・ドアホンを呼び出す。  
(☎ 38・40・99 ページ)

送話口

- 話すとき、手でふさがない。

## ■ ダイヤルキーのバックライトについて


- 子機の液晶ディスプレイのバックライトに連動して点灯します。

## マルチファンクションキー

- 本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。




右を押す



上または下を押す

音量を大きくする (☎ 80 ページ)  
漢字に変換する (☎ 89 ページ)


再ダイヤルする  
(☎ 33 ページ)  
前の用件を聞く  
(☎ 63 ページ)



電話帳を使う  
(☎ 33・44 ページ)  
次の用件を聞く  
(☎ 63 ページ)


音量を小さくする (☎ 80 ページ)  
漢字に変換する (☎ 89 ページ)

## 充電台

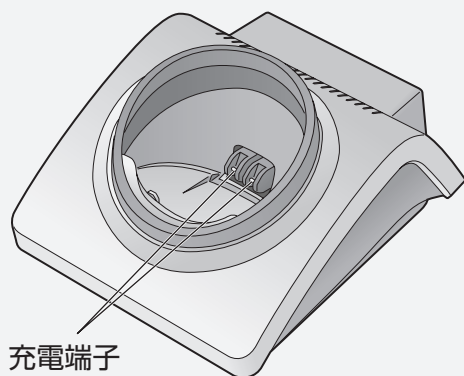

充電端子  
(金属部分)

アンテナ部

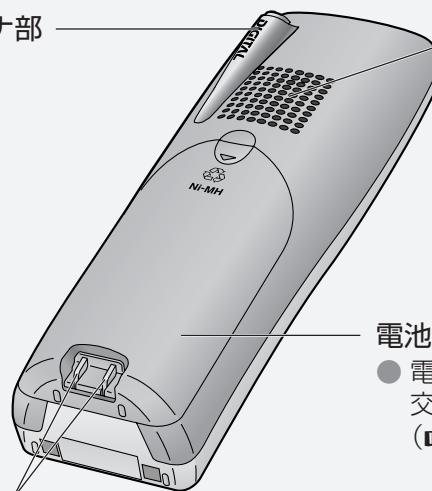

スピーカー

- 呼出音・  
スピーカーホン  
使用時に相手の  
声が聞こえる。

電池カバー


- 電池を入れたり、  
交換するときに開ける。  
(☎ 24・107 ページ)

充電端子

# 各部のなまえとはたらき

## 液晶ディスプレイ

### 親機

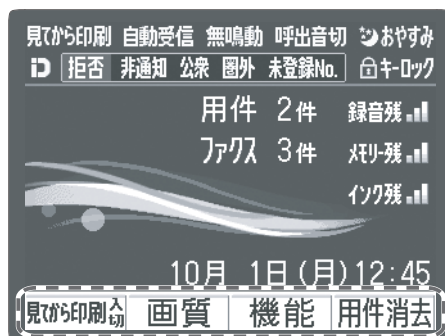

F1 ～ F4 ボタンの機能を表示 (P.12 ページ)

- 見てから印刷** ファクスをメモリー受信する設定のとき (P.52 ページ)
- 自動受信** ファクスの自動受信を設定しているとき (P.54 ページ)
- 無鳴動** 呼出音を鳴らさずにファクスを受ける設定をしているとき (P.55 ページ)
- 呼出音切** 呼出音を鳴らさない設定をしているとき (P.80 ページ)
- おやすみ** おやすみモードを設定しているとき (P.75 ページ)
- キーロック** 親機のキーロックを設定しているとき (P.74 ページ)
- 録音残** 録音残量(時間)のめやす (P.下記)
- メモリ残** ファクス受信のメモリー残量のめやす (P.下記)
- インク残** インクフィルム残量のめやす (P.下記) (設定するには P.84 ページ「フィルム残量表示」、104 ページ)

### ■ナンバー・ディスプレイサービス利用時の表示

- ID** ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき (P.66 ページ)
- 拒否 非通知** 非通知の電話やファクスを受けない設定をしているとき (P.37・69 ページ)
- 拒否 公衆** 公衆電話からの電話を受けない設定をしているとき (P.37・69 ページ)
- 拒否 圏外** 表示圏外の電話やファクスを受けない設定をしているとき (P.37・69 ページ)
- 拒否 未登録No.** 親機の電話帳に未登録の相手からの電話やファクスを受けない設定をしているとき (P.70 ページ)

### ■「録音残」「メモリー残」「インク残」表示のめやす

残量表示		※3	※4		
録音残※1	留守番電話に録音できる時間	0	4 分以下	4～8 分	8～12 分
メモリー残	ファクスを受信できる枚数	0	16 枚以下	32 枚以下	50 枚以下
インク残※2	印刷できる枚数	0	6 枚以下	30 枚以下	45 枚以下

※1 録音件数が 50 件になると、録音残量はなくなります。(P.109 ページ「メモリー容量のめやす」)

※2 別売品(長さ 15 m)のインクフィルムを使う場合のめやすを表示します。

(付属のお試し用インクフィルムは短いので、正しく表示されません)

※3 残量がなくなると、「録音残」「メモリー残」「インク残」が赤色で表示されます。

※4 残量表示が 1 本のときは、赤色で表示されます。

### ■カラー液晶ディスプレイの表示について

- 本機を操作しないと、節電のため、約 2 分後に表示が消えます。(常時表示させることはできません)
- 本機を操作したり、電話がかかってきたりすると表示されます。
- ファクスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときには表示は消えません。親機を操作すると、操作を終了して約 2 分後に消えます。

カラー液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)



## 子機

子機の内線番号や、登録した名前  
(☎28 ページ)

子機のキーロックを設定して  
いるとき (☎74 ページ)



親機からの電波が届かず、  
着信音が鳴らない、  
通話ができないとき

親機で設定した日付・時刻を表示  
(☎26 ページ)

アンテナレベル (☎ 下記)

電池残量

### ■ 10 時間充電したあとの使用時間のめやす (使用環境温度が 20 ℃ のとき)

- 連続通話時間：約 5 時間
  - スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合
    - ➡ 連続通話時間は短くなります。
- 待受時間：約 150 時間
  - 充電台に置かずに一度も通話しないとき。
  - 「圏外」表示中は短くなります。




待受時



「充電してください」  
と表示

通話中



（点滅）  
4 秒ごとに「ピピッ」  
と警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

### ■ アンテナレベル

- 子機が受けている電波の強さのめやすを表示します。

圏外のとき

**圏外**

- 親機からの電波が届いていません。  
親機に近づいてください。


弱い



強い



電波の強さ




この範囲で  
ご使用ください

### お知らせ

- 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(☎9 ページ)
- 電波が強い状態でも、他の機器との電波干渉により電話の声が途切れることがあります。(☎9 ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

# インクフィルムを取り付ける

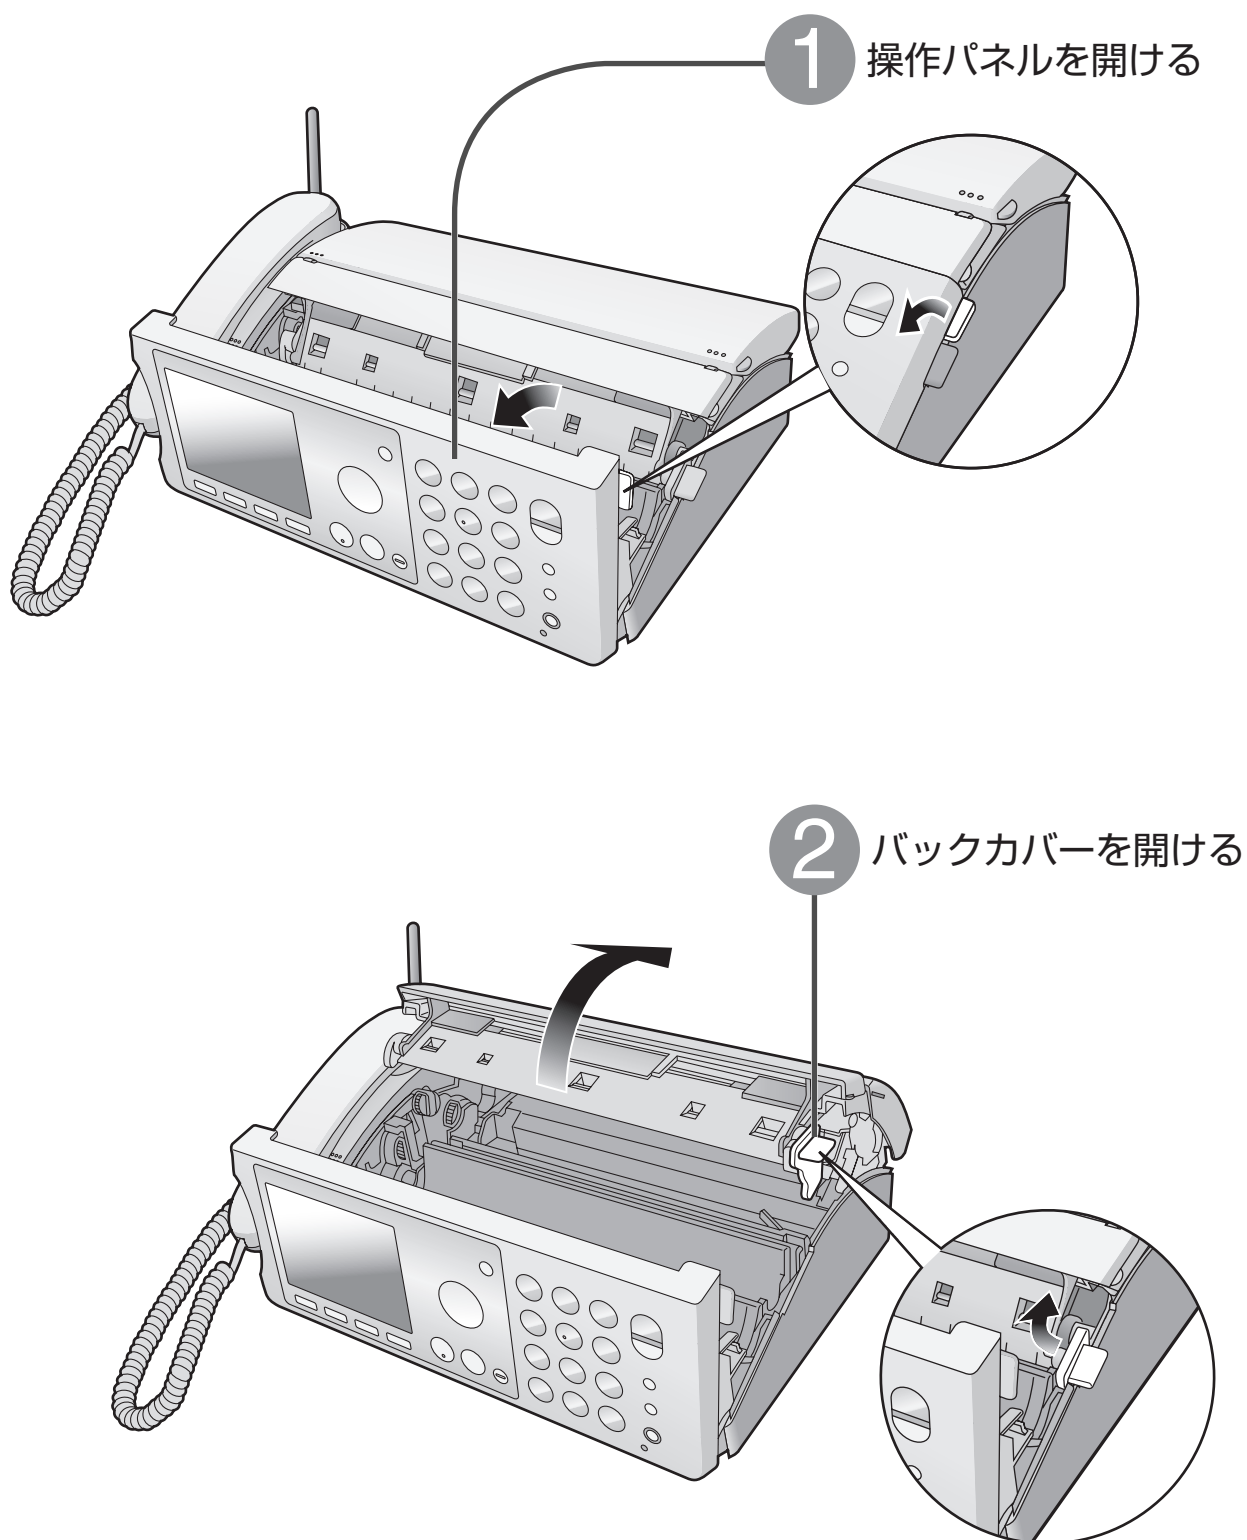


■インクフィルムを交換するとき (105 ページ)

オレンジ色軸の  
ギア根元を  
手前左のU字型の  
くぼみへ

### 3 インクフィルムを入れる


- インクフィルムを手前の操作パネル側に置かないでください。ガラス・白く平らな面が汚れると、記録紙や相手の受信用紙に白や黒の線が入る原因になります。(P.92 ページ)

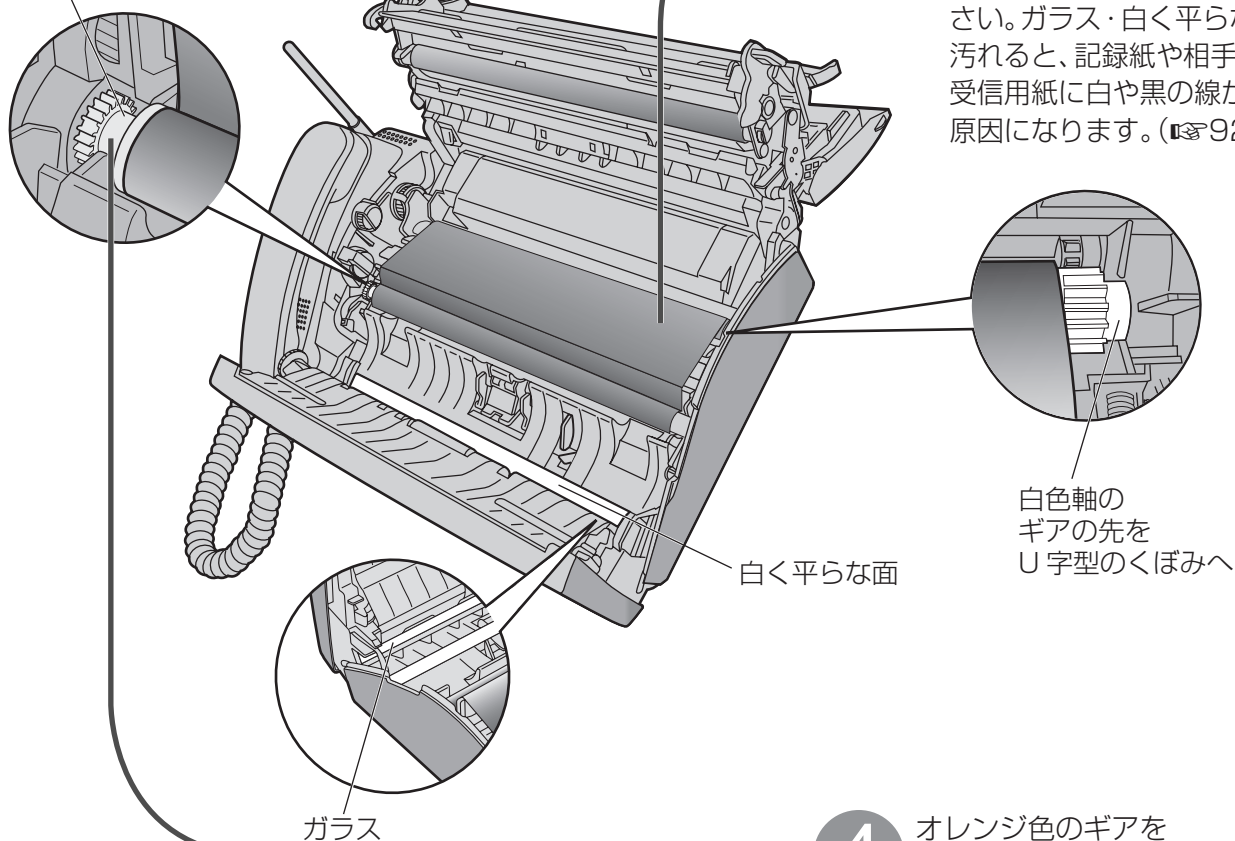

### 4 オレンジ色のギアを奥にまわして インクフィルムの たるみを取る

### 5 「カチッ」と音がするまで 両端の「○○○」の部分を押して バックカバーを閉める


### 6 操作パネルを閉める

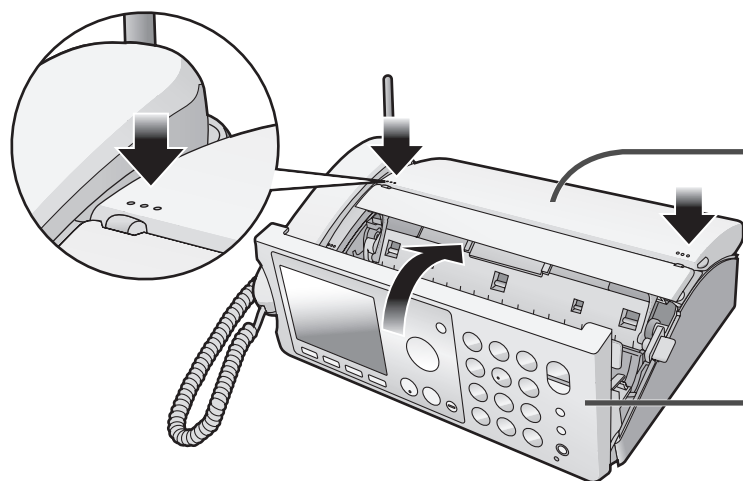


- 付属品のインクフィルムは、お試用で長さ約 10 m です。(A4 サイズで約 30 枚分)
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

# 記録紙をセットする

## 1 記録紙トレイを開ける

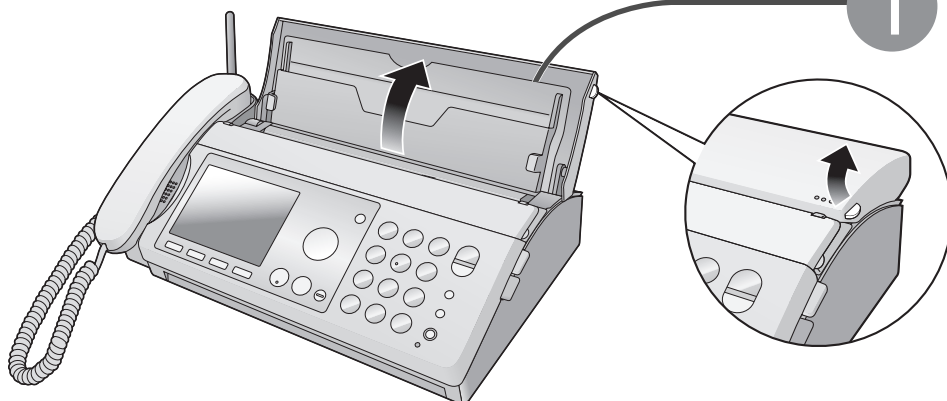

## 2 記録紙スタンドを立てる

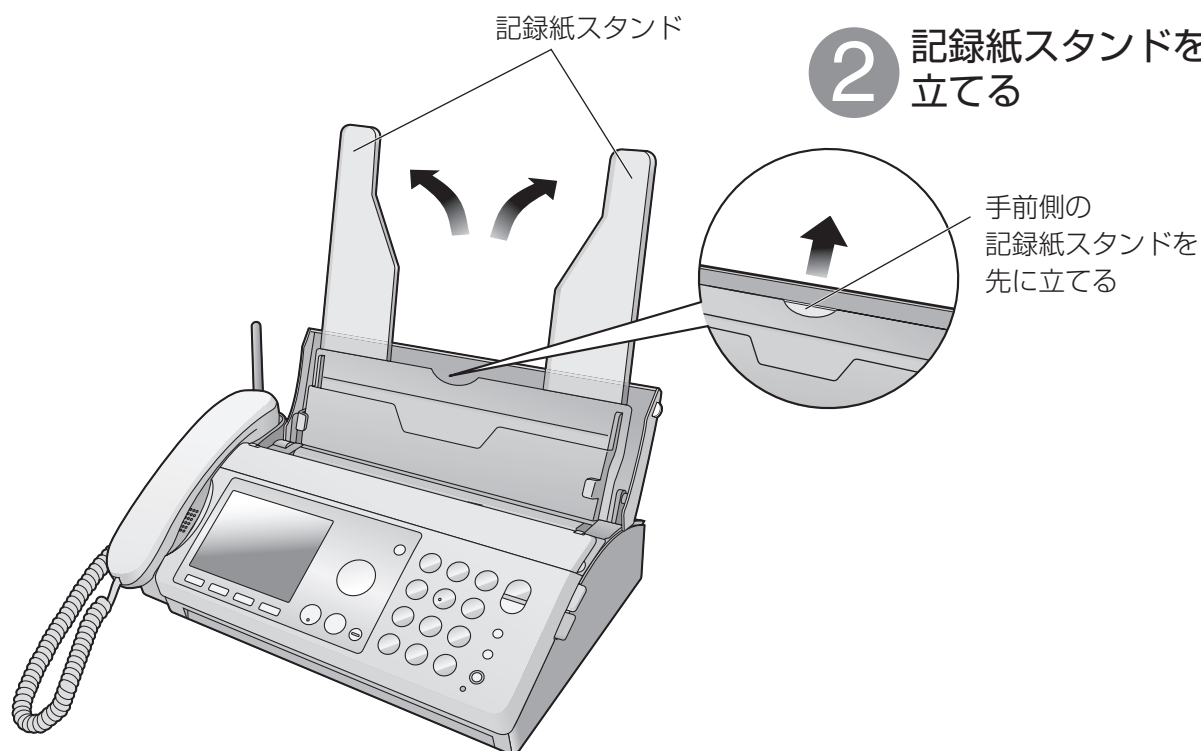


### 記録紙トレイをたたむとき

- ① 記録紙を取り出し  
記録紙スタンドをたたむ。  
● 左右のどちら側からも  
たためます。





- ② 記録紙トレイを  
閉める。

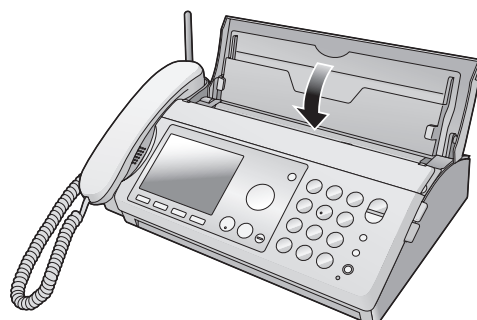

3

### 記録紙をゆっくり入れる

- A4 記録紙を 15 枚まで。
- 押し込んだり、落として入れない。
- さばいて、まっすぐにそろえる。

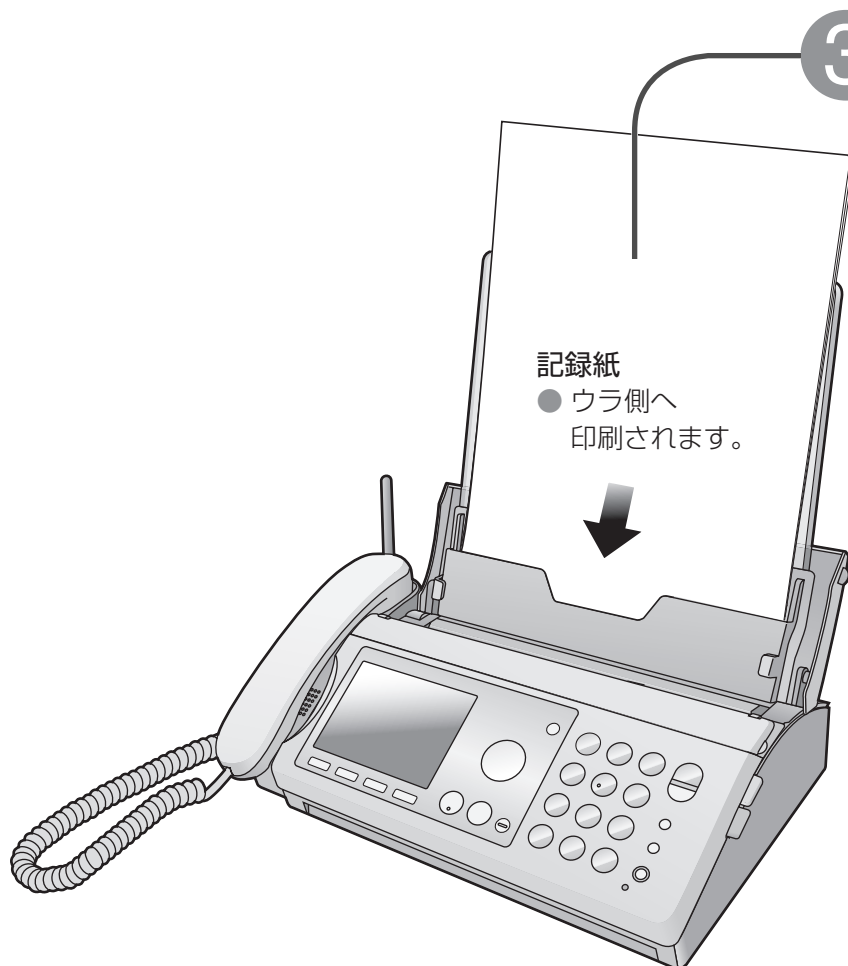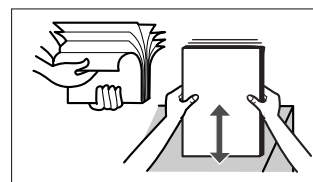


#### お願い

- 本機は、なるべく風のあたらない場所に設置してください。  
(風が当たって記録紙が手前に倒れたりすることがあります)
- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出してから、一緒に入れ直してください。  
(残っている記録紙にそのまま追加すると、紙が詰まったり、重なってプリントされたりします)

#### お知らせ

- ファクス・コピーを使わないときは、記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおくことをおすすめします。(記録紙をセットしたままにしておくと、ほこりがたまり記録紙詰まりの原因)
- ファクスがくると、メモリーに受信されます。(☎52 ページ)  
受信した内容をディスプレイで見る、または記録紙をセットしてからプリントしてください。  
(☎56 ページ)

# 親機を接続する

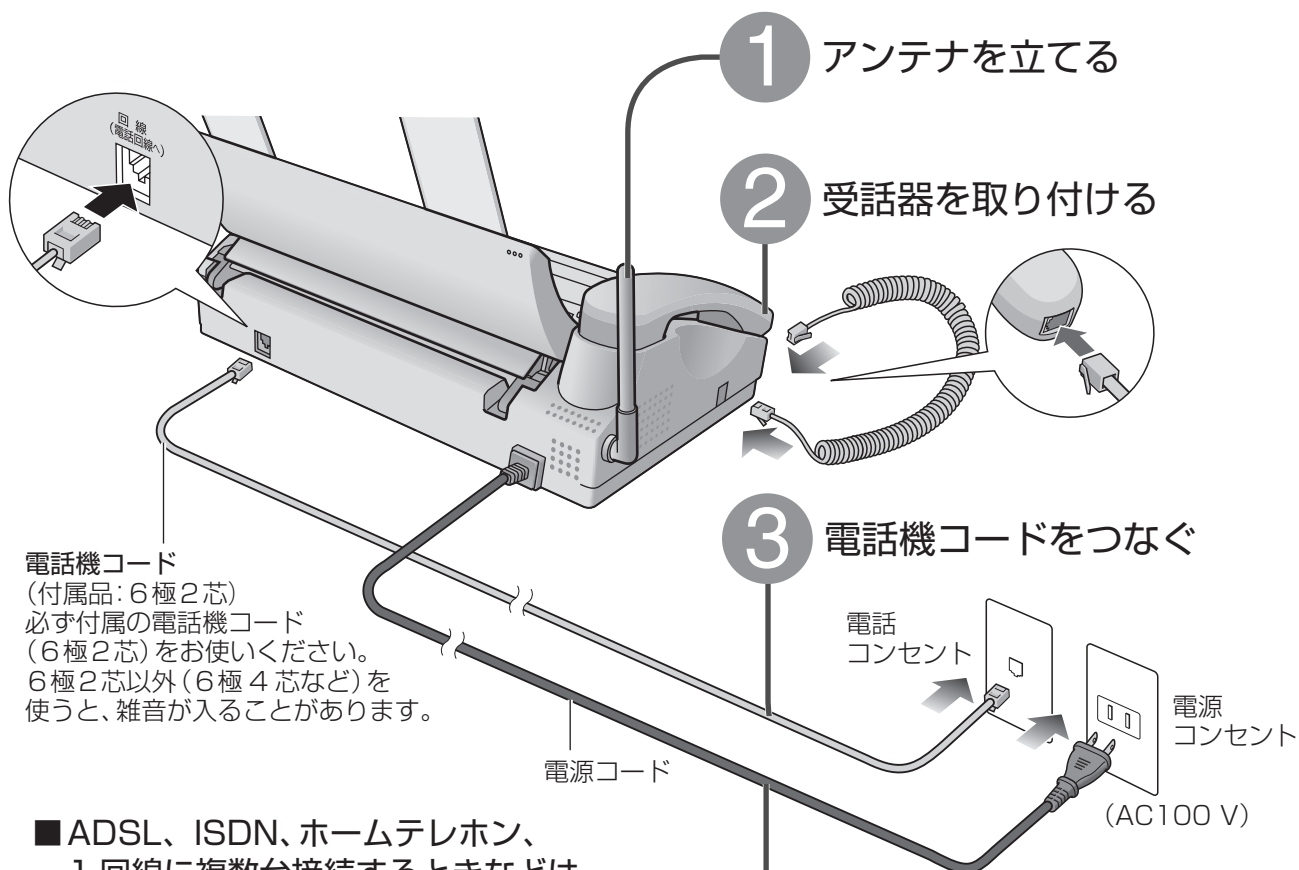


■ADSL、ISDN、ホームテレホン、  
1回線に複数台接続するときなどは…  
(☎102・103ページ)


■電話機コードをつながずに放置すると  
約20分後に次々と画面が替わる。または  
操作案内が流れ始める。(デモモード)  
●電話機コードを接続し、電源コードを  
抜き差ししてください。

## 電話コンセントの種類

■3ピンプラグ式の時  
アダプター(市販品)または、  
資格者の工事が必要。

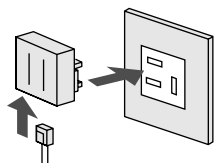

■直接配線方式の時  
資格者の工事が必要。

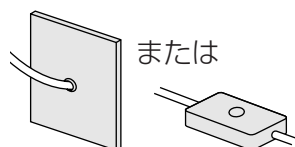

■回線種別の自動設定のあと、  
「選んでケータイ」の設定を  
してください(☎右ページ  
「電源コードをつなぐと…」)

5 天気予報(177)に電話が  
かかることを確認する

●通話料金がかかります。

■かからないとき

電話回線の種別を手動で設定する。  
(☎25ページ)

●ADSL回線などに接続すると、  
モデムによっては正しい回線種別  
の設定ができず、フリーダイヤル  
や「117」「177」「110」「119」  
などにかからない場合があります  
ので、ご契約の回線種別に合わせて  
手動で設定してください。



## 電源コードをつなぐと…

### 1. 回線種別(ダイヤル/プッシュ)の自動設定が始まる。

回線種別チェック中

- 表示中はボタン操作をしないでください
- 自動設定が終了すると、「選んでケータイ」の設定画面が表示されます。


回線種別が

- 設定できませんでした 手動設定してください
- が表示されたときは (☞ 25 ページ「電話回線の種別を手動で設定するとき」)

### 2. 「選んでケータイ」の設定をする (あとで設定することもできます。詳しくは ☞ 30 ページ)

「選んでケータイ」とは、携帯電話に電話をかけるとき、固定電話会社(事業者識別番号)を登録しておき、ダイヤルするときに自動的にその番号を付加してダイヤルする機能です。(☞ 30 ページ)

「あり」または  
「なし」を選ぶ



選んでケータイ  
あり, なし

- 「選んでケータイ」を利用しないとき、あとで設定するときは「なし」を選ぶ

#### ■途中でやめるとき

ストップ  
押す


- 「選んでケータイ」は「なし」に設定されます。

#### ■「なし」を選んだとき


「選んでケータイ」の設定が終わる

#### ■「あり」を選んだとき

固定電話会社を選ぶ




くり返し押す

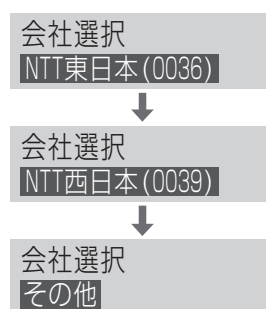

- 「その他」を選び 決定 F3 を押したときは 事業者識別番号(会社番号)を入力 ➡ 決定 F3

IP 電話の設定を選ぶ



押す

IP 電話解除  
あり, なし

- IP 電話を利用しないとき、IP 電話解除番号をあとで設定するときは「なし」を選ぶ。
- IP 電話を利用するときは「あり」を選び 決定 F3 を押したあと、IP 電話解除番号を入力 ➡ 決定 F3

設定されると  
下記表示が出る

選んでケータイは  
設定されました


#### お知らせ

- 事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社へお問い合わせください。
- 「選んでケータイ」の設定画面で約 2 分間操作しないと、設定が終わります。

#### IP 電話解除番号について

- IP 電話の契約をしているときに、一時的に IP 電話回線を使わないで電話をかけるための番号です。IP 電話解除番号を登録すると、「選んでケータイ」を使って携帯電話にダイヤルするときに、自動的に IP 電話解除番号が最初に付加されます。
- 「選んでケータイ」を利用時、IP 電話解除番号を登録しないと、携帯電話にかけられないことがあります。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の事業者へお問い合わせください。


# 子機を準備する

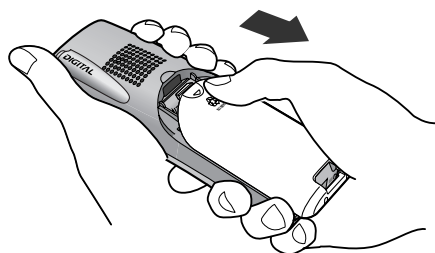


## 1 電池カバーを開ける

- 電池カバーのロックを押しながら手前に引く。

①の矢印の方向に電池パックを入れ、②の矢印の方向に押し込む。③ 電池カバーを閉める。

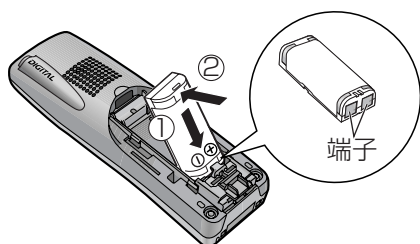


電池カバー裏のクッションは、外さない。

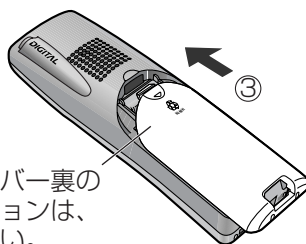

## 2 電池パックを入れる

## 3 AC アダプターを取り付ける

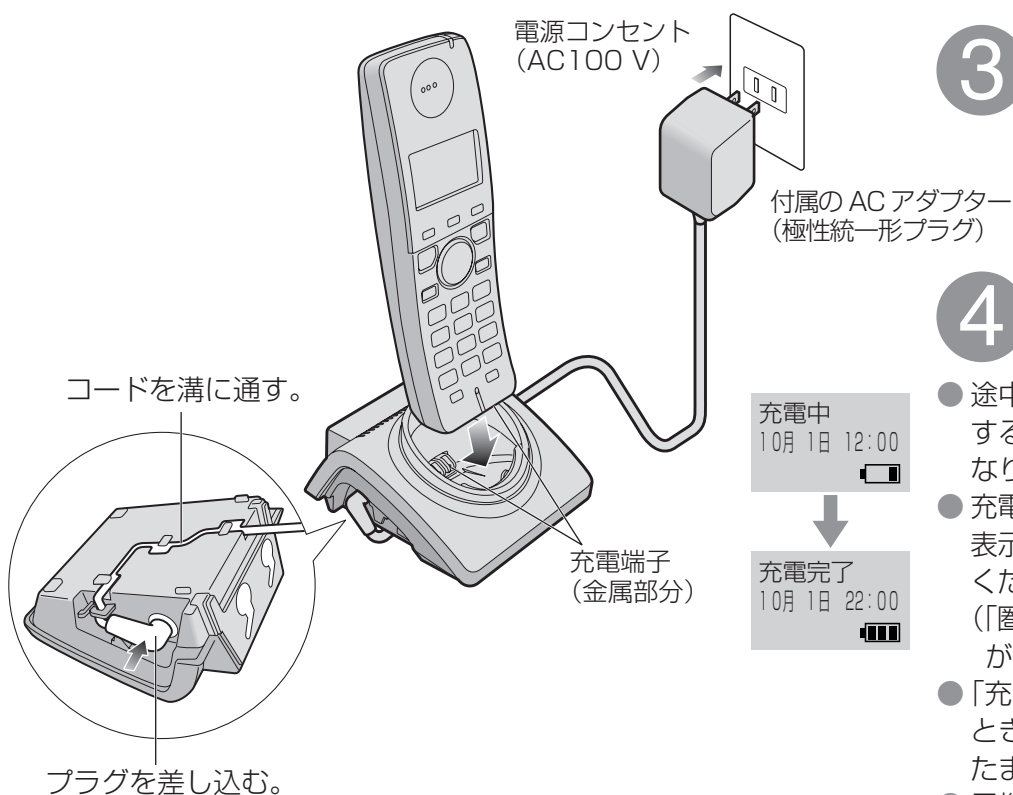

## 4 子機を置き、10 時間充電する

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- 充電台は、子機に「圏外」と表示されない場所に設置してください。 (「圏外」の場所では、充電時間が長くなります)
- 「充電中」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。
- 子機は充電台に置いたままでも、過充電しないようになっています。

充電中  
10月 1日 12:00


充電完了  
10月 1日 22:00

■ 子機を壁 (柱) に掛けるには (☎ 104 ページ)

### お願い

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(☎ 106 ページ)
- 1 週間以上、子機を充電台から外したり、AC アダプターを抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) 次に使うときは充電してください。

# 回線の設定

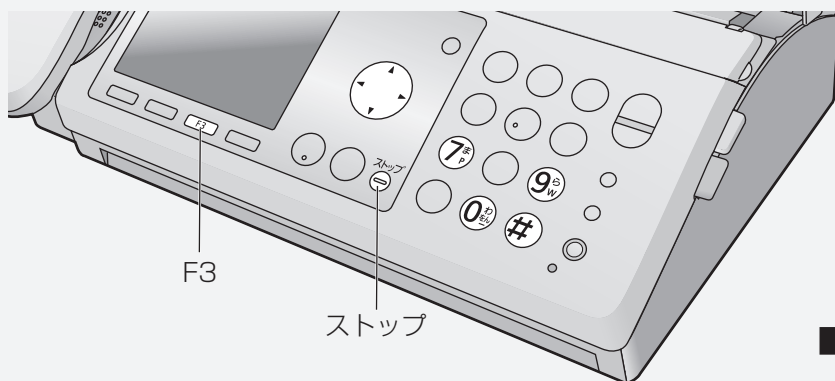

## ■こんなときにのみ設定してください


- 接続時 (P.22 ページ) うまく電話回線種別が自動設定されなかったとき。

## 電話回線の種別を手動で設定するとき

### 電話回線の種別を設定する

### 回線種別を選ぶ


### ■「プッシュ」「20」「10」のいずれかを選んだとき

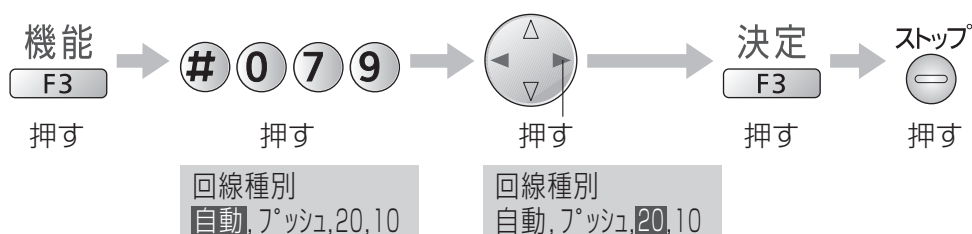

- プッシュ：プッシュ回線
- 20：ダイヤル回線 (速度 20 PPS)
- 10：ダイヤル回線 (速度 10 PPS)
- 自動：自動設定 (お買い上げ時の設定)


- 電話を天気予報 (177) にかけてみて、かからないときは「プッシュ」→「20」→「10」の順に設定を変えて再度試してください。  
(どの設定でもかからないときは NTT 窓口 ☎ 116 へ)

# 日付・時刻の設定

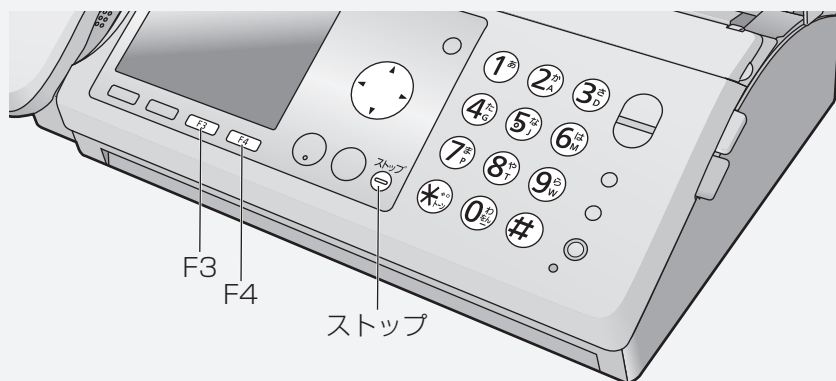

## 日付や時刻を設定するとき

現在の  
日付・時刻  
を設定する

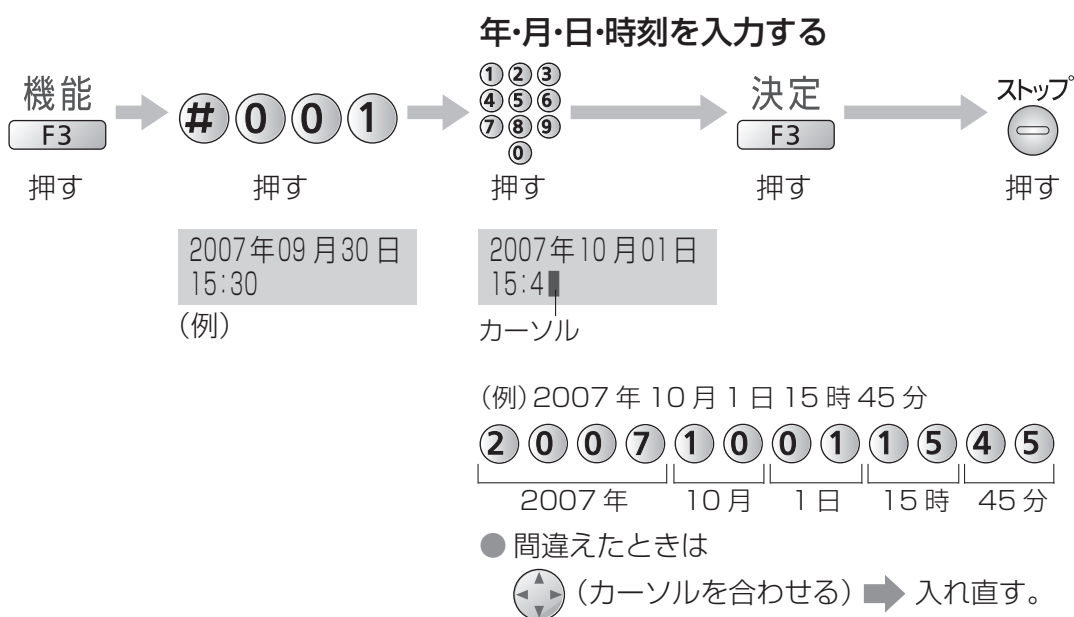

### お願い

- 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。一か月に約 60 秒ずれることがあります。日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。

### お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。〔圏外〕のときは、表示できません

# 名前や電話番号の登録

(続く)

お好みで、登録しておくくと便利です。

## あなたの名前と電話番号を登録したいとき

- 名前(印刷用)や電話番号を登録すると、ファクスを送ったとき相手の記録紙にプリントされます。また、名前(表示用)を登録すると、通信中に相手のディスプレイに表示されます。(相手が当社製のファクスの場合のみ)
- 「184」をダイヤルして送ると(☎66 ページ)、相手にプリントや表示はされません。

### 名前(印刷用)を登録する

- 親機で操作します。

機能  
F3

押す

# 0 0 2

押す

名前(印刷用)? [かな]

■

#### 名前を入力する

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
\* ⑩

押す

名前(印刷用)? [かな]

■ 松下

(全角 15 文字／半角 30 文字まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは(☎86 ページ)

決定  
F3

押す

ストップ

押す

### 名前(表示用)を登録する

- 親機で操作します。

機能  
F3

押す

# 0 0 3

押す

名前(表示用)? [カ]

■

#### 名前を入力する

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
\* ⑩

押す

名前(表示用)? [カ]

■ マツタケ

(カタカナ・英字・記号・数字 16 文字まで。ただし、漢字で登録はできません)

- 文字入力のしかたは(☎86 ページ)

決定  
F3

押す

ストップ

押す

### 電話番号を登録する (表示・印刷用)

- 親機で操作します。

機能  
F3

押す

# 0 0 4

押す

あなたの電話番号?

#### 電話番号を入力する

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
\* ⑩ #

押す

あなたの電話番号?

123

(20 ケタまで)

- 間違えたときは 消去 F4 押す
- スペースを入れるときは # 押す
- 「+」を入れるときは、\* 押す

決定  
F3


押す

ストップ

押す

# 名前や電話番号の登録 (続き)

## 子機に名前をつけたいとき

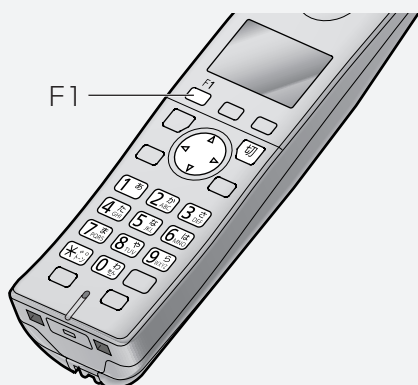


- 子機のディスプレイに名前を表示します。

恵子  
10月 1日 15:45  
[電池アイコン]

- 内線電話をかけると受ける側の親機や子機のディスプレイに名前を表示します。
- 受ける側の子機が漢字を表示できない別売品の子機の場合、登録したフリガナを表示します。

### 子機の名前を登録する

#### 名前を入力する

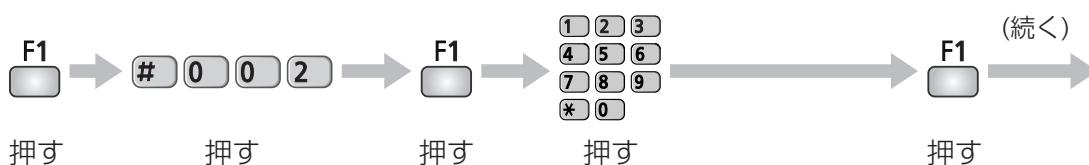


子機の名前  
未登録

名前?  
恵子■

(全角 6 文字 / 半角 12 文字まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (P88 ページ)

#### (続き) フリガナを確認する



恵子  
フリガナ?  
エコ

(半角 8 文字まで)

- 修正のしかたは (P88 ページ)



# 操作案内／読み上げダイヤル

## 操作案内について

操作のしかたをディスプレイと音声で案内します。


操 作	ページ	音声が流れないようにするには
ファクスを送る	50	機能  →  0 2 1 →  「なし」を選ぶ → 決定  → ストップ  ● 原稿をセットしたときに自動的に始まる操作案内を、流れないようにします。 (ディスプレイの操作案内も、表示されないようにします)
コピーする	60	
電話帳に登録する	42	
短縮ダイヤルに登録する	48	
再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルで電話をかける	33	
着信メモリーで電話をかける	67	機能  →  1 6 7 →  「なし」を選ぶ → 決定  → ストップ 
インクフィルムを交換する	105	
メモリー受信したファクスを選ぶ	56	

## 読み上げダイヤルについて

親機でダイヤルすると、押したボタンの番号を音声で読み上げます。  
 (「＊」はスター、「#」はシャープ、「留守(ポーズ)」はポーズと読み上げます)

### ■ダイヤルを読み上げないようにするには

機能  →  1 3 0 →  「なし」を選ぶ → 決定  → ストップ 

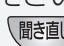- 押したボタンの番号を読み上げようとしたときに次の番号を押すと、前の番号の読み上げを中断します。音声を聞いて番号を確かめながら、ゆっくりダイヤルしてください。
- 受話器を置いたままダイヤルしたときは、受話器を上げる前に  を押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

### ■操作案内／読み上げダイヤルの音量を変えるには

 または  (操作案内が始まる) → 音声が流れている間に  押す。

- 上記すべての音量が変わります。
- キーロック中は、キーロック解除後に操作してください。

### お知らせ


- おやすみモードのときは、音声は流れません。

# 「選んでケータイ」を使う

携帯電話へおトクにかけられるサービスを利用するとき、登録しておくと便利です。


携帯電話に電話するとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの固定電話会社の事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2007年3月現在)

本機で「00XX」を登録しておけば、親機や子機で携帯電話にダイヤルするとき、自動的に「00XX」を付けることができます。

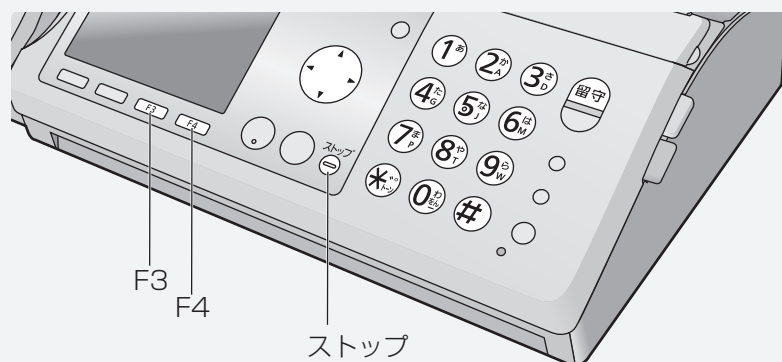


事業者識別番号および、通話料金、サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。

## 事業者識別番号を設定する

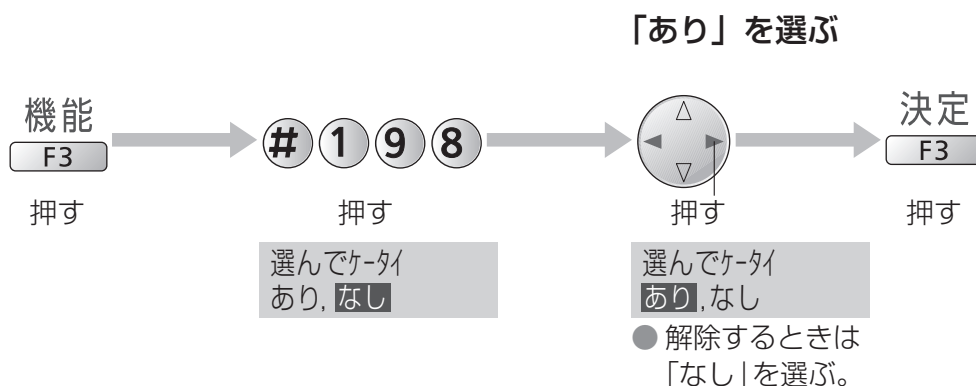

## ■ IP 電話使用時、上記の設定をして携帯電話にかけられなくなったとき

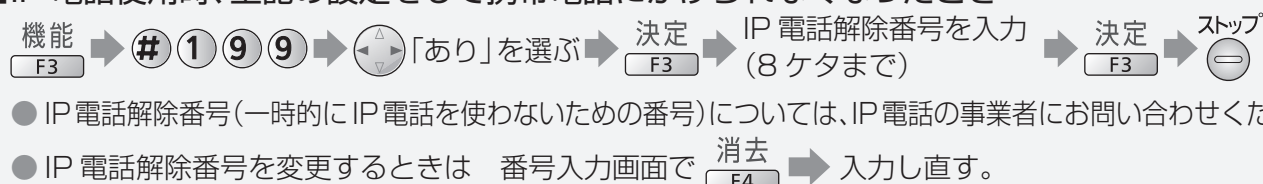

## NTT 東日本、NTT 西日本のサービスを利用するとき

会社選択で「NTT 東日本 (0036)」または「NTT 西日本 (0039)」を選んでください。

### NTT 東日本 (0036) のサービス提供エリア

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県


### NTT 西日本 (0039) のサービス提供エリア

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

## ■「NTT 東日本 (0036)」または「NTT 西日本 (0039)」を選ぶとき



## ■「その他」を選ぶとき

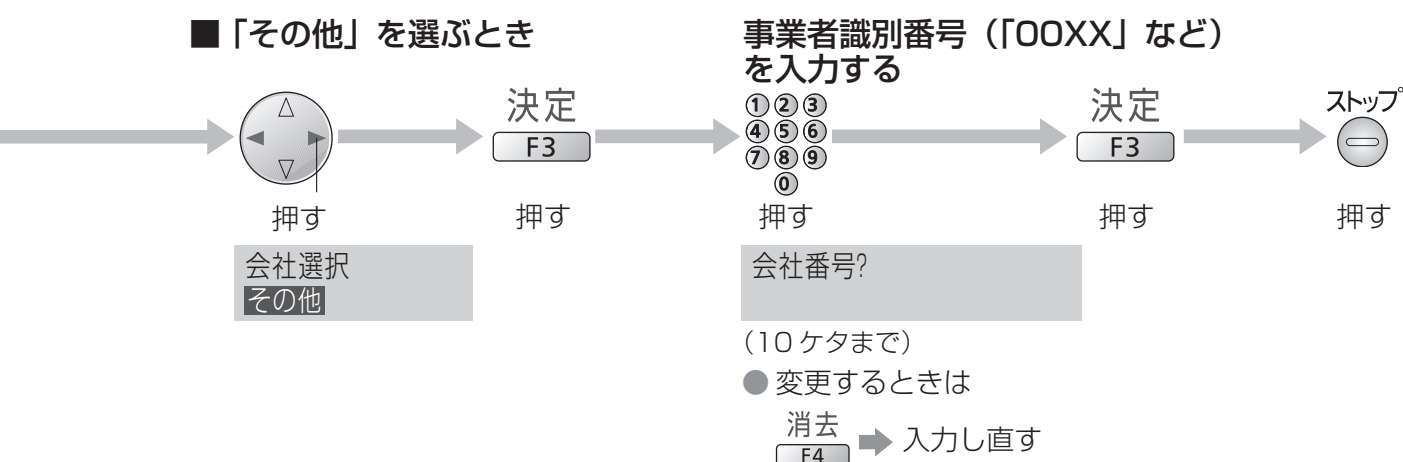

## お知らせ

- 電話をかけるとき、事業者識別番号「00XX」はディスプレイに表示されません。
- 電話をかけられないとき
  - 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(P.25 ページ)
  - 事業者識別番号を入力するとき識別番号のあとに (留守) (ポーズ) を入力してお試しください。
  - 入力してもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。
- 「090」「080」から始まる携帯電話番号のみに働きます。(「070」などには働きません)
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。
- 携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルすると、一時的に事業者識別番号を付けずにかけることができます。

# 電話をかける／受ける

## 電話をかける (いろいろなかけかたは ☎ 右ページ)

### 親機で



### 子機で




#### お知らせ


- 「ツーン」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル) (☎ 29・82 ページ)
- 電話番号に 184 や 〈親機〉 **1 8 4** (または **1 8 6**) → **留守** (ポーズ) → 電話番号 → 取る  
186 をつけて  
かけるとき  
(☎ 66 ページ)      〈子機〉 **1 8 4** (または **1 8 6**) → **F2** (ポーズ) → 電話番号 → **外線** 押す  
● かけられないときは (☎ 110 ページ)
- 構内交換機に接続しているとき  
〈親機〉 外線発信番号 → **留守** (ポーズ) → 電話番号 → 取る  
〈子機〉 外線発信番号 → **F2** (ポーズ) → 電話番号 → **外線** 押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき  
〈親機〉 相手につながったあと **\*** (トーン) 押す  
〈子機〉 相手につながったあと **\*** (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。 (親機の例)      時間      0:01:30  
通話料金は相手が電話に出てからかかります。      0987654321

## 電話を受ける

### 親機で

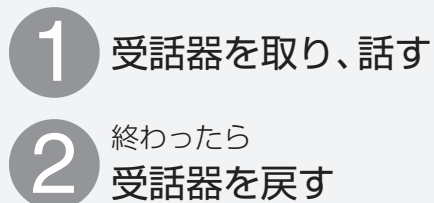

### 子機で

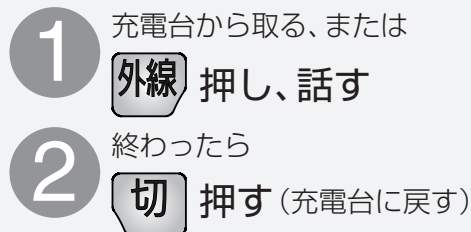

- 子機は **切** **F1** **F2** 以外のどのキーを押しても受けられます。(☎ 85 ページ「エニーキーアンサー」)
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☎ 53 ページ)
- 親機がプリント中は、子機では電話に出られません。

## ■いろいろなかけかた



<b>同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル)</b> ● 10 件まで記憶	親機	再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  取る <b>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには</b> (再ダイヤル) →  相手を選び →  消去 →  はい →  ストップ
	子機	再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  外線 押す <b>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには</b> (再ダイヤル) →  相手を選び →  キャッチ クリア →  F1 →  切
チケット予約など 電話を 切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)	子機のみ	相手にダイヤルする → つながらなかったら 再ダイヤル  押す
電話帳で かける	親機	電話帳 押す →  押して 相手を選び →  取る ● 登録は (☎42 ページ)
	子機	電話帳 押す →  押して 相手を選び →  外線 押す ● 登録は (☎44 ページ)
短縮ダイヤル でかける	親機のみ	短縮  押す → ① ~ ⑨ 押す →  取る ● 登録は (☎48 ページ)
受話器(子機) を取らずに かける	親機	モニター 押す → ダイヤルする → 相手と話すときは、 取る (モニター使用中は、こちらの声は聞こえません)
	子機	スピーカーホン 押す → ダイヤルする → 送話口に向かって話す (約 50 cm 以内) ● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に周囲の音により相手の声のとぎれるとき ボイスチェンジ 2 秒以上押す(ミュート)。もう一度押すと解除。

### お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
  - フリガナの頭文字から探すには  
 〈親機〉 (電話帳) → ① ~ ⑨ → (選ぶ)  
 (フリガナ)  
 〈子機〉 (電話帳) → ① ~ ⑨ → (選ぶ)  
 (フリガナ)
  - グループから探すには  
 〈親機〉 (電話帳) → # → ① ~ ⑨ → (選ぶ)  
 (グループ番号)  
 〈子機〉 (電話帳) → # → ① ~ ⑨ → (選ぶ)  
 (グループ番号)
- 電話番号の表示されていない部分を見るには (子機のみ) 押す
- 再ダイヤル・電話帳・短縮ダイヤルでかけるときは操作案内が流れます。(親機のみ)  
 流れないようにするには (☎29 ページ)



# 通話中の機能

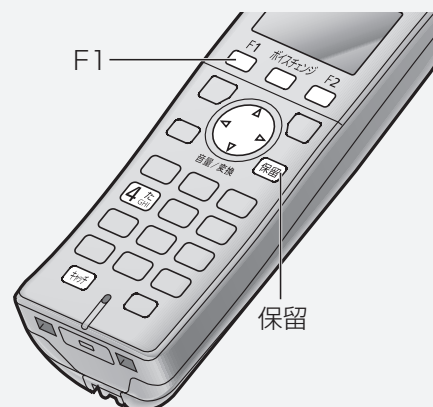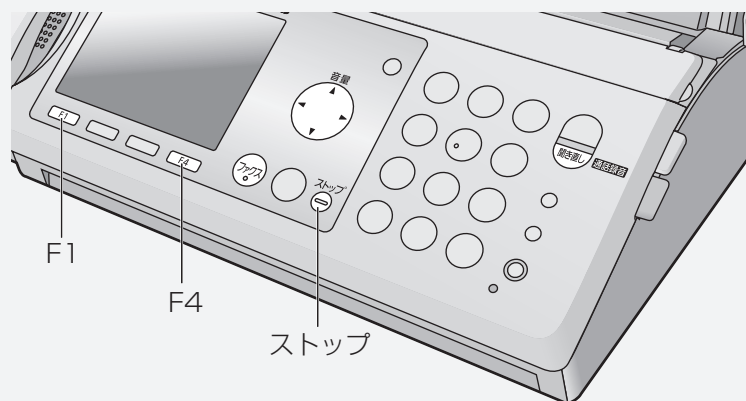

受話音の大きさを 変える	親機	<p>音量</p> <p>押して大きく</p> <p>音量</p> <p>押して小さく</p> <p>● 詳しくは (P.80 ページ)</p>
	子機	<p>押して大きく</p> <p>音量/変換</p> <p>押して小さく</p> <p>音量/変換</p> <p>● 詳しくは (P.80 ページ)</p>
相手の声の音質を 変える (ボイスセレクト)	子機のみ	<p>F1 押す → 押して「ボイスセレクト」を選び → F1 押す → 押して「ボイスセレクト」を選び → F1 押す</p> <p>● 詳しくは (P.78 ページ)</p>
自分の声を低く変える (ボイスチェンジ)	子機のみ	<p>ボイスチェンジ 押す</p> <p>● 詳しくは (P.79 ページ)</p> <p>● 電話がかかってきたときに使えます。</p>
自分の声を高く変える (ファニーボイス)	子機のみ	<p>F1 押す → 押して「ファニーボイス」を選び → F1 押す → F1 押す</p> <p>● 電話がかかってきたときに使えます。</p> <p>● 詳しくは (P.79 ページ)</p>
相手に待ってもらう (保留)	親機	<p>保留 F4 押す (通話に戻るときは再度押す)</p> <p>● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」(和音ではありません) が流れる。</p>
	子機	<p>保留 押す (通話に戻るときは再度押す)</p> <p>● 4 秒ごとに「ピーッ」と鳴る。</p> <p>● 保留中は相手にメロディ「曲名：愛の挨拶」(和音ではありません) が流れる。</p>

## ファクスを受ける

親機

通話後、または「ポーポー」音や無音のとき  押す →  戻す

● 詳しくは (P.53 ページ)

子機

通話後、または「ポーポー」音や無音のとき  押す →  押して「ファクス受信」を選び

● 詳しくは (P.53 ページ)

キャッチホンを受ける  
(NTTとの契約が必要)

親機

キャッチ  押す

■ キャッチホンでファクスが来たとき (P.53 上記「ファクスを受ける」)  
● 元の相手との通話が切れます。

■ 元の相手との通話に戻るとき  押す

子機

 押す

■ キャッチホンでファクスが来たとき (P.53 上記「ファクスを受ける」)  
● 元の相手との通話が切れます。

■ 元の相手との通話に戻るとき  押す

通話を録音する  
(約 12 分まで)

● 3 者通話、親機のモニター、子機のスピーカーホンでの通話ではできません。


親機

 通話録音 押す →  押す

通話録音を始める前に警告の音声を相手に流しますか？

● 相手にメッセージ「録音を始めます」が流れたあと、録音が始まる。

● いいえ を押すと、メッセージが流れずに録音が始まる。

(やめるときは  押す)

■ 録音した通話を聞くととき通話を終了したあとで

〈親機〉  押す

〈子機〉  → 

● 留守番電話の用件も同時に再生されます。



(再生中の操作は

P.63 ページ


「■ 用件を再生中に…」)

● 録音時間について (P.109 ページ)



子機

 押す →  押して「通話録音」を選び

 押す → 


(やめるときは  押す)

# 通話中の機能 (続き)

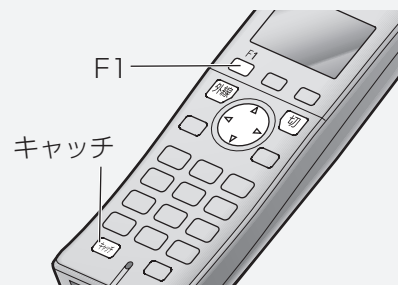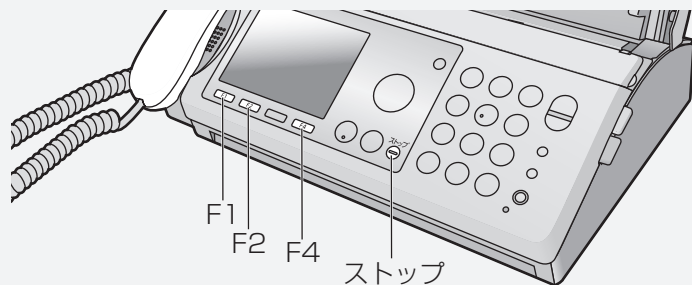

## メッセージまたはチャイムで通話を拒否する (通話拒否)

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(☞ 右ページ)

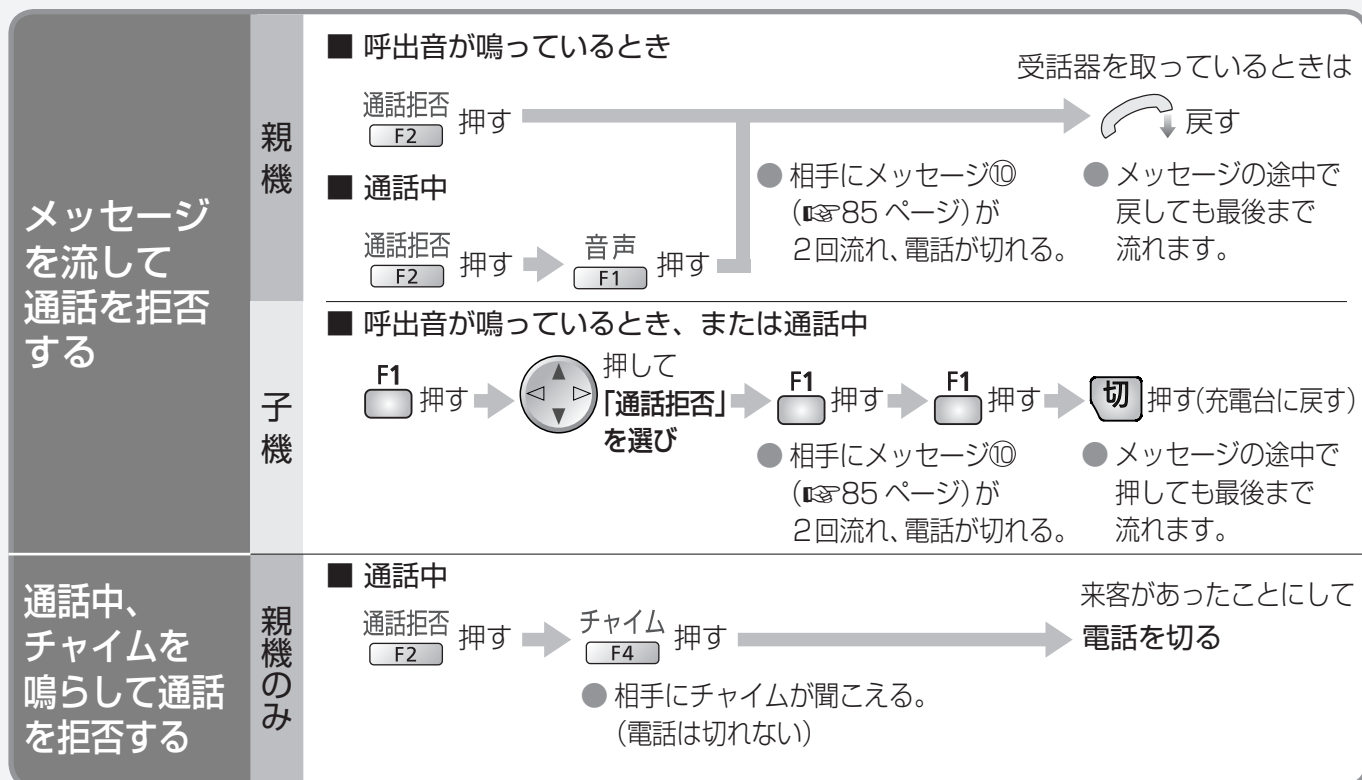

### ■ メッセージを中止し、電話に出るには

- 〈親機〉 ● 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に 取る (メッセージ中に ストップ を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)
- 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に ストップ を押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に ストップ を押すと、メッセージを中止し電話が切れます)
- 〈子機〉 メッセージ中に 外線 押す

### お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。音量を変えるには (☞ 80 ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは (親機は **F1**、子機は **キャッチ**)、上記機能は働きません。

## ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

■呼出音が鳴っているときに、メッセージを流して通話を拒否する操作をすると相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる。

- 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑩ (P.85 ページ)
- 非通知の相手には……メッセージ⑥ (P.85 ページ)
- 公衆電話の相手には…メッセージ⑦ (P.85 ページ)
- 表示圏外の相手には…メッセージ⑧ (P.85 ページ)

〈親機〉 電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき	〈子機〉 電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき
通話拒否中 切るには[ストップ] 押す	通話拒否中 切るには[ストップ] 押す	通話拒否中 中止は[外線] 押す	通話拒否中 中止は[外線] 押す
迷惑設定しますか?	拒否設定しますか?	迷惑設定しますか?	拒否設定しますか?
		交互表示	交互表示

■通話中にメッセージを流して通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージ⑩ (P.85 ページ) が2回流れ、電話が切れる。

〈親機〉 電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき	〈子機〉 電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき
通話拒否中 中止は[ストップ] 押す	通話拒否中 中止は[ストップ] 押す	通話拒否中 中止は[外線] 押す	通話拒否中 中止は[外線] 押す
迷惑設定しますか?	拒否設定しますか?	迷惑設定しますか?	拒否設定しますか?
		交互表示	交互表示

■通話中にチャイムを鳴らして通話を拒否する操作をすると

相手にチャイムが聞こえる。(電話は切れない)

〈親機のみ〉 電話番号を通知してきたとき	非通知・公衆電話・表示圏外のとき
迷惑設定しますか?	拒否設定しますか?

■通話拒否したあとは、今後、電話を受けないようにすることができます。

〈親機〉 上記ディスプレイを表示中に  押す 〈子機〉 上記ディスプレイを表示中に  押す


- 電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定される (P.68 ページ)
- 非通知のとき……「非通知着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定される (P.69 ページ)
- 公衆電話のとき……「公衆電話着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定される (P.69 ページ)
- 表示圏外のとき……「表示圏外着信拒否／留守応答」が「受けない」に設定される (P.69 ページ)

### お知らせ


- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

# 内線電話をかける／受ける


## 親機から子機へ

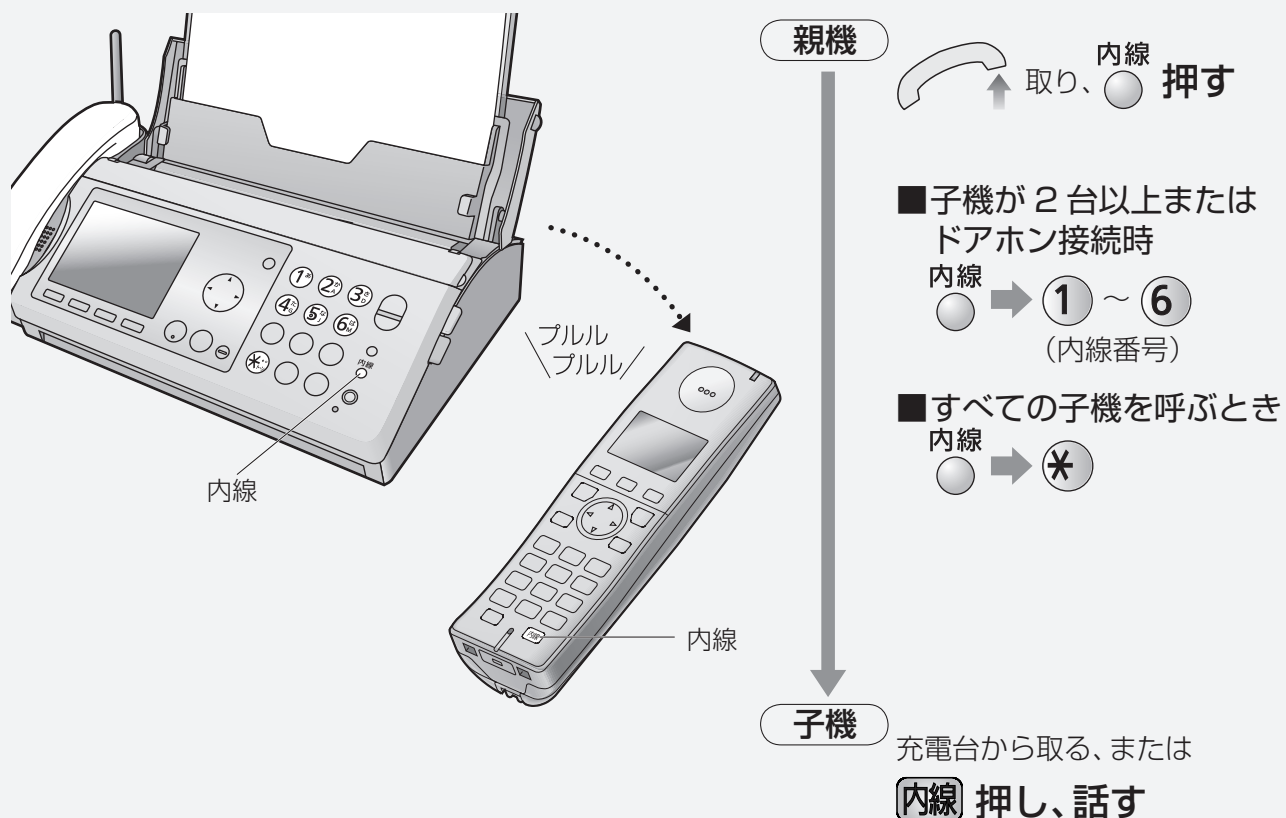

## 子機から親機へ

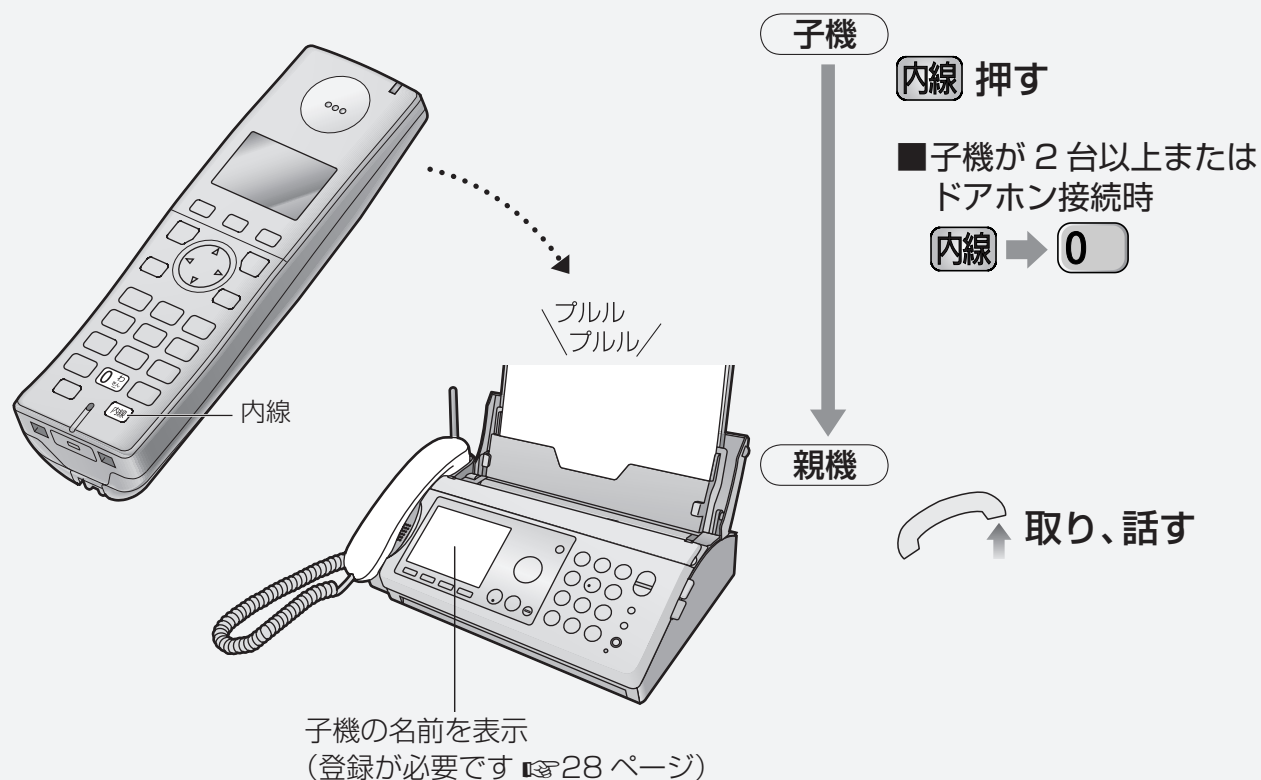

## 子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

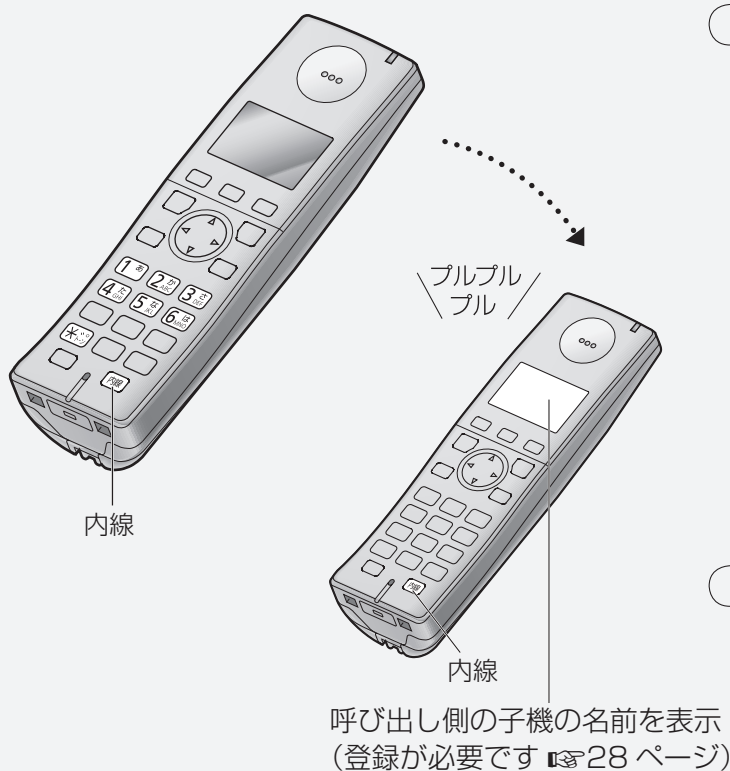

### 呼び出す側

**内線** 押し、

**1** ~ **6** (内線番号) 押す

■すべての子機と親機を  
呼ぶとき

**内線** → **\***

### 受ける側

充電台から取る、または

**内線** 押し、話す

内線電話をかける／受ける

### ■内線電話を切るには

〈親機〉  戻す

〈子機〉 **切** 押す

### ■内線電話中に電話がかかってきたら

呼出音 (ベル 1 28 ページ) が聞こえる。

〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながる)

〈子機〉 **切** → **外線** (外線につながる)

### ■「内線呼出」が「音声」のときは (28 ページ)

〈呼び出す側〉内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器 (または子機) を使って相手に呼びかけてください。


〈受ける側〉内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って (子機は充電台から取る、または **内線** 押して) 話してください。

### お知らせ

- 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。



# 電話をまわす／3者通話にする

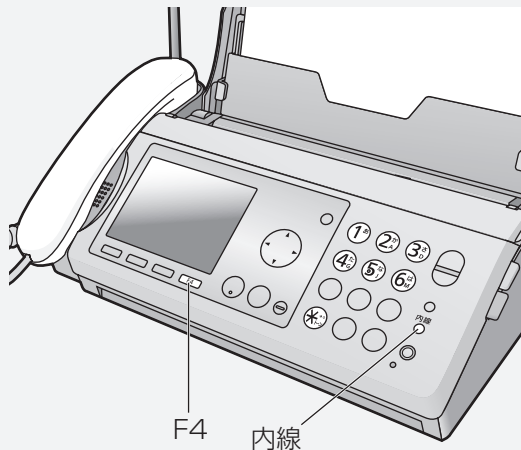

親機から  
子機へまわす  
(親機で  
3者通話にする)

親機側

子機側

通話中 子機を呼び出す

内線 押す

■ 子機が2台以上または  
ドアホン接続時

内線 → ① ~ ⑥  
(内線番号)

■ すべての子機を呼ぶとき

内線 → \*



■ まわす (または 3者通話の) 相手が出ないとき

内線 押す (通話に戻る)



子機から  
親機へまわす  
(子機で  
3者通話にする)

子機側


親機側

通話中 親機を呼び出す

内線 押す

■ 子機が2台以上または  
ドアホン接続時

内線 → 0

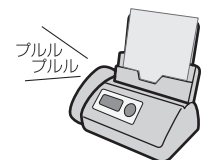

通話中

内線 押す → ① ~ ⑥ 押す  
(内線番号)

■ すべての子機と親機を  
呼ぶとき

内線 → \*



子機が2台以上  
のときに  
子機から  
別の子機へ  
まわす

呼び出す側


受ける側

## お知らせ

- ボイスチェンジ、ファニーボイス、ミュートを使っているときは、電話をまわす操作をすると解除されます。
- 「内線呼出」が「音声」のときは、(☎39 ページ、設定は ☎81 ページ)


■ まわす (または 3者通話の) 相手が出ないとき

外線 押す (通話に戻る)

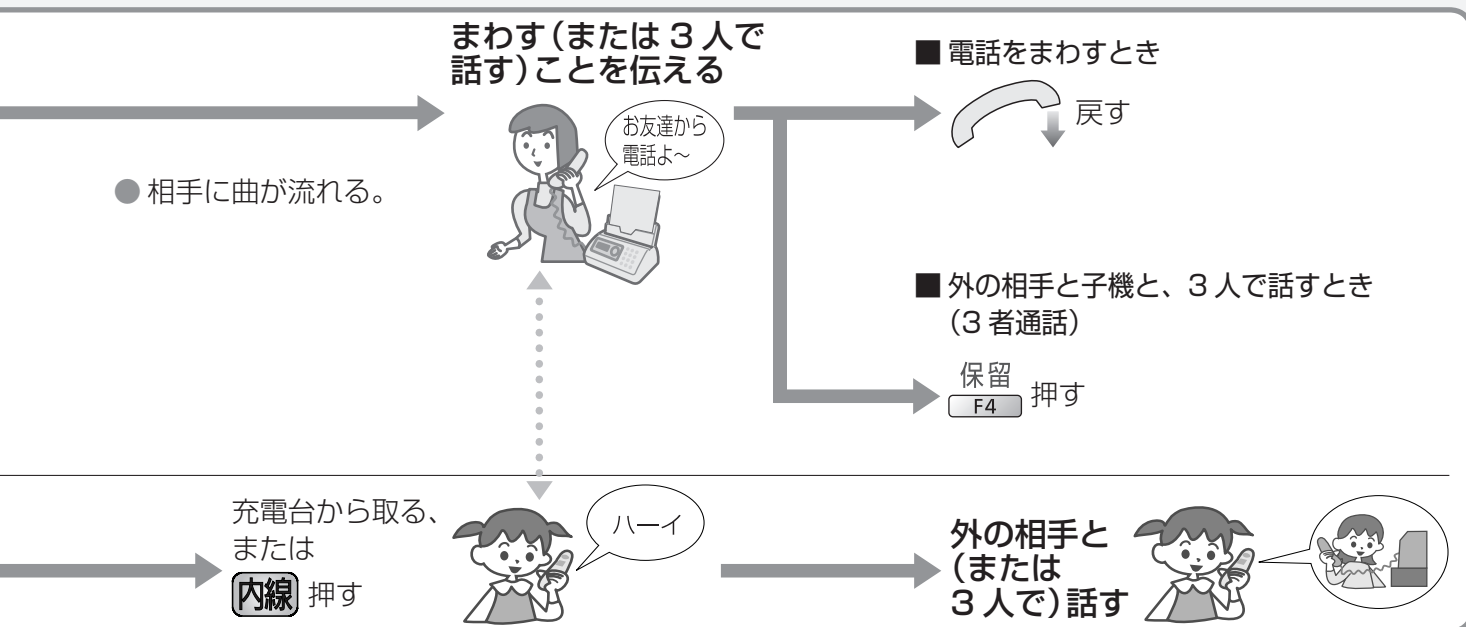

■ まわす相手が近くにいるとき

〈親機〉 保留 F4 ➡ 戻し、まわしたい相手に声をかける ➡ 〈子機〉 外線 押す

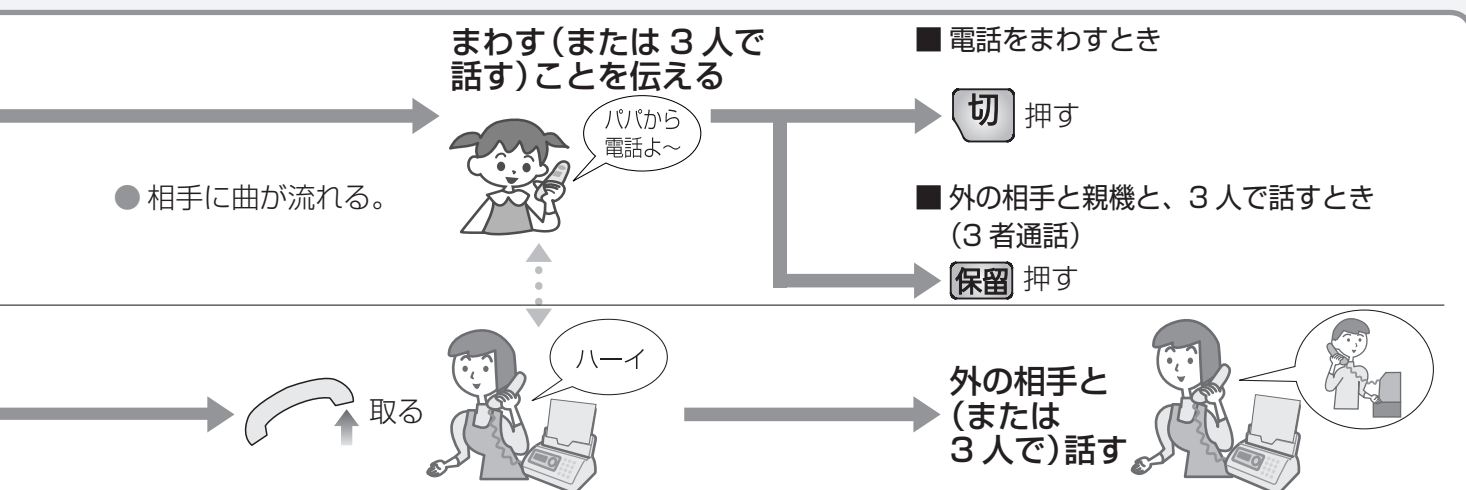


● 相手に曲が流れる。

まわすことを伝える

切 押す

● 3人で話すことは、できません。

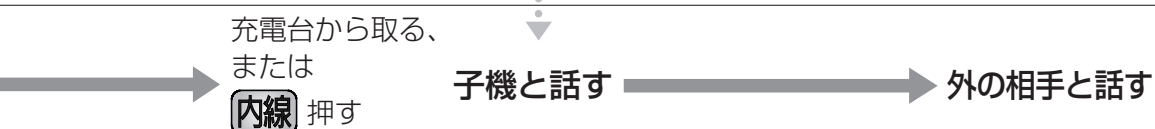


■ まわす相手が近くにいるとき

〈子機〉 保留 ➡ まわしたい相手に声をかける ➡ 〈親機〉 取る または 〈まわす相手の子機〉 外線 押す

# 電話帳に登録する


親機

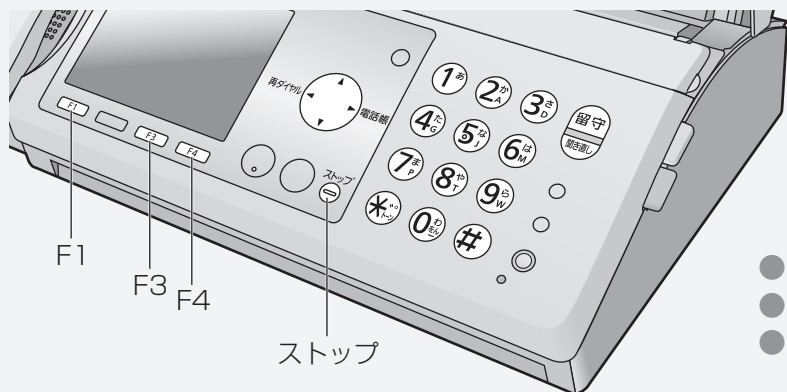

- 電話帳で電話をかけるには (☎33 ページ)
- 電話帳でファクスを送るには (☎51 ページ)
- 登録済みの相手先を、子機へ転送するには (☎46 ページ)

## 親機に 登録する (150 件まで)

### 電話帳を開く



電話帳

押す

電話帳空き 146件  
登録は [登録] 押す  
検索は [▼,▲] 押す

登録できる残り件数

- 操作案内が流れる。

### 登録

F3

押す

### 名前を入力する

① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
\* 0

押す

### 決定

F3

押す

名前?  
鈴木


[かな]

(全角 10 文字 /  
半角 20 文字 まで)

- 文字入力・漢字変換の  
しかたは  
(☎86 ページ)

### お知らせ


- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎66 ページ)
- ① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) のあとに  
留守 (ポーズ) を入れる  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。  
かけられないときは ☎110 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、  
番号案内 (104) がすでに登録されています。  
(修正・消去できます)

- 途中でやめるとき  押す

- 操作案内が流れないようにするには  
(☎29 ページ)

- 登録を確認するには


 (電話帳) →  (順に表示) → 

-  を押すと、次のフリガナ順に表示されます。  
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) →  
カナ (ア ~ ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、  
フリガナの前に数字をつけて登録すると  
(例: 「001 サムライ」「002 イヅカ」…), 数字の小さい  
順に表示されます。


## 1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎33 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎71 ページ)

(続けて登録するとき)

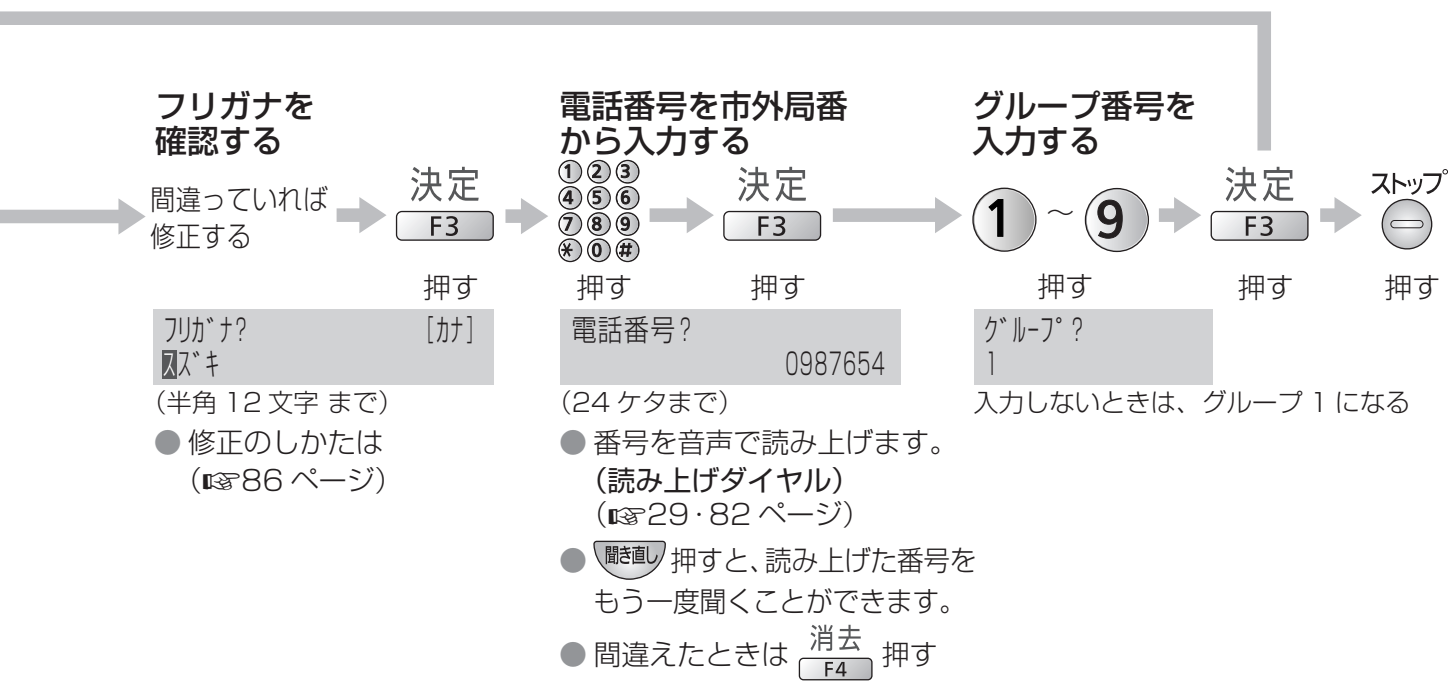


## ■再ダイヤルから登録するには

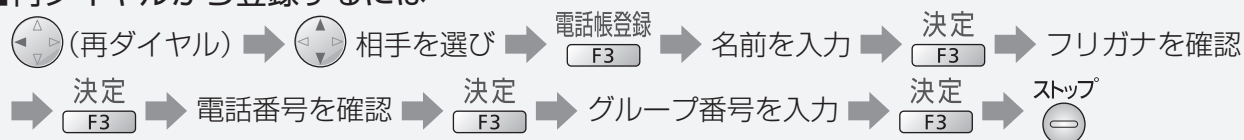

## ■修正するには



## ■消去するには

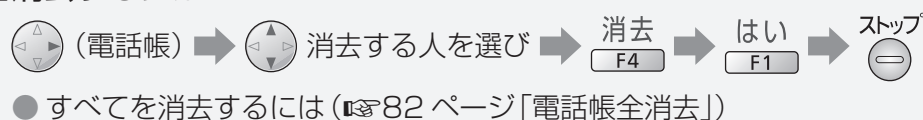


## ■登録内容をプリントするには



# 電話帳に登録する


子機

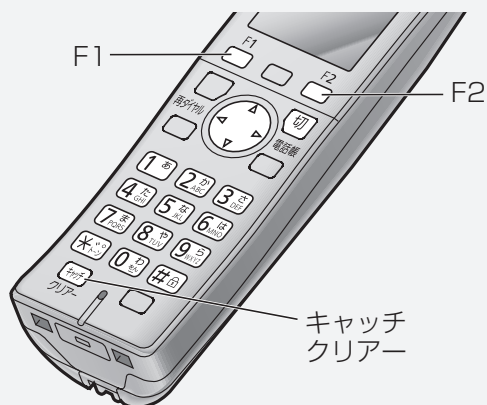

- 電話帳で電話をかけるには (☎ 33 ページ)
- 登録済みの相手先を、親機または別の子機へ転送するには (☎ 46 ページ)

## 子機に登録する (150 件まで)

電話帳を開く




電話帳

F1

押す

名前を入力する



押す

F1

押す

名前?

空き 146 件

登録できる残り件数

鈴木

(全角 10 文字／半角 20 文字 まで)

- 文字入力・漢字変換のしかたは (☎ 88 ページ)

### お知らせ

- 184 や 186 をつけて電話番号を入力するとき (☎ 66 ページ)  
1 8 4 (または 1 8 6) のあとに F2 (ポーズ) を入れる  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。  
かけられないときは ☎ 110 ページ)
- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) がすでに登録されています。  
(修正・消去できます)

■途中でやめるとき **切** 押す

■登録を確認するには


☎ (電話帳) → ⬅ (順に表示) → **切**

- ⬅ を押すと、次のフリガナ順に表示されます。  
数字 (小さい順) → アルファベット (A ~ Z) → カナ (ア ~ ン) → 記号 → 電話番号 (名前登録なし)
- よくかける相手を先に表示させたいときは、フリガナの前に数字をつけて登録すると (例: 「001 サムライ」「002 イヴイカ」…), 数字の小さい順に表示されます。

## 1～9のグループ番号をつけて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(☎33 ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(☎71 ページ)


(続けて登録するとき)

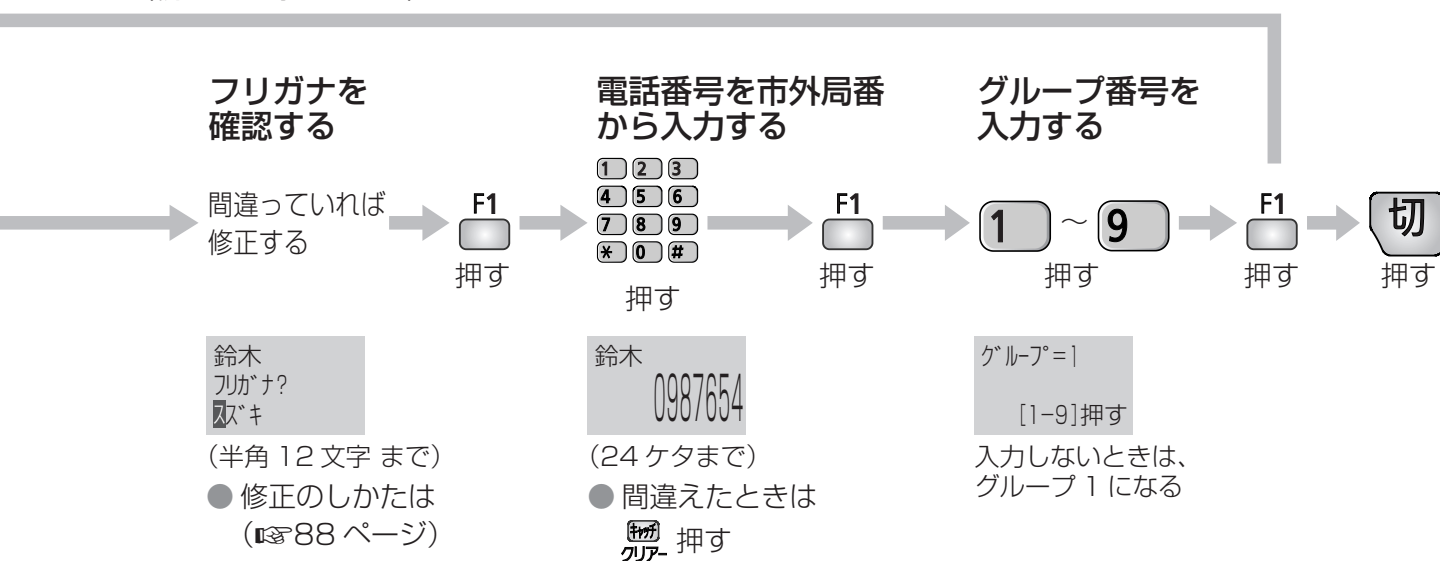


## ■再ダイヤルから登録するには



## ■修正するには



## ■消去するには



● すべてを消去するには (☎85 ページ「電話帳全消去」)

## ■登録内容をプリントするには(親機と子機で操作する)






➡ 〈子機〉 ☎46 ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」の「全件を一斉に」の操作

➡ 〈親機〉プリントが終わったら、ストップ

● この操作をしても親機の電話帳には登録されません。



# 電話帳を転送する

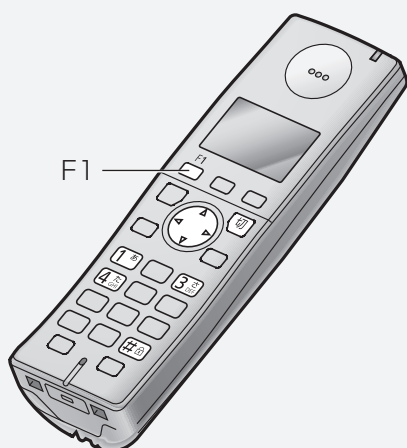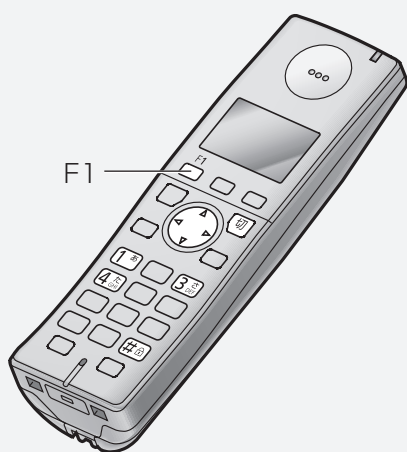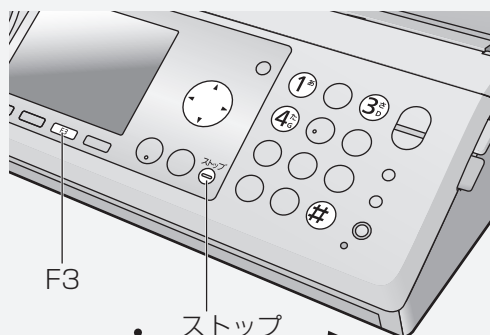

親機の  
電話帳を  
子機へ  
転送する

1件ずつ

全件を一斉に

機能  
F3

押す

# 1 4 3

押す

電話帳転送

子機の  
電話帳を  
親機  
または  
別の  
子機へ  
(子機が2台  
以上とき)  
転送する

1件ずつ

全件を一斉に

F1



押す

# 1 4 3

押す

転送先=親機  
選択は  
[▼,▲]を押す

● 子機が2台以上のときは  
転送先を選ぶ。

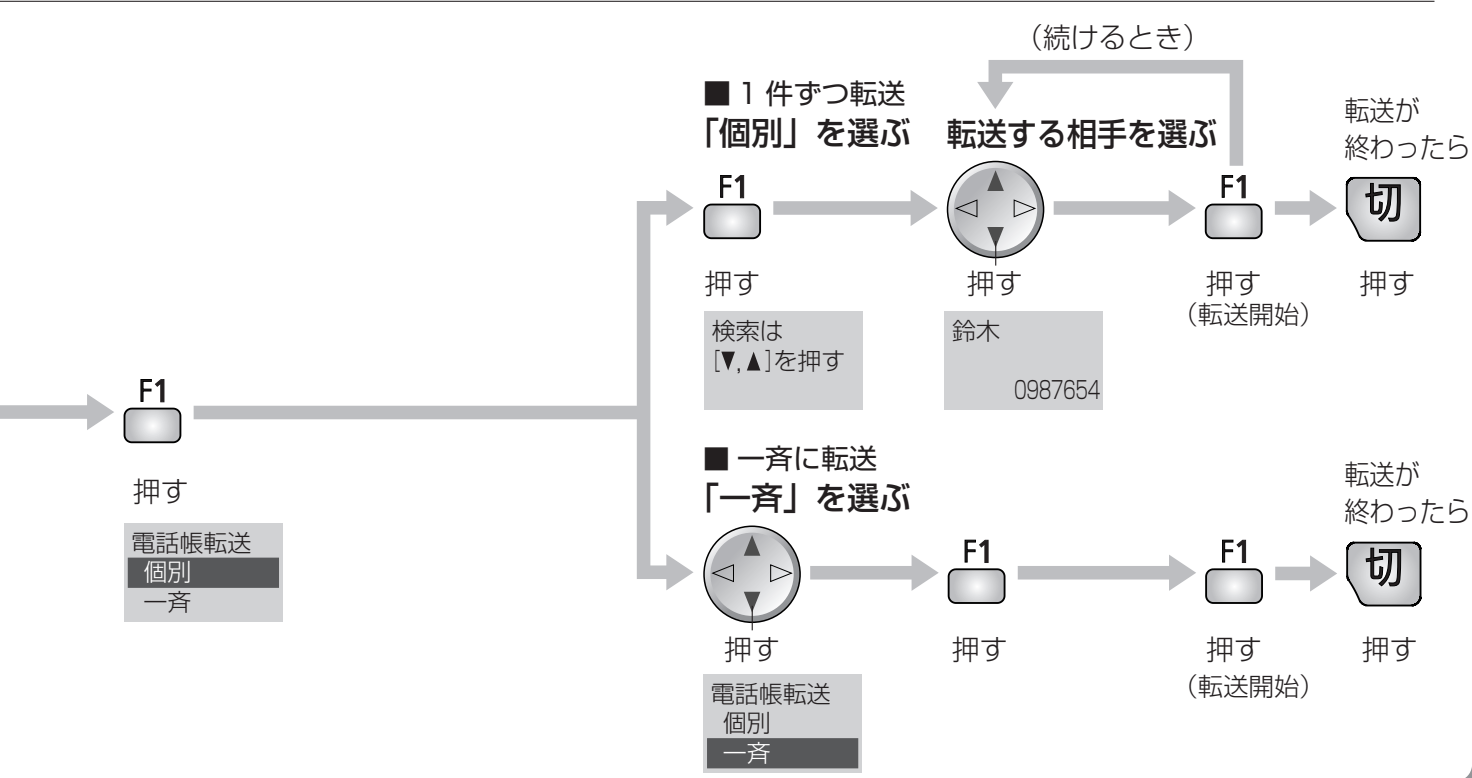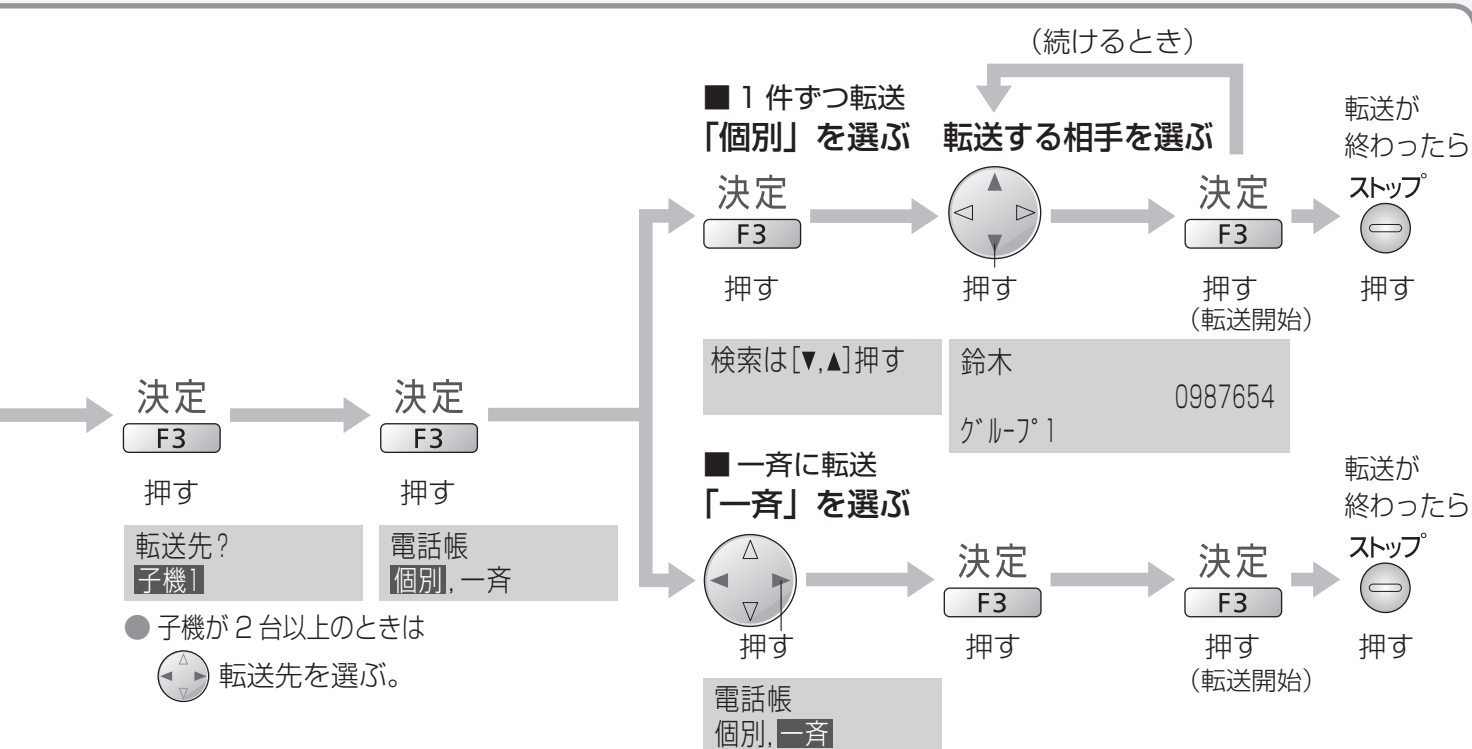


### お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき ➡️ ⬅️ を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)  
➡️ 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

# 短縮ダイヤルに登録する

親機の電話帳に登録している相手を、短縮ダイヤルに登録できます。

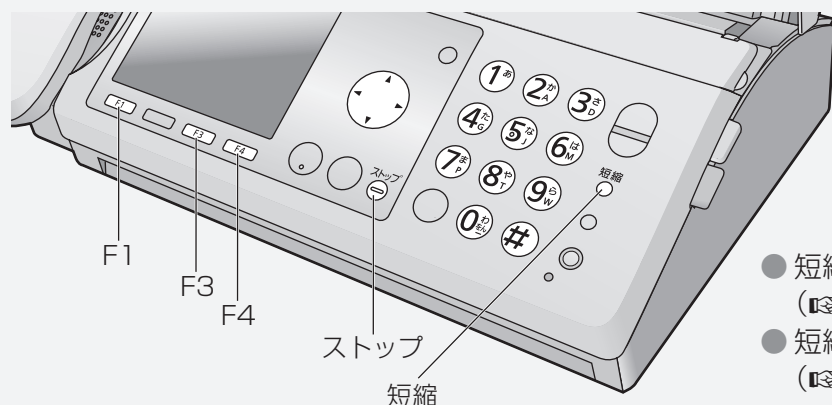

- 短縮ダイヤルで電話をかけるには (☎33 ページ)
- 短縮ダイヤルでファクスを送るには (☎51 ページ)

## 短縮 ダイヤルを 登録する (9 件まで)

短縮



押す

- 操作案内が流れる。

短縮番号を押す

1 ~ 9

いずれかを押す


- 1 を押したときの例

短縮1  
未登録

登録


F3

押す

- すでに登録されているときは、別の短縮番号を押す。
-  を押しても選べます。

### お知らせ


- 名前や電話番号を修正するには、電話帳の内容を修正してください。(☎43 ページ)  
電話帳を修正・消去すると、短縮ダイヤルも修正・消去されます。
- 短縮ダイヤルを消去しても、電話帳は消去されません。
- 短縮ダイヤルを変更するときは、一度短縮ダイヤルを消去して、再度登録してください。

■途中でやめるとき  押す

■操作案内が流れないようにするには (☎29 ページ)

(続けて登録するとき)

電話帳から相手を選ぶ



押す

決定

F3

押す

ストップ



押す

鈴木

0987654

グループ1


# ■消去するには

短縮 → ① ~ ⑨ (短縮番号) → 消去 F4 → はい F1 → ストップ

# ■登録内容をプリントするには

機能 F3 → # 0 3 9 → 決定 F3 → 終わったら ストップ

# ファクスを送る

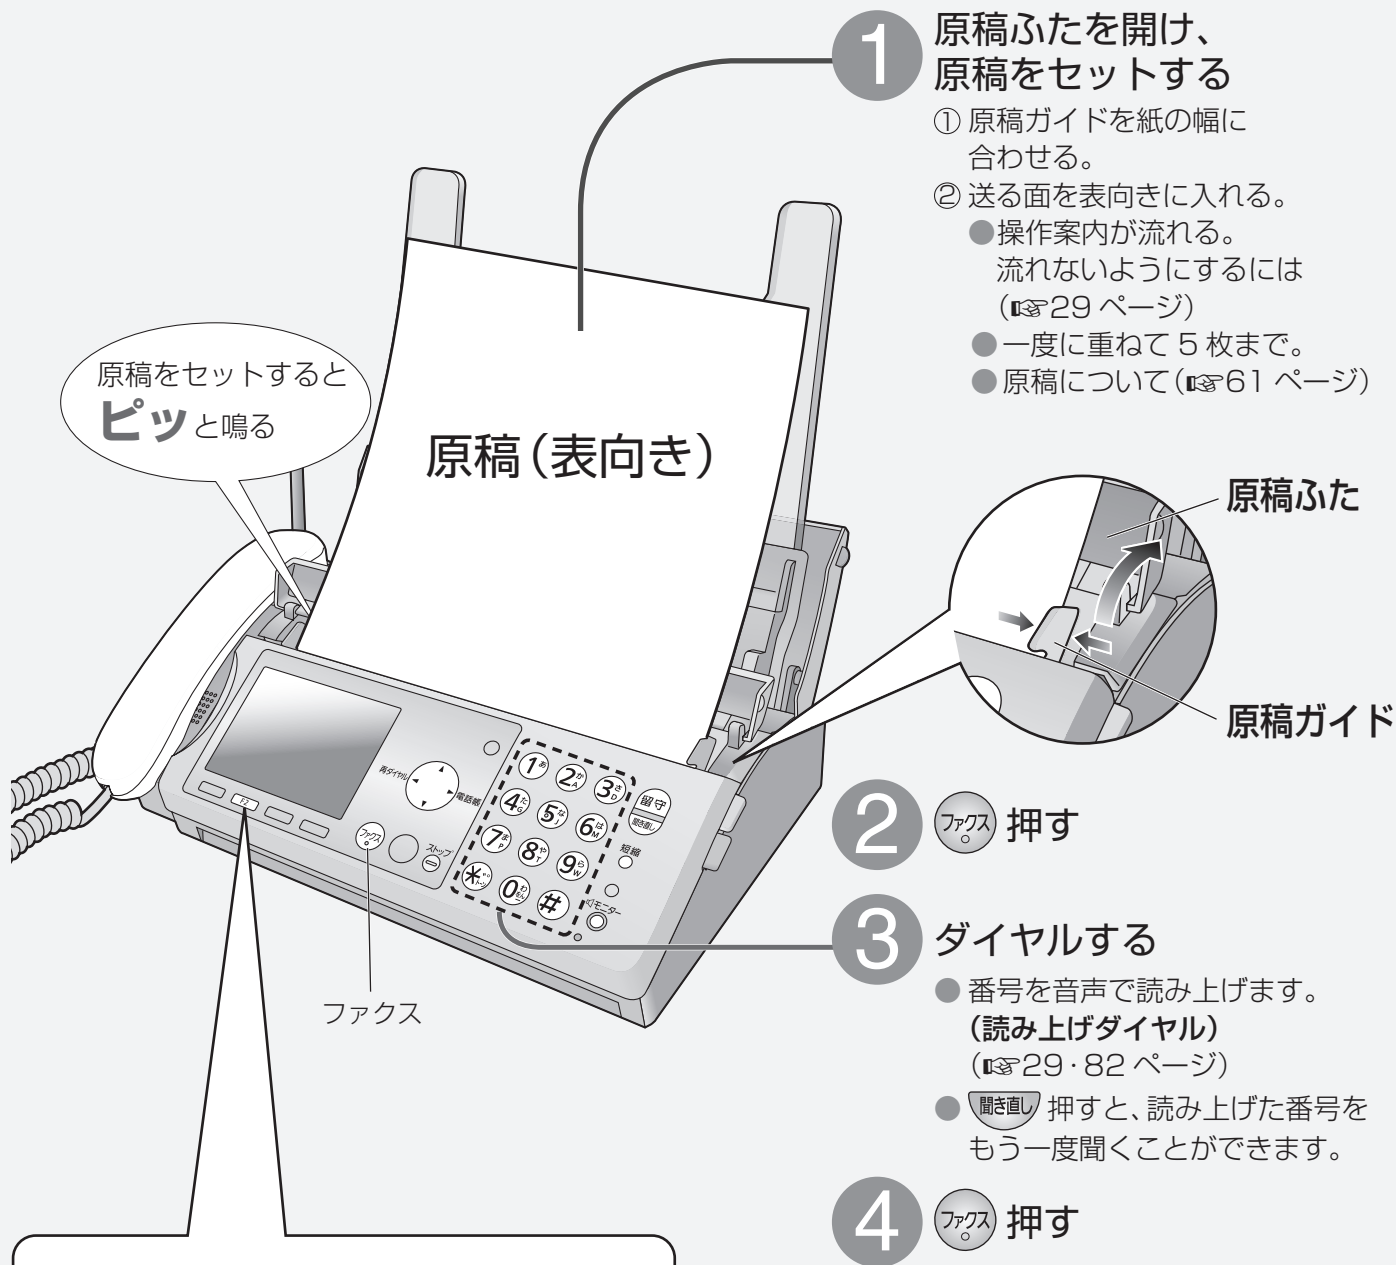

## 1 原稿ふたを開け、原稿をセットする

- ① 原稿ガイドを紙の幅に合わせる。
- ② 送る面を表向きに入れる。
  - 操作案内が流れる。流れないようにするには (☎29 ページ)
  - 一度に重ねて 5 枚まで。
  - 原稿について (☎61 ページ)

## 2 ファクス 押す

## 3 ダイヤルする


- 番号を音声で読み上げます。  
(読み上げダイヤル)  
(☎29・82 ページ)
- **聞き直し** 押すと、読み上げた番号をもう一度聞くことができます。

## 4 ファクス 押す

### 写真や小さい文字の原稿を送るとき

原稿をセットしたあと

画質 **F2** 押して画質を選ぶ

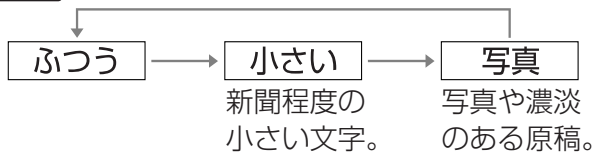

- 「小さい」や「写真」では、「ふつう」に比べて通信時間が長くなります。

■ 送るのをやめるには **ストップ** 押す (原稿排出)  
(原稿が残っているときは、再度押す)














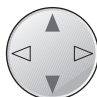

■ 送れなかったときは **ストップ** 押す (原稿排出)

■ 操作案内を聞かずにファクスを送るには  
「自動操作案内」を「なし」にする  
(☎29・82 ページ)  
(上記手順 ② の操作は不要になります)

### お知らせ

- 原稿をセットする前に **ファクス** を押すと、操作案内が始まります。(止めるには **ストップ** 押す)
- 原稿をうまく引き込まないときは、記録紙スタンドを立ててください。(☎20 ページ)






## ■いろいろな送りかた

同じ相手に もう一度 送る (再ダイヤル)	原稿を セットし → 再ダイヤル  押す →  押して 相手を選び →  押す
電話帳で 送る	原稿を セットし →  電話帳 押す →  押して 相手を選び →  押す
短縮 ダイヤルで 送る	原稿を セットし → 短縮  押す → ① ~ ⑨ 押す (短縮番号) →  押す
相手と 話してから 送る	原稿を セットし →  取って ダイヤルし、 相手と話す → 相手にファクスを 送ることを伝え 相手に  ファクスボタン や  スタートボタン など → 「ピーヒョロロ」が聞こえたら  ファクス 押し、  戻す
海外へ送る	原稿を セットし →  モニター 押し、ダイヤルする → 「ピーヒョロロ」が 聞こえたら  押す  ■「通信エラー U40」が表示されて送れないとき 海外送信モードを「1 回」に設定して送る。(83 ページ) ● 送信時間が通常の約 2 倍かかる。 ● 送信後、海外送信モードは自動的に解除 (設定: なし) される。

### お願い

- 間違った相手にファクスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送信してください。

### お知らせ


- 電話帳でかける相手を選ぶときに
  - フリガナの頭文字から探すには  (電話帳) → ① ~ ⑨ (フリガナ) →  (選ぶ)
  - グループから探すには  (電話帳) → # → ① ~ ⑨ (グループ番号) →  (選ぶ)
- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは (82 ページ「ファクス親切案内」)
- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 →  (ポーズ) → 電話番号をダイヤルする
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1 分間隔、3 回まで)
  - 受話器を取る、またはモニターボタンを押して送ったときは働きません。
  - 再ダイヤル待ちは「再ダイヤル待機中」と表示します。ただし、親機を使うと中止されます。



# 見てから印刷(メモリー受信)に設定する／解除する

## ■見てから印刷(メモリー受信)に設定する(お買い上げ時の設定)

設定中に表示

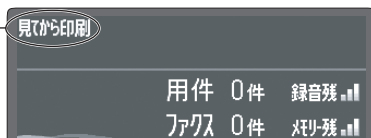


## ■「見てから印刷」が表示されていないときは

見てから印刷<sup>入</sup> 押す  
F1

ファクスを受信すると、  
受信したことをお知らせ

着信・ファクス一覧<sup>●</sup> が点灯

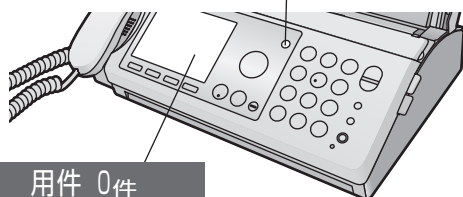

メモリーに記憶した  
ファクスの件数

ディスプレイで見る (P.56 ページ)




● プリント・消去するとき (P.56 ページ)

- ナンバー・ディスプレイサービスを利用時に、電話に出られなかったときも  
着信・ファクス一覧<sup>●</sup> が点灯します。(P.66 ページ)
- メモリー受信できる枚数は (P.109 ページ「■メモリー容量のめやす」)

## ■見てから印刷(メモリー受信)を解除する

見てから印刷<sup>入</sup> 押す  
F1

表示なし

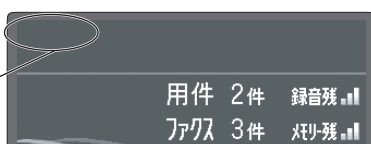

ファクスを受信すると、  
受信終了後に記録紙にプリント

ファクス受信した用紙



- 記録紙に直接プリントしたときは、  
メモリーに記憶していませんので、  
ディスプレイで見ることはできません。
- インクフィルムや記録紙がなくなると、  
メモリー受信します。

### お願い

- メモリー受信したファクスは、内容を見るかプリントしたあと、できるだけ早く消去してください。(P.56 ページ)

記録紙に直接プリントするときでもメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。メモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。(P.16 ページ「メモリー残」)

メモリーに受信してディスプレイで見る

ファクスの見かたを選ぶ


記録紙に直接プリントして見る

# ファクスを電話に出て受ける

## 電話に出て受ける (お買い上げ時)

### 親機で

- 1 呼出音が鳴ったら  
受話器を取る

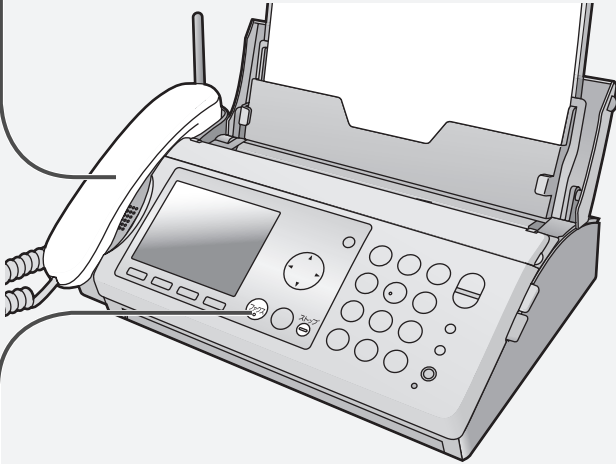

- 2 通話後、または  
「ポーポー」音や無音のとき  
「ファクス」押し、受話器を戻す

### 子機で

- 1 呼出音が鳴ったら  
充電台から子機を取る  
● または 「外線」 押す。



- 3 押して  
「ファクス受信」を選び、F1 押す

- 4 F1 押す

■ 受信を中止するときは ストップ 押す

### お知らせ

- 「ファクスを受信します…」と聞こえたら、ボタンを押さなくても受信します。(ファクス親切受信)
- 受信結果を音声でお知らせします。(親機のみ)  
お知らせが必要ないときは (☎ 82 ページ「ファクス親切案内」)
- 7～8 回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- ファクスを記録紙に直接プリントするときでもメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。メモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。(☎ 16 ページ「メモリー残」)

(ファクスを自動で受けるには ☎ 54 ページ)

# ファクスを自動で受ける

## 在宅時、電話に出られなくても自動で受ける

留守

消灯

ファクスや電話がかかってくると  
**呼出音が 3 回鳴る**  
● 5 回にすることもできます。  
(☞ 下記  
「■ 在宅呼出回数を 5 回にするととき」)

本機が応答して  
呼出音が再度  
鳴り出す

● 回線がつながって、  
ここから相手に  
通話料金がかかります。  
※ 相手には呼出音が  
流れる。

ファクスのとき  
自動的に受信。


電話のとき  
再度鳴り出した呼出音が  
6 回鳴ったあと、  
メッセージ ① (☞ 85  
ページ) が相手に流れ、  
電話が切れる。

※呼出音が鳴っている間も、相手に通話料金がかかっています。

● 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける」操作をする。(☞ 53 ページ)

### ■ 設定が必要です。

● 親機で操作します。

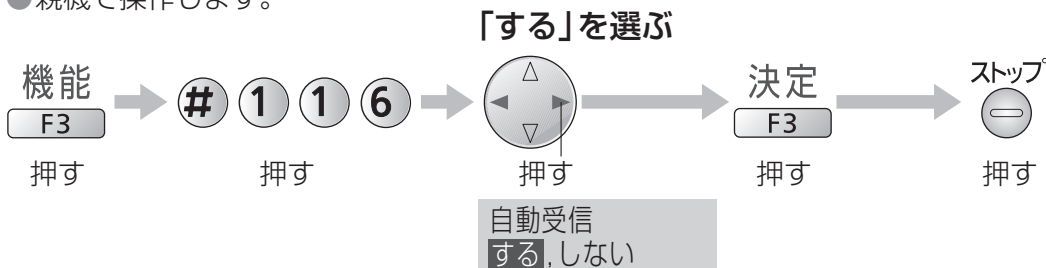

● 設定すると、ディスプレイに  
「自動受信」と表示します。

● 解除は「しない」を選ぶ。  
(在宅呼出回数は 15 回に設定される)

### ■ 在宅呼出回数を 5 回にするととき



● 在宅呼出回数で「3」または「5」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。(☞ 82 ページ)

## 留守のときなど自動で受ける

留守

点灯

● 詳しくは  
(☞ 62 ページ)

ファクスや電話がかかってくると  
**呼出音が 4 回鳴る**  
● 呼出回数を変える  
には (☞ 82 ページ  
「留守着信呼出音の  
回数」)

応答メッセージが  
流れる

※ファクスのときは  
相手の送信のしかた  
によって流れない  
ことがあります。

ファクスのとき  
自動的に受信。

電話のとき  
用件を録音。

## ファクスのみ専用に受ける

留守

点灯

ファクスや電話がかかってくると  
**呼出音が 1 回鳴る**  
● 呼出音「切」に  
すると鳴らない。  
(☞ 80 ページ)

ファクスのとき  
自動的に受信。

電話のとき  
かかってきても受けられません。

● 設定が必要です。留守着信呼出音の回数を「ファクス専用」にしてください。(☞ 82 ページ)

## 在宅時、呼出音を鳴らさずに自動で受ける（無鳴動受信）

設定しておけば、留守が消灯しているときに働きます。

ファクスや電話がかかってくると  
呼出音が鳴らずに  
本機が応答する


- 回線がつながって、  
ここから相手に通話  
料金がかかります。\*

ファクスのとき  
自動的に受信。

電話のとき

約 7 秒後に呼出音が鳴り始め、6 回鳴ったあと、  
メッセージ ① (85 ページ) が相手に流れ、  
電話が切れる。

※呼出音が鳴ってなくても、相手に通話料金がかかっています。

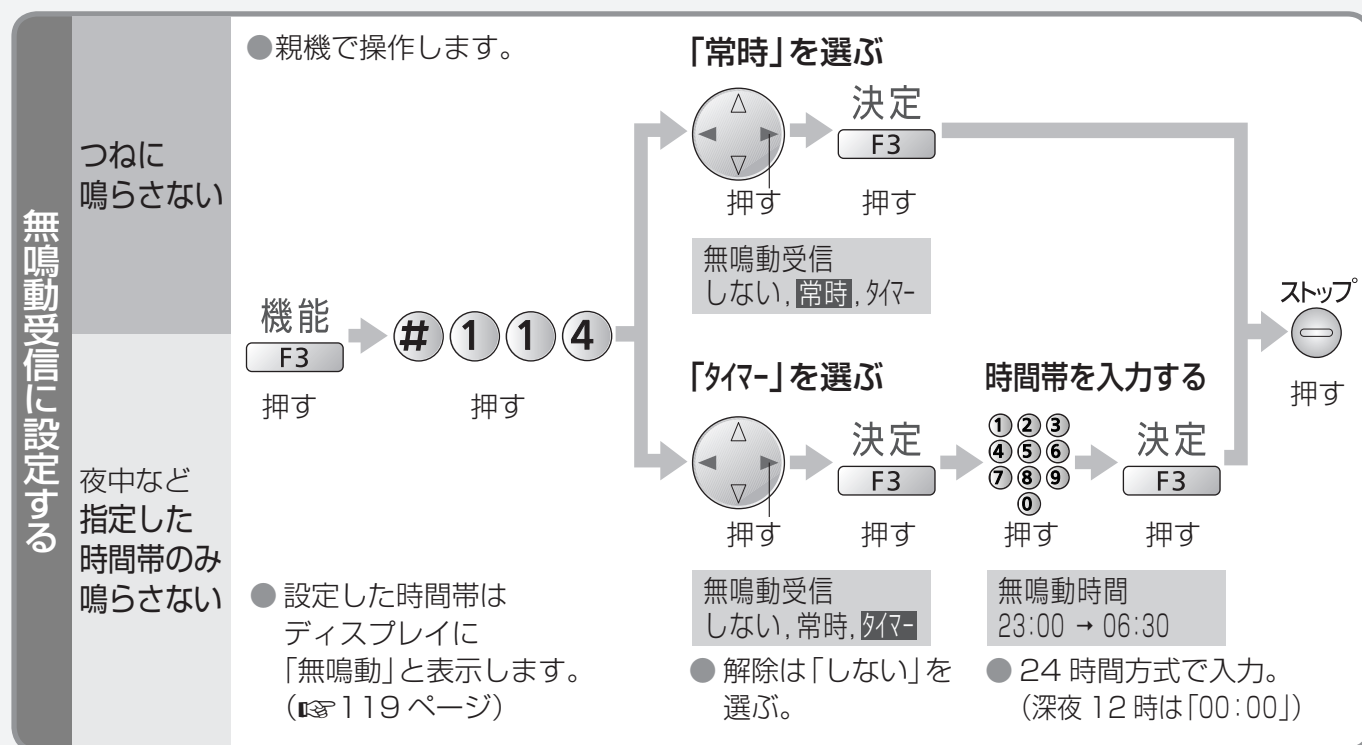

### お知らせ


- 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。
  - 留守セット中。(留守ボタン点灯)
  - ファクスのメモリー (16 ページ「メモリー残」) がいっぱいするとき。
  - 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。  
(再呼出音が鳴る)
  - IP 電話などからかかってきたとき。  
(相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがある)
  - 並列接続 (103 ページ) した電話機の呼出音。(本機が応答すると呼出音は止まる)
- おやすみになりたいときや静かにすごしたいとき、おやすみモード (75 ページ) を使うと、本機の音を鳴らさないで用件の録音とファクスの受信ができます。

# メモリー受信したファクスを表示・

## ファクスを表示・プリント・消去する

受信したファクスをディスプレイに表示、プリント、消去できます。

- 見てから印刷（メモリー受信）の設定は（P.52 ページ）

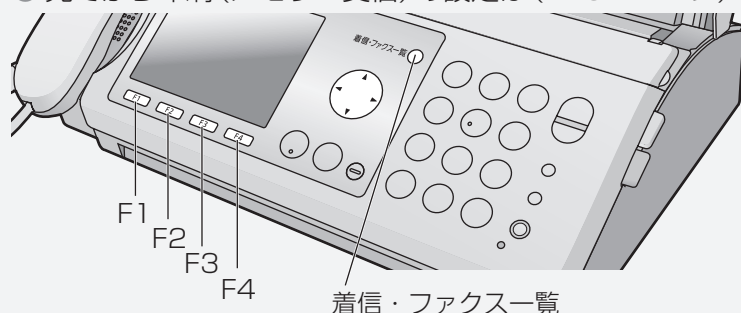


### お願い

- メモリー受信したファクスは、内容を見るかプリントしたあと、できるだけ早く消去してください。

### お知らせ


- 写真や文字の多い原稿など、原稿によっては、表示に時間がかかることがあります。
- 相手が A3、B4 サイズで送信したときは、A4 サイズに縮小して表示されます。縮小後に A4 縦幅（約 297 mm）より長くなる場合、A4 縦幅を超えた部分は表示できませんが、プリントすると、受信原稿のすべてを見ることができます。
- 通話中は、ファクスの表示やプリントができません。ファクスを見ながら話すには、通話の前にプリントしておいてください。

着信・ファクス一覧  押す

着信メモリー	:	ファクス一覧
新規 2件	:	未読 1件—①
	:	合計 3件—②

- 操作案内が流れる。

- ① プリントも表示もしていないファクスの件数
- ② メモリーに記憶しているファクスの件数


■ 終わるには  ストップ 押す

## ファクス表示中にできること


### <表示例>

表示されているページ


受信したページ数

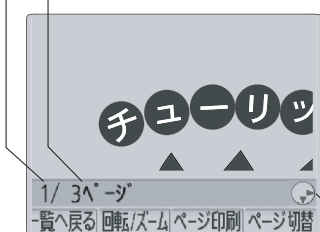



画面に表示されていない部分があるときに表示されます。

- 表示されている方向に  押すと、続きを表示できます。

### ■ 画面を上下左右に動かす

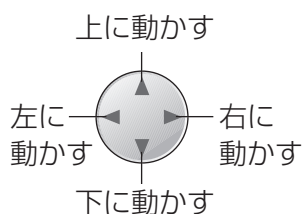

(例)

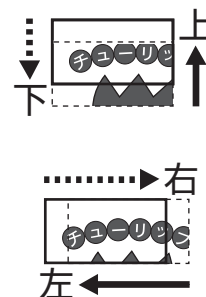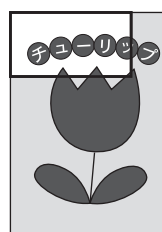

- 各ボタンを押し続けると、画面を連続して動かせます。
- 各ボタンを押して画面が受信原稿の端までくると、「ピピピピッ」音が鳴ります。さらに同方向のボタンを押すと、受信原稿の反対側の端を表示します。
- 受信原稿の大きさによっては、表示されない部分があります。画面を上下左右に動かして内容を表示させてください。
- 画面に何も表示されないときは、画面を上下左右に動かして内容を表示させてください。

# プリント・消去する

見てから印刷

**ファクスを選ぶ**

ファクス一覧  
F4  
押す

③ (未読)  
④ 10月 1日(月) 12:34 5枚  
⑤ 松下太郎  
0987654321

⑥ 1/ 3件  
⑦  
⑧  
⑨  
⑩

くり返し押す

- 新しいファクスが最初に表示されます。
- ③ プリントも表示もしていないファクス
- ④ ファクスを受信した日時
  - 受信したファクスに表示されている日時と異なる場合があります。
- ⑤ 相手の名前 (表示できないときは空白)
- ⑥ ファクスの受信順 (新しい順)
- ⑦ メモリーに記憶しているファクスの件数
- ⑧ メモリー使用量の多いファクス (写真や新聞など)
  - 表示またはプリントして内容を確認したら消去してください。
- ⑨ ファクスの受信ページ数
- ⑩ 相手の電話番号 (表示できないときは空白)

選んだファクスを見るには

表示  
F2

● ファクス表示中にできることは  
(左ページ)

選んだファクスをプリントするには  
プリントが終わったら  
ファクスを消す

印刷  
F3

はい  
F1

● プリントしたファクス  
のみ消える。

残すには いいえ  
F4 押す

メモリーの内容を消去するには

■ 選んだファクスを消去するとき

消去  
F4

はい  
F1

■ すべてのファクスを消去するとき

ボタン切替  
F1

全消去  
F4

はい  
F1

## ■画面の向きを変える (回転)



画面の向きを時計回りに 90 度ずつ回転できます。

回転/ズーム  
F2

回転  
F2

くり返し押す

(例)

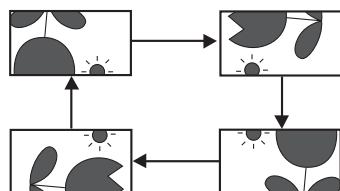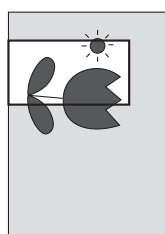

● プリント時の向きは、回転されません。

## ■画面を拡大・縮小する (ズーム)

回転/ズーム  
F2

ズーム  
F4

くり返し押す

- 標準 → 拡大 (2 倍) → 縮小 (2 分の 1) → 標準…  
の順に切り替わります。
- プリント時の大きさは、拡大・縮小されません。

## ■前ページへ戻る

ページ切替  
F4

前ページ  
F2

くり返し押す

## ■次ページへ進む

ページ切替  
F4

次ページ  
F4

くり返し押す


## ■表示中のページをプリントする

ページ印刷  
F3




メモリー受信したファクスを表示・プリント・消去する (見てから印刷)



# ファクスのプリントについて

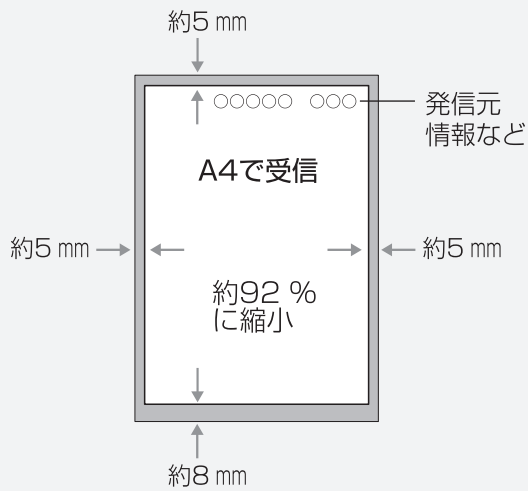


- 相手が B4 サイズや A3 サイズで送ったときは、A4 サイズに縮小されます。
  - 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
  - B5 サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。
- エコノミー受信…原寸で受けたいときは「あり (2)」または「なし」にする。(☎83 ページ)

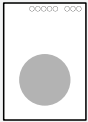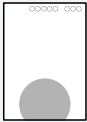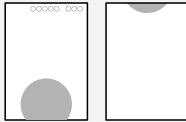「あり (1)」	「あり (2)」	「なし」
 <p>お買い上げ時</p>		 <p>1 枚目 2 枚目</p>
<p>92 %に縮小 (発信元情報などを プリントするため)</p>	<p>原寸でプリント (はみ出た部分は プリントしない)</p>	<p>2 枚にわたり原寸でプリント 相手の原稿によっては 2 枚目が 白紙となる場合があります。</p>

# ファクスの便利な機能

## 娯楽情報などをファクスで受けたいとき

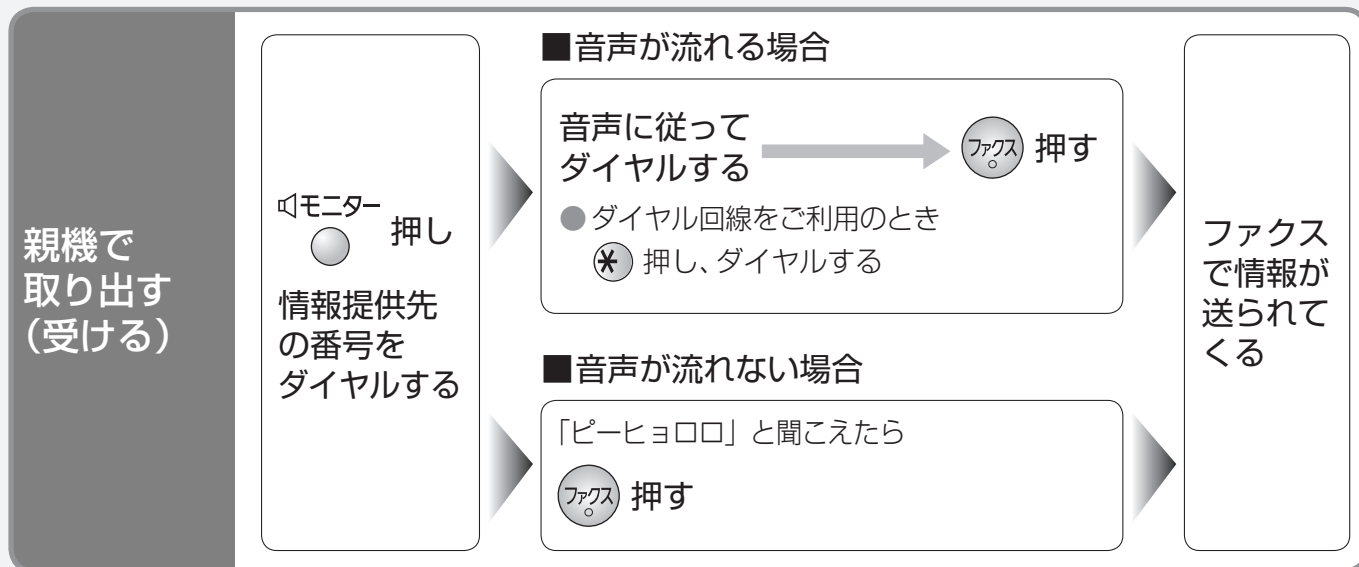

### お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- 情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
- 本機は、ポーリング受信には対応していません。

## NTT F ネット(ファクシミリ通信網サービス)

- 1 NTT と加入契約する (G3 サービス 1300 Hz)
- 2 「F ネット」の設定を「あり」にする (☎ 83 ページ)

### お知らせ

- F ネットに加入して、ファクスが送られてきたときは
  - 呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴る)
  - コピーや登録操作中は「F ネット呼出です」と表示され、約 3 秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信しません。そのあと、再送信され自動受信します。


### お問い合わせ先(通話料金無料)

- お申し込み  
フリーダイヤル ☎ 0120-414-924
- サービスに関して  
フリーダイヤル ☎ 0120-161-011

# コピーする



## コピーが終わったら…

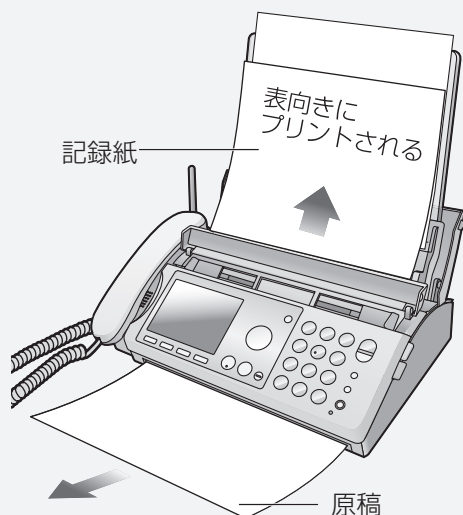

- 写真や濃淡のある原稿をコピーするには  
原稿をセットしたあとに、画質を「写真」にする。(☞ 50 ページ)
- 途中でやめるには **ストップ** 押す (原稿排出)  
(原稿が残っているときは、再度押す)
- 操作案内を聞かずにコピーするには  
「自動操作案内」を「なし」にする。(☞ 29・82 ページ)

### お知らせ


- 原稿をセットする前に  
**コピー** を押すと、操作案内が始まります。  
(止めるには **ストップ** 押す)
- 画質「ふつう」でコピーしても、自動的に「小さい」に変わります。
- 親機でプリント中は、子機で電話を受けられません。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
  - A4 サイズ分のみプリントされる。
  - 続きを次ページにプリントするには (☞ 84 ページ「分割コピー」)

# ファクス・コピーの 原稿・記録紙について


## 原稿について

### ■サイズ

#### ●最小

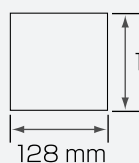

#### ●最大

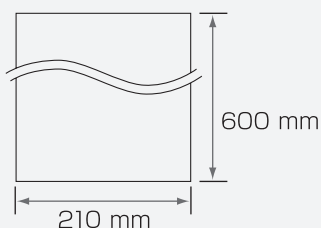

### ■厚さ

#### ●1枚のとき

0.06 ~ 0.2 mm


#### ●2枚以上5枚以下

0.06 ~ 0.13 mm

(この取扱説明書は、  
約 0.1 mm です)

### ■読み取り可能範囲

#### ●網の部分は読み取れません。

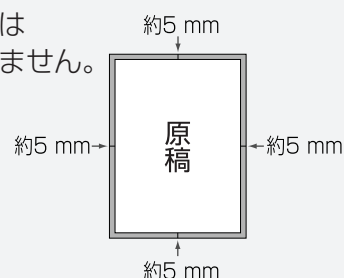

●原稿が2枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえる。

### ■次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使う

原稿の状態	別の複写機で コピーする	キャリア シートを使う
薄い紙 (0.06 mm 未満のもの)	○	○
厚い紙 (0.2 mm を超えるもの)	○	△
布地・金属シート	○	△
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	○	△
幅 128 mm × 長さ 128 mm より小さいもの	○	○
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	○	○
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	○	○
表または裏がコーティングされているもの	○	○
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	○	○
パンチ穴が開いているもの	○	○
こしが強いもの	○	△

#### ●キャリアシートを使うとき (別売品 108 ページ)



↓  
原稿セット

閉じている  
側を下に。  
●原稿は  
閉じて  
いる側に  
寄せる。

### ■こんなときは

- キャリアシートを使ってうまく送れないときは、別の複写機でコピーする。
- クリップやホッチキスは、取り外す。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーする。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取る。(92 ページ)


### ■次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など(法律で禁止)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(個人的な使用以外は法律で禁止)

## 記録紙について

### ■プリント可能範囲

#### ●網の部分はプリント されません。

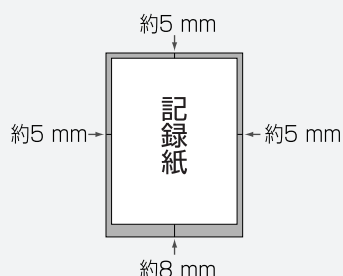


### ■こんなときは

#### ●表面がざらざらしている記録紙は、文字が かすれるので、滑らかな記録紙にする。

# 留守番電話を使う

留守セットしておけば、  
自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

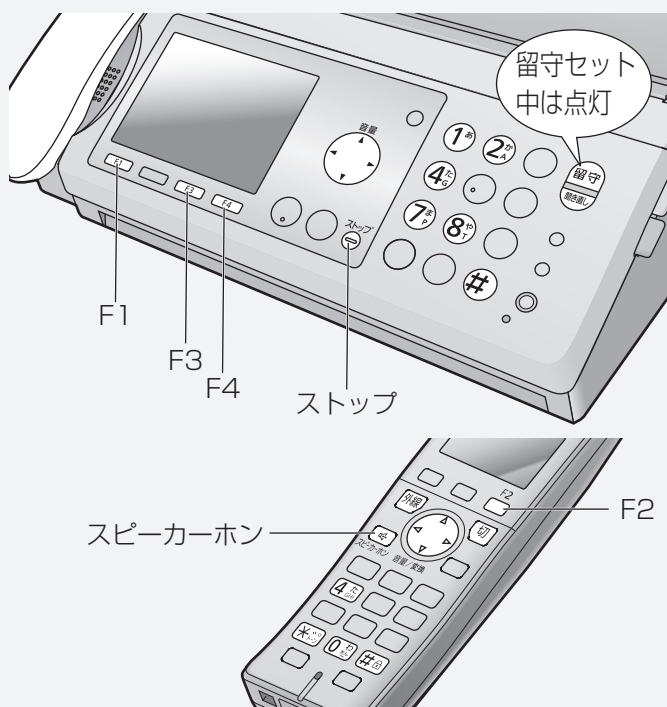

## お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6 秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。
- おやすみモードのときは、自動的に留守セットされます。

## 親機で 留守セットし、 用件を聞く

### お出かけ前に 留守セットする

**留守**  
押す

- ランプが点灯。
- 応答メッセージが流れる。  
止めるには **ストップ** 押す

メッセージの種類(固定 / 自作)

留守モード  
応答メッセージ: 固定

↓ 3秒後

残り約 8分です — 録音残り時間

## 子機で 留守セットし、 用件を聞く

### お出かけ前に 留守セットする

**F2** → **\*** → **切**  
押す 押す 押す

- 応答メッセージが流れる。

## ■あとからすべての用件を聞き直すとき

〈親機〉 **聞き直し** 押す    〈子機〉 **F2** → **4**

## 留守セットして、電話やファクスを受ける

ファクスや電話が  
かかってくると  
呼出音が 4 回鳴る

- 鳴る回数を変えるには…  
(☞ 82 ページ  
「留守着信呼出音の回数」)

応答メッセージ  
が流れる  
(☞ 下記)  
※ファクスのときは相手の送信のしかたによって流れないことがあります。

### 電話のとき

相手の用件が録音される。  
(スピーカーから相手の声が聞こえる)  
● 電話に出るには  
〈親機〉受話器を取る 〈子機〉 **外線** 押す  
(録音は途中で止まり、1 件分として残る)

### ファクスのとき

ファクスを自動的に受信する。

- 応答メッセージの内容は(固定の応答メッセージ)(☞ 85 ページ「メッセージ一覧」)
  - 通常は…メッセージ ②
  - 用件録音できないときは…メッセージ ③
  - ファクスが受信できないときは…メッセージ ④
  - 用件録音もファクス受信もできないときは…メッセージ ⑤

## 録音時間と件数について

- 1 件あたり 2 分まで。変更するには(☞ 83 ページ「用件録音時間」)
- 合計 12 分、最大 50 件まで。(録音時間は、通話録音・自作応答メッセージを含む)  
(詳しくは ☞ 109 ページ「■メモリー容量のめやす」)

帰って来たら

用件を聞く

再生が終わったら  
用件を消す



はい

F1

押す

- 新しい用件があると点滅。

新しい用件が  
録音されました

交互表示

用件 2件  
ファクス 3件

すべての用件の数

- ランプ消灯。
- 留守セット解除。

再生中  
10月 2日(火) 10:05

録音された日時

- 再生した新しい用件のみ消える。残すには  
いいえ 押す

F4

### ■ 用件を再生中に…

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める (再度聞くには )
- 用件を聞き直す (用件の頭に戻る)
- 再生中の用件を 1 件ずつ消す 用件消去 F4 → はい F1

帰って来たら用件を聞く

再生が  
終わったら



押す



押す



押す

- 留守セット解除。

- 受話口から聞くとときは スピーカホン 押す

### ■ 用件を再生中に…

- 音量を変える
- 次の(前の)用件を聞く (前へ) (次へ)
- 再生を止める # (再度聞くには 4)

- あとからすべての用件を消すとき 〈親機〉 用件消去 F4 → はい F1
- 1 件ずつ消すには 〈親機〉 聞き直し → 消去する用件を再生中に F4 → はい F1

## 自分の声で応答メッセージを作る

自作の応答  
メッセージ  
を録音する

- 親機で操作します。

機能  
F3

押す

#

1

4

7

決定  
F3

押す

受話器を  
取る

決定  
F3

押す

(続く)

自作応答録音  
受話器を取ってください

自作応答録音  
録音開始は[F3] 押す

(続き)「ピー」音のあと、  
受話器に向かって  
録音する(16秒以内)

終了  
F3

押す

または

ストップ

押す

### 受話器を戻す

- 録音したメッセージを再生。
- 「応答切替」が「自動」(お買い上げ時の設定)のときは、自動的に固定メッセージから切り替わる。(83 ページ)

録音中  
■■>>>>>>

- 固定の応答メッセージにするには 機能 F3 → # 1 2 8 → 「固定」を選び → 決定 F3 → ストップ

- 自作の応答メッセージを消すには 機能 F3 → # 1 4 8 → 決定 F3 → はい F1

### お知らせ


- メモリーがファクスや用件などでいっぱいときは、自作から固定のメッセージ ③～⑤ (83 ページ「● 応答メッセージの内容は」)に切り替わります。



# 外出先から留守番電話を聞く

## 外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。

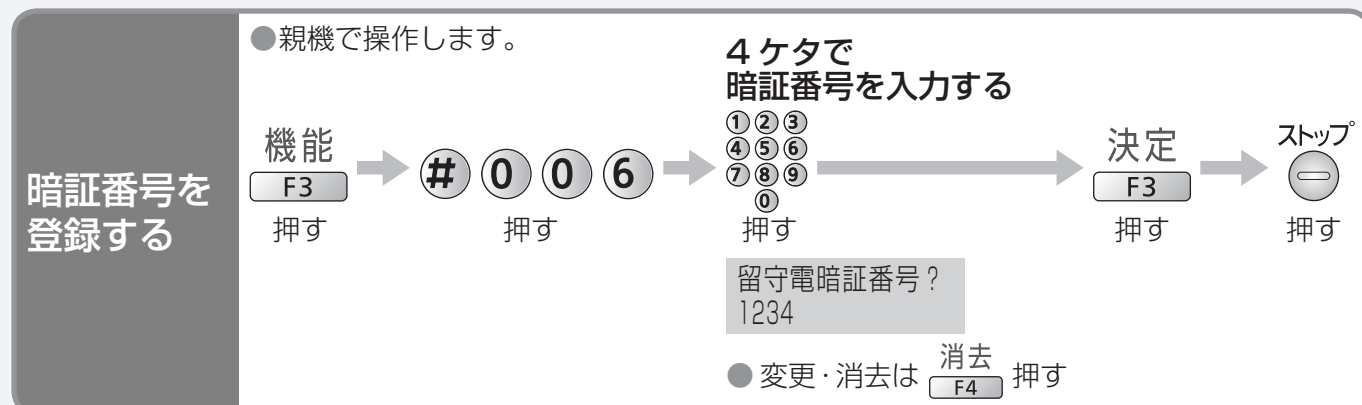

■外出前に留守セットしてください (留守 押す)。

■外出先から留守セットできます


家に電話をかける → 呼出音が少し小さい音になったら、暗証番号を押す → 「留守設定をしました」と聞こえたら切る

「在宅着信呼出音の回数」を「自動応答しない」に設定すると、外出先から留守セットすることはできません。(82 ページ)

### お願い

- 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをおすすめします。

## 外出先での操作

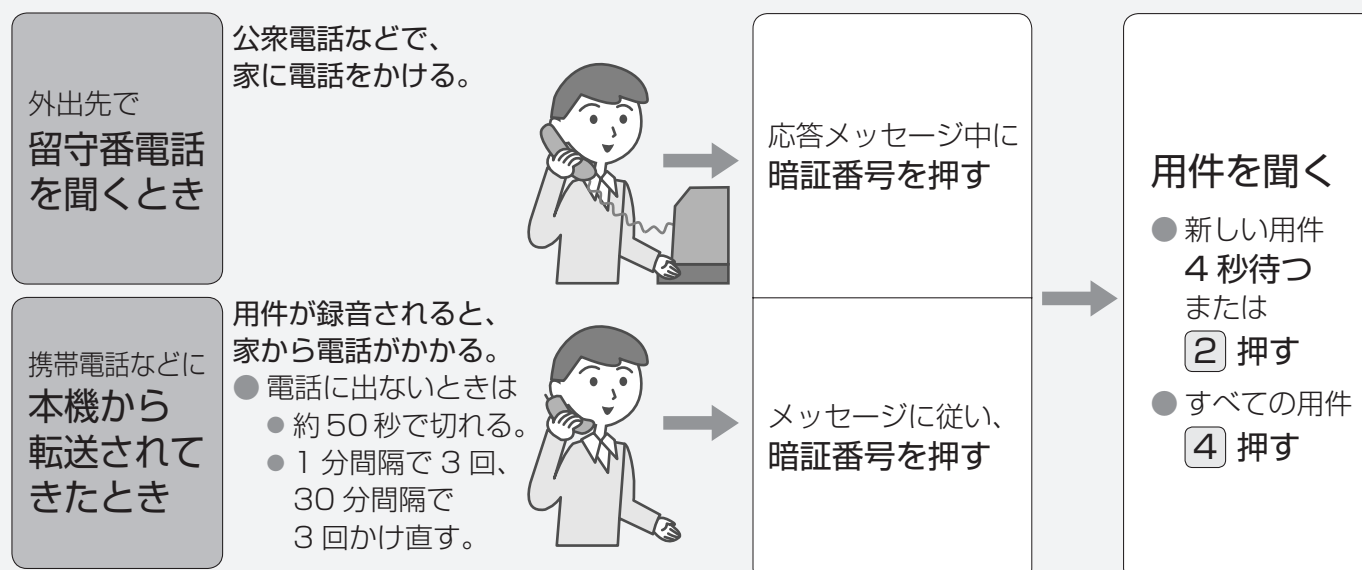


■電話代節約のために〈トールセーバー〉

- 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。
  - 3 回以内：新しい用件あり 4 回以上：新しい用件なし
 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。
- 設定は (82 ページ「留守着信呼出音の回数」)
- モデムダイヤルインサービス (72 ページ) を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

## 携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかります。



- ホームテレホンや構内電話に接続していると、転送できないことがあります。
- おやすみモードのときは、転送できません。(P.75 ページ)

## こんなことができます

## ■ 用件再生前・終了後

- 留守セットを解除する………**[0]**
- 用件転送を設定する………**[7]**  
(事前に転送先の登録が必要)
- 用件転送を解除する………**[9]**
- すべての用件を聞き直す…**[4]**  
(一度聞いた用件を含む)
- すべての用件を消す………**[6]**  
押して「消去します…」メッセージ  
のあと、再び**[6]**押す。

■ 用件再生中

- 前の用件を聞く……………①
  - 再生中の用件を聞き直す……………②
  - 次の用件を聞く……………③
  - 再生を中止する……………#
  - 再生中の用件を消す……………⑥
- 押して「消去します…」メッセージのあと、  
再び⑥押す。

電話を切る

お知らせ

- 外出先では、トーン信号(ピップポップ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☎ 左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。くり返し再生させるには、「留守電リモート再生」を「繰り返し」にしてください。(☎ 83 ページ)ただし、設定する前に一度聞いた用件は再生されません。
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTT のボイスワープサービス(有料)をご利用ください。(お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ)
- ファクス専用(☎ 54 ページ)にすると、外出先から用件を聞けません。

外出先から留守番電話を聞く

# ナンバー・ディスプレイサービス


## ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話が  
かかって  
くると…

### 相手の電話番号を表示

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示。  
 〈親機〉 松下太郎 0987654
- ネーム・ディスプレイサービスを使うと、名前(最大 10 文字)と電話番号を表示。(電話帳に登録した相手は、電話帳の名前を表示)  
 〈子機〉 松下太郎 0987654
- ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき  
 ▶ かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいないことがあります。
- 本機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります。

### 相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を着信メモリーに記憶。(30 件まで)(☎ 右ページ)
- 電話に出なかったときは、着信・ファクス一覧  が点灯。(留守番電話が応答したとき、ファクスを自動で受けたとき、新規にファクスをメモリー受信したときも点灯)

### ■ こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知		電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話		公衆電話から	
表示圏外		海外など番号を通知できない電話	
表示できません	外線着信中	回線状態が悪いとき	記憶されない

### ● キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約 30 秒間)し、メモリーに記憶。

## ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTT と契約する  
(有料)

本機の設定は必要ありません  
(ネーム・ディスプレイも設定は不要)





NTT 工事終了後に  
利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 (通話料金無料)
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ネーム・ディスプレイは、地域によって利用できない場合があります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

### お願い

- 1 回線に複数台接続 (☎ 103 ページ) しないでください。(誤動作の原因)

### ■ キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください


機能  → # 1 3 7 →  「あり」を選び(解約時は「なし」を選び) → 決定  → ストップ 

### ■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには (NTT への連絡が必要)

機能  → # 1 3 3 →  「なし」を選び → 決定  → ストップ 

### 自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます


	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み。	① ⑧ ⑥ をつけてかける(☎ 32 ページ)
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み。	① ⑧ ④ をつけてかける(☎ 32 ページ)

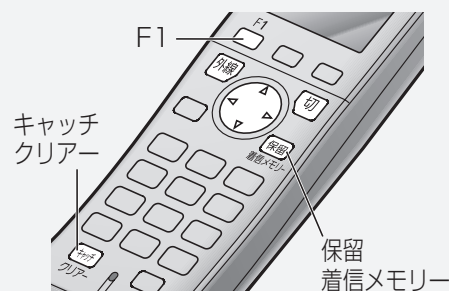

## 着信メモリー(履歴)を見る・使う (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

着信メモリーは、親機・子機共通で 30 件まで。

### 親機で 着信 メモリー を見る

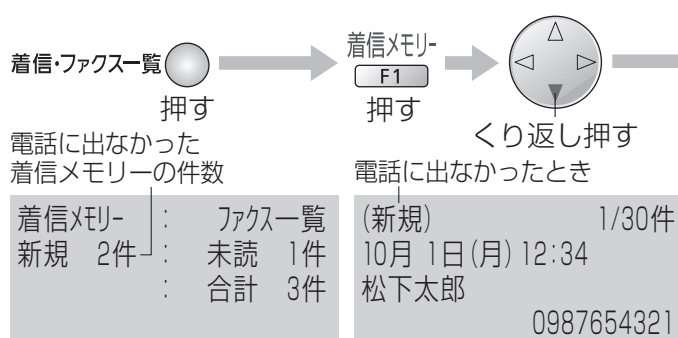

- 操作案内が流れる。
- 新しい順に表示。
- 終わるには **ストップ** 押す
- 操作案内が流れないようにするには (☎ 29 ページ)
- すべて消去するには  
着信・ファクス一覧 → 着信メモリー → ボタン切替 → 全消去 → はい → **F1**
- 着信メモリーをプリントするには  
着信・ファクス一覧 → 着信メモリー → ボタン切替 → リスト印刷 → **F3**

### 電話をかけるとき

**取る**

### ファクスを送るとき

**原稿をセットする**



### 電話帳に登録するとき

登録 → 電話帳 (☎ 42 ページ  
「親機に登録する」名前の入力へ)  
**F3** 押す → **F4** 押す

### 消去するとき

消去 → はい  
**F4** 押す → **F1** 押す


### 迷惑電話を拒否するとき (☎ 68 ページ)

### 非通知の電話・公衆電話・表示 圏外からの電話を拒否するとき (☎ 69 ページ)

- 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき (☎ 左ページ)

① ⑧ ④ (または ① ⑧ ⑥) → **留守** (ポーズ) → 着信・ファクス一覧 → 相手を選び → **取る**  
(ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは ☎ 110 ページ)

### 子機で 着信 メモリー を見る

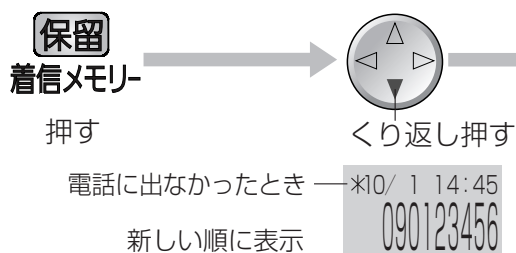

- 終わるには **切** 押す
- すべて消去するには  
**保留着信メモリー** → **キャッチクリアー** → **F1**

### 電話をかけるとき

**外線**  
押す

### 電話帳に登録するとき

**F1** → (☎ 44 ページ  
「子機に登録する」  
名前の入力へ)  
押す

### 消去するとき

**キャッチクリアー** → **F1**  
押す → 押す


# ナンバー・ディスプレイサービス

(続き)




相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

特定の相手からの  
迷惑電話や  
ファクスを  
拒否する  
(30 件まで)

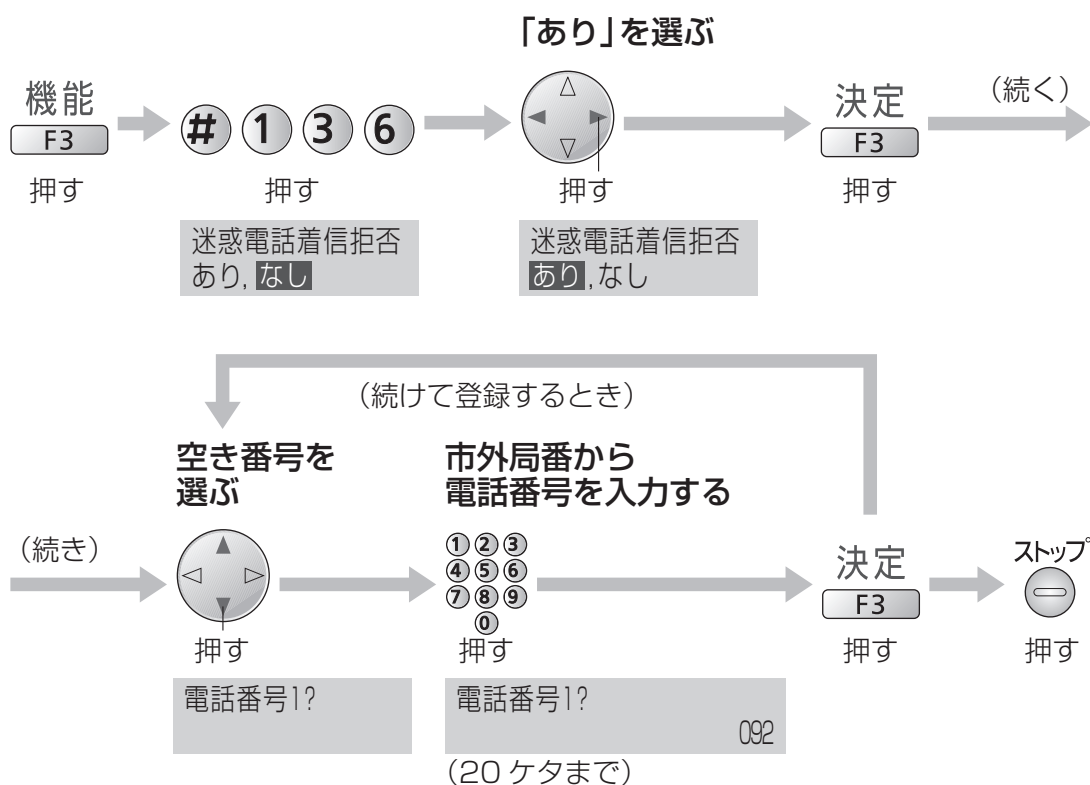

● 拒否した相手から電話があったときは、呼出音は鳴らずに相手に話し中の音 (プープー…) が流れます。

## ■ 着信メモリーを使って迷惑電話を拒否するとき



## ■ 解除するとき


(個別に)



(すべて)






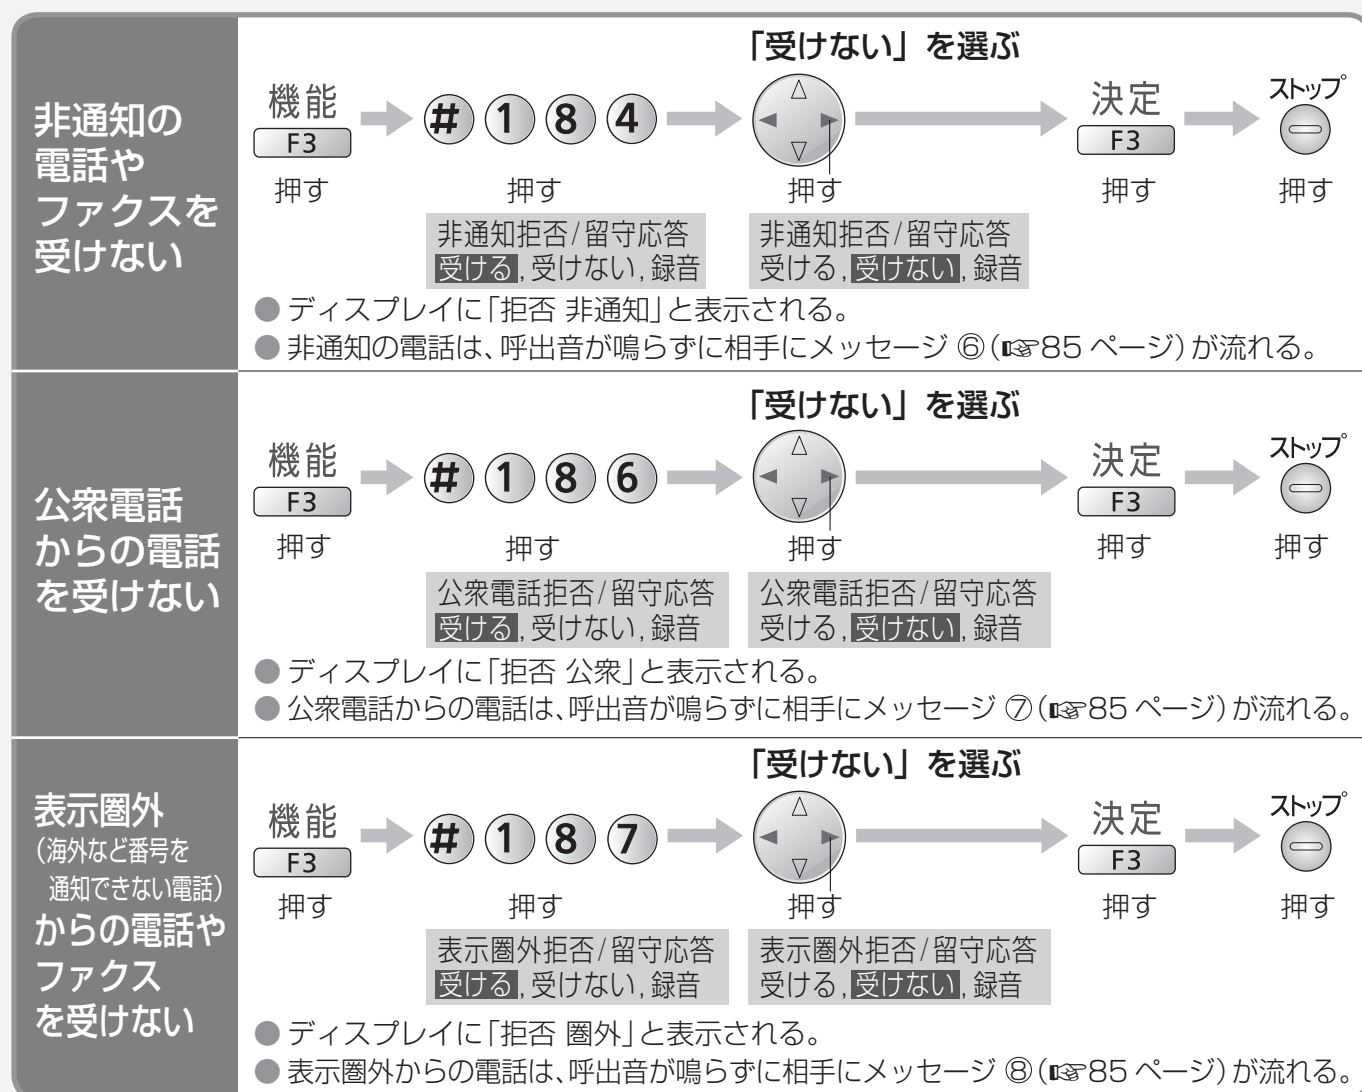

- 非通知、公衆電話、表示圏外の設定で、「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信)

### ■ 着信メモリーを使って、非通知の電話・公衆電話・表示圏外からの電話を拒否するとき



- ### ■ 解除するとき
- 機能 F3 → それぞれコード番号を押し → (方向キー) 「受ける」を選び → 決定 F3 → ストップ (停止キー)


### お知らせ

- 通話拒否したあとに設定することもできます。(☎37 ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても迷惑電話の拒否や上記機能は働きません。



# ナンバー・ディスプレイサービス

(続き)

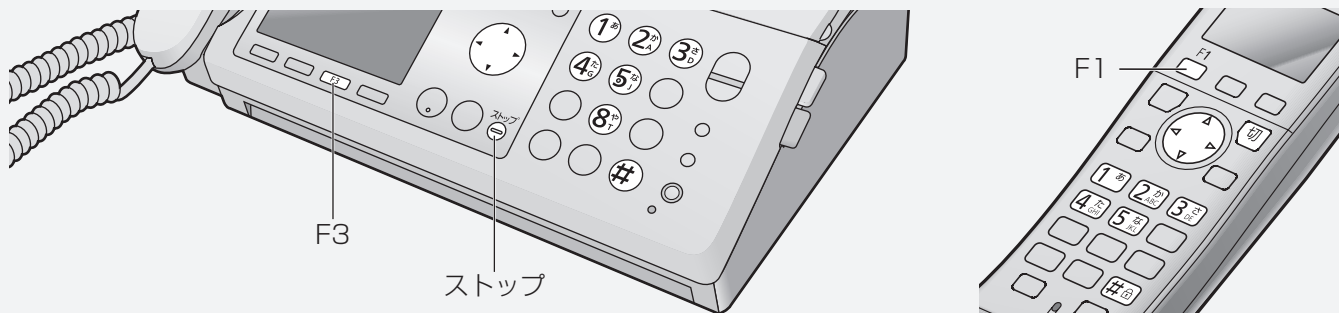


## 相手によって受けかたを変える (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

親機の電話帳に登録していない相手からの電話やファクスを、約8時間受けないようにできます。

- 親機で操作します。

### 「受けない」を選ぶ

親機の電話帳に  
未登録の  
相手からの  
電話や  
ファクスを  
一時的に  
受けない

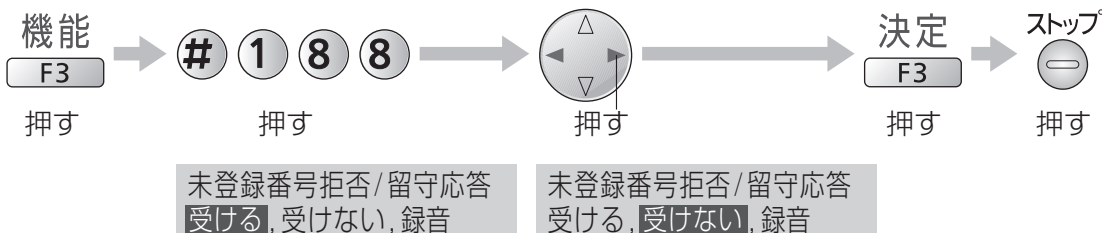

- ディスプレイに「拒否 未登録 No.」と表示される。
- 親機の電話帳に登録していない相手から電話があったときは、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ ㊟ (㊟85 ページ) が流れる。

- 「受けない」に設定していても、約8時間後に自動的に解除(設定: 受ける)されます。
  - 「受けない」に設定しているときに、再度設定すると、再設定してから約8時間拒否されます。
- 「録音」を選ぶと、留守セットしていなくても留守番電話が応答し、相手の声を確かめてから電話に出られます。(ファクスは受信)  
(次に設定するまで、設定は変わりません)
- 拒否した相手の電話番号を着信メモリーで確認することができます。(㊟67 ページ)

### ■解除するとき



### お知らせ


- 親機の電話帳に、5ケタ以上の番号が登録されていないときは、設定できません。
- 親機の電話帳の内容をすべて消去すると、自動的に解除(設定: 受ける)されます。
- 4ケタ以内の番号は拒否されません。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は動きません。
- 「受けない」に設定しているときに、停電したり、電源コードを抜くと解除(設定: 受ける)されます。
- モデムダイヤルインで、子機のみで電話がかかってきたときは、上記機能は動きません。

## 相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)


電話帳のグループ(事前に登録が必要 42・44 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(81 ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(81 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

### 親機の呼出音を変える

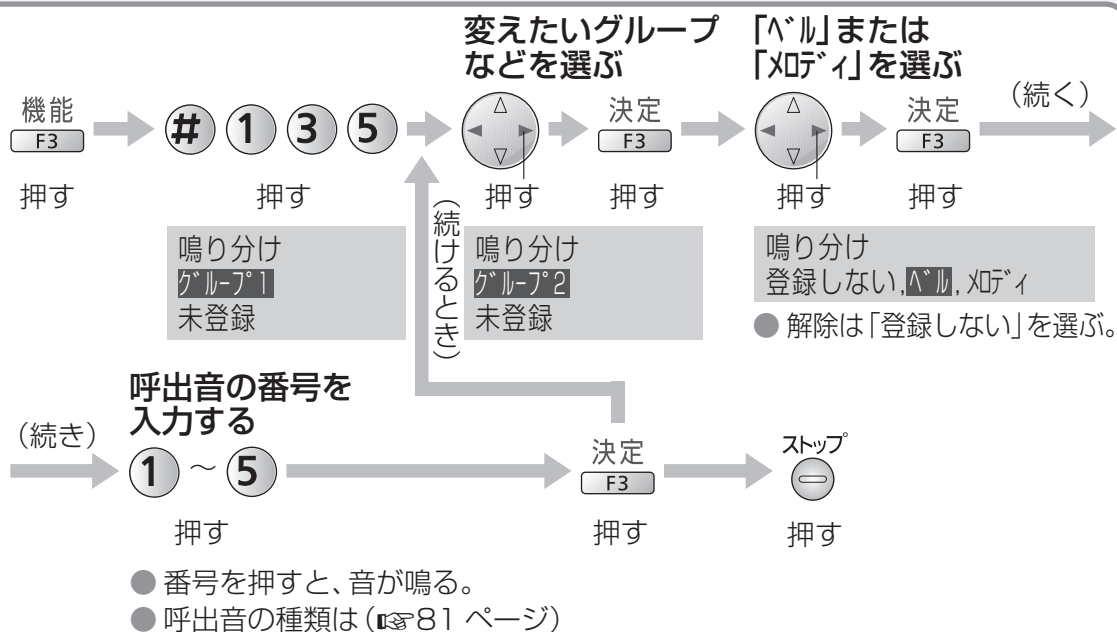

### 子機の呼出音を変える

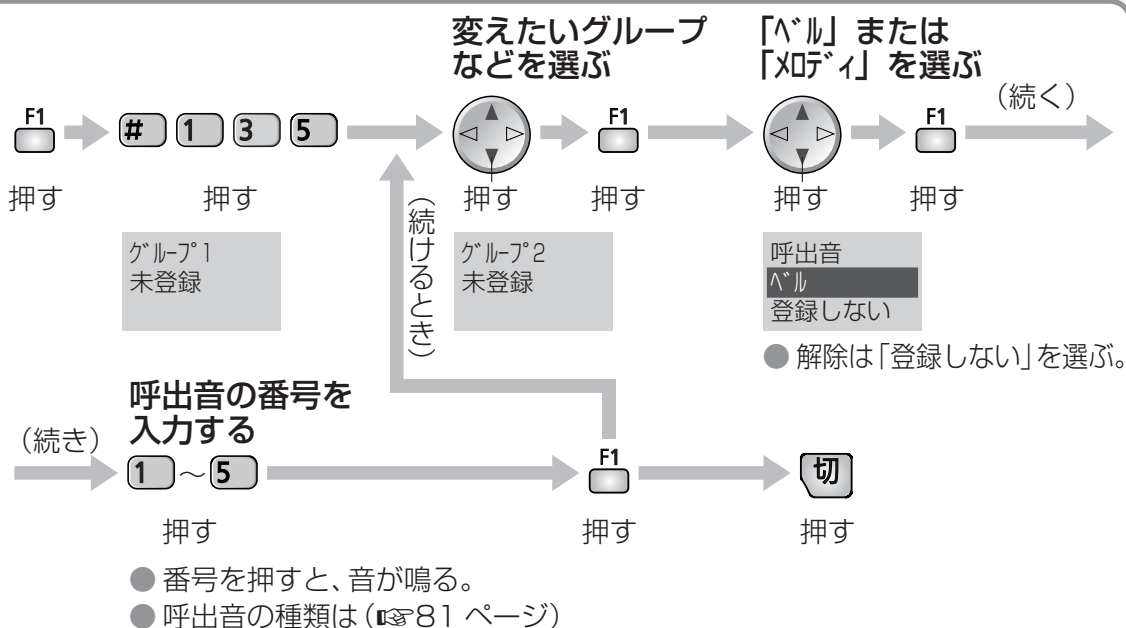

### お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。


# モデムダイヤルインサービス

## モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1つの回線で複数の電話番号を使うことができます。

本機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の追加番号（マイナンバー）サービスを利用することもできます。

### ■ 電話用番号にかかってくると…

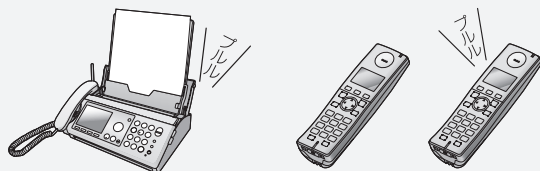

#### 番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、ファクス受信や留守番電話の応答もできます。親機を呼び出し先に設定していない電話番号では、ファクス自動受信や留守番電話の応答ができません。
- 呼び出し先に設定した子機でも、ファクス受信の操作ができます。（☎53 ページ「ファクスを電話に出て受ける」）
- 呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

### ■ ファクス専用番号にかかってくると…



#### 呼出音を鳴らさずにファクスを受信

- 電話に出たり、留守番電話での応答はできません。

### お知らせ

- モデムダイヤルインに登録されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- おやすみモード中は、モデムダイヤルインによる子機の呼び出しはできません。おやすみモード中に子機だけを呼び出す番号にかかってきたときは、電話を受けることができません。
- 外線電話中のキャッチホン時は、モデムダイヤルインによる呼び出し（キャッチ）は働きません。外線電話中の電話機の受話口からキャッチ音が聞こえます。（☎35 ページ「キャッチホンを受ける」）
- ドアホン通話中、親機と子機で内線電話中、子機どうしの内線電話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。通話中の電話機の受話口から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または内線電話を終え、外線電話を受けてください。（☎98 ページ「ドアホンに出る」、☎39 ページ「■内線電話中に電話がかかってきたら」）

## モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには（契約が必要です）

### ■ 契約の前にご確認ください

- 本機では複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用は、NTT 窓口 ☎ 116（通話料金無料）に確認してください。

NTT と契約する  
(有料)

連絡が来る

必ずサービス開始後に設定する  
(☎右ページ)

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116（通話料金無料）

### お願い

- 一回線に複数台接続（☎103 ページ）しないでください。（誤動作の原因）
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。（ダイヤルインサービス利用時は変更する〈有料〉）


### お知らせ

- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプタの設定が必要です。主番号に設定したアナログポートに、本機を接続してください。
- 電話がかかってくるときは、つながる（呼出音が鳴る）まで約 4 ～ 10 秒かかります。
- トールセーバー（☎64 ページ）がうまく働かないことがあります。


## 設定のしかた (モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーの契約が必要です)

モデムダイヤルイン番号は、5 つまで設定でき、番号ごとに電話用かファクス専用かを設定できます。

### 電話用 番号と 呼出先を 登録する

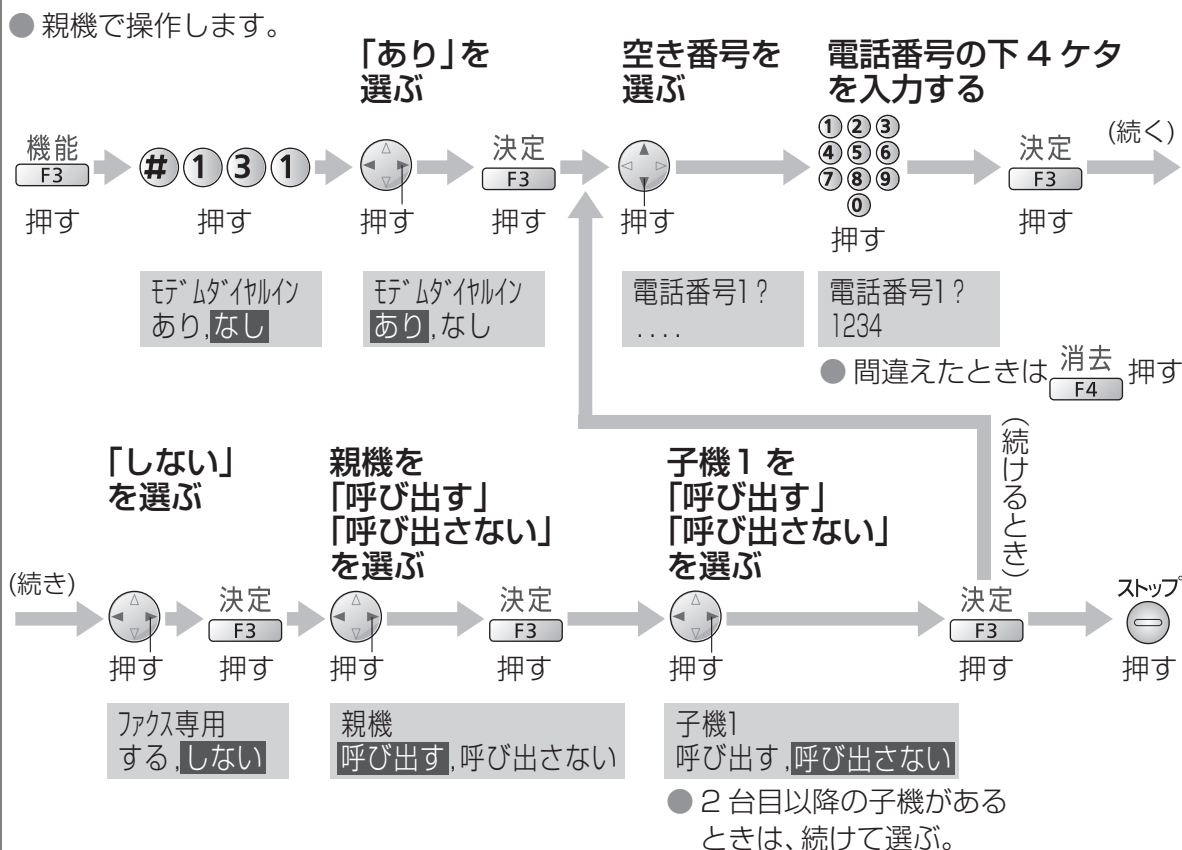

### ファクス 専用番号 を登録 する

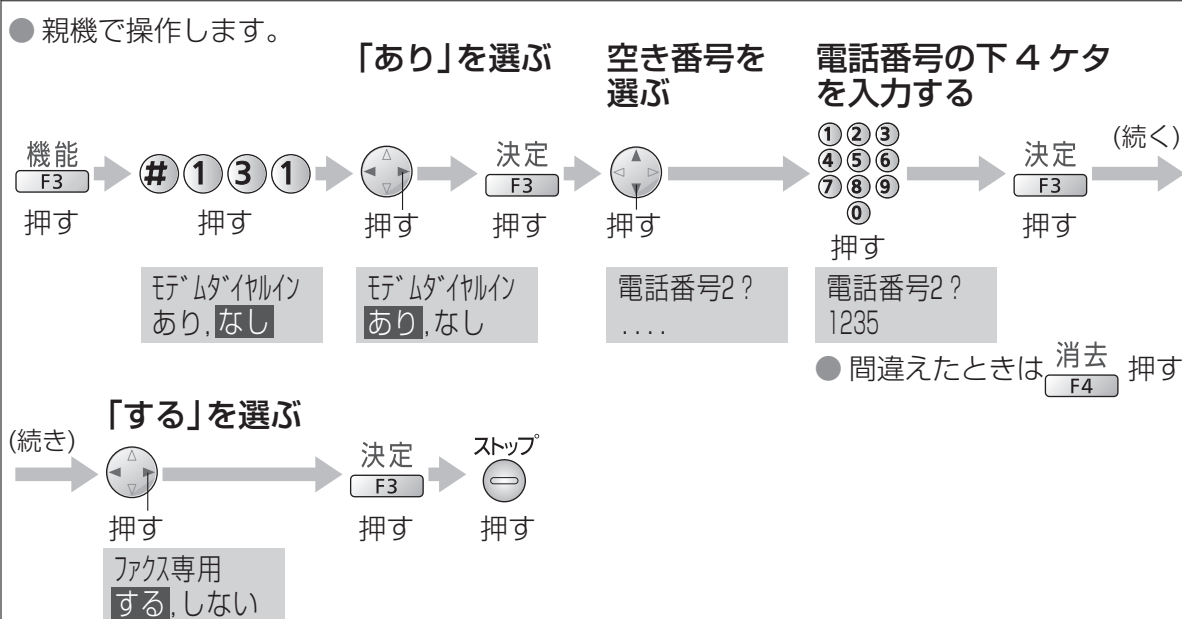

■ 利用をやめるには (NTT へ連絡し、工事終了後に設定する)




### お知らせ

● 電話番号 1 ～ 5 には、同じ番号は設定できません。

# キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため操作ボタンを受けつけないようにできます。

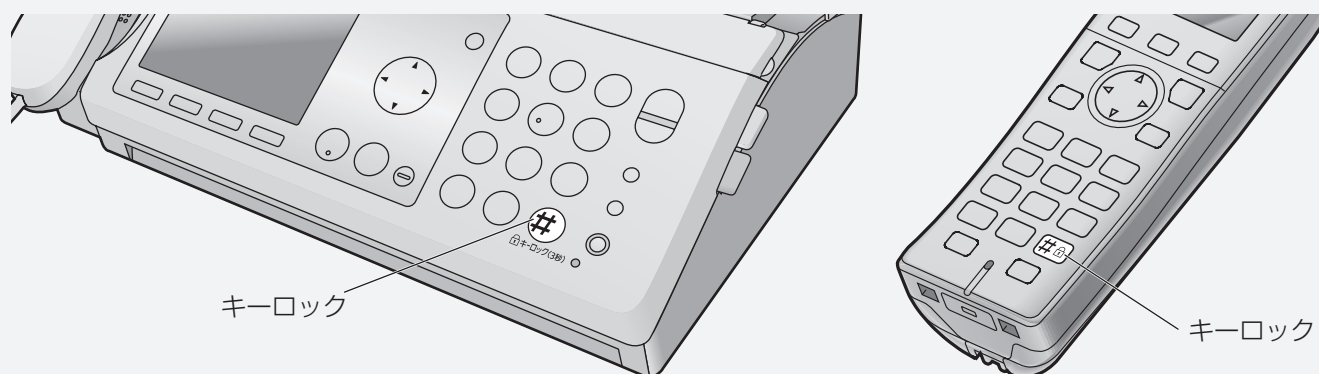

親機

■ 設定するには  
「ピッ」と鳴るまで

**#** 3 秒以上押す  
☎キーロック(3秒)

キーロックを  
設定しました

- 設定するとディスプレイに  
**☎キーロック** と表示します。

■ 解除するには  
「ピッ」と鳴るまで

**#** 3 秒以上押す  
☎キーロック(3秒)

キーロックを  
解除しました

- 外線通話中やドアホン画像表示中は  
解除できます。

子機

■ 設定するには  
「ピッ」と鳴るまで

**#☎** 3 秒以上押す

キーロックを  
設定しました  
**☎**

- 設定するとディスプレイに  
**☎** と表示します。

■ 解除するには  
「ピッ」と鳴るまで

**#☎** 3 秒以上押す

キーロックを  
解除しました

- 外線通話中は解除できます。

## お知らせ

- キーロックを設定すると、
  - 電話をかけることはできません。([110][119]などの緊急連絡先にもかけることはできません)
  - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
  - 受話器を取ったり、ボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

〈親機〉 キーロック設定中  
解除は[#]を3秒押す

〈子機〉 キーロック解除は  
[#] 3秒押す  
**☎**

- 表示中に親機で受話器を取る、またはボタンを押す操作を  
合計 3 回行くと、キーロックの設定をしていることを音声で  
お知らせします。




# おやすみモードを使う

(続く)

おやすみになりたいときや、静かにすごしたいとき、おやすみモードにすると、本機の音を鳴らさないようにできます。

- 毎日指定した時間帯に、おやすみモードをタイマー設定することもできます。(☎76 ページ「おやすみタイマー」)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、特定の相手からの電話やファクスを、呼出音を鳴らして留守番電話が応答するようにできます。(☎77 ページ)

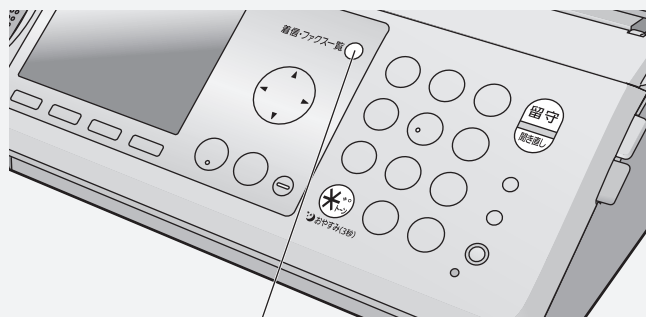

着信・ファクス一覧

- おやすみモードのときは
  - 親機も子機も呼出音(外線・ドアホン)が鳴りません。(内線の呼出音は鳴ります)
  - 親機のキー確認音は鳴りません。
  - 留守セットされます。(☎62 ページ)
  - ファクスはメモリーに受信されます。(☎52 ページ)
  - 留守番電話が応答中の音声は、スピーカーから聞こえません。(☎62 ページ)
  - 操作案内などの音声は流れません。(☎29 ページ)

## おやすみモードにする

### ■ 設定するには



3 秒以上押す

おやすみモードを  
設定しました


### ■ 解除するには




3 秒以上押す

おやすみモードを  
解除しました

- おやすみモードのときは、ディスプレイに **おやすみ** と表示し、**留守** が点灯します。

- 次の場合は、着信・ファクス一覧  が点灯します。
  - 新規にファクスをメモリー受信したとき。(☎52 ページ)
  - ナンバー・ディスプレイを利用している場合に着信があったとき。(☎66 ページ)
- 「新しい用件が録音されました」と表示されたときは

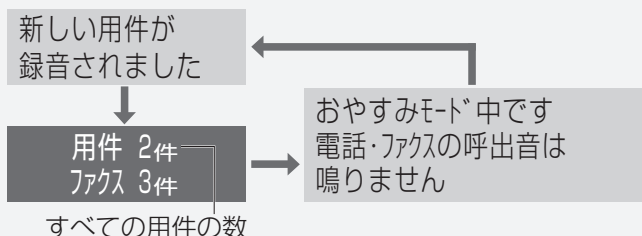


- **留守** が点滅しているとき **留守** 押す (新しい用件を再生し、おやすみモードが解除される) (☎63 ページ)
- **留守** が消灯しているとき **聞き直し** 押す (すべての用件が再生される) (☎62 ページ)

## お知らせ

- おやすみモードのときは、次の機能は働きません。
  - 用件転送 (☎65 ページ)
  - モデムダイヤルインによる子機の呼び出し
- おやすみモードのときに、用件録音・通話録音のメモリーがいっぱいになると、新しい用件は記憶されません。
- おやすみモードのときに、ファクスのメモリーがいっぱいになると、新しいファクスは受信されません。
- おやすみモードのときに留守セットを解除する (親機は **留守**、子機は **F2** → **0**、詳しくは ☎63 ページ) と、おやすみモードも解除されます。




# おやすみモードを使う (続き)

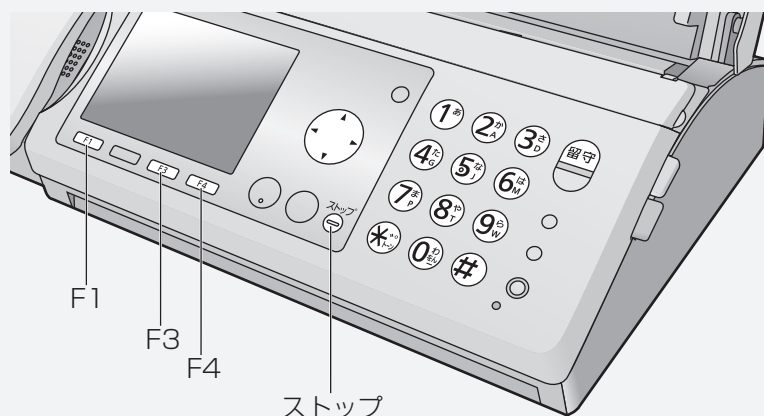

## おやすみモードにする時間帯を設定する (おやすみタイマー)

### おやすみ タイマーを 設定する

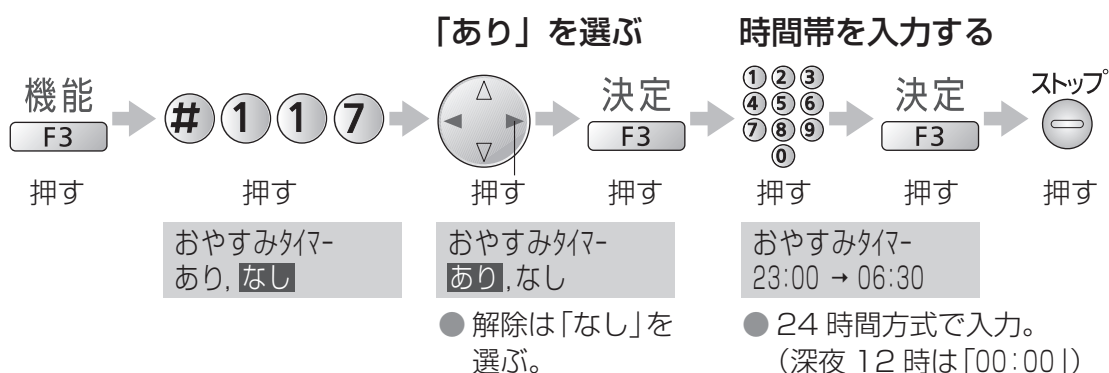

- 設定した時間帯は、ディスプレイに **おやすみ** と表示し、**留守** が点灯します。
- おやすみタイマーの設定時間帯の中で上記操作をした場合は、開始時間が過ぎているため、**\*** を 3 秒以上押しておやすみモードにしてください。


### お知らせ

- おやすみタイマー中に、**\*** を 3 秒以上押すと、おやすみモードは解除されます。
- **\*** を押しておやすみモードに設定したときも、おやすみタイマーの終了時間になると、おやすみモードは解除されます。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、おやすみタイマーがはたらく時間帯もずれます。ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。(26 ページ)

## おやすみモード中、特定の相手のみ呼出音を鳴らす (ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要)

- 親機の電話帳に登録している相手のみ登録できます。
- 登録した相手から電話があったときは、呼出音が鳴り、留守番電話が応答します。
- 登録した相手からファクスがあったときは、呼出音が鳴り、ファクスが自動的に受信されます。見てから印刷を解除しているときは (P.52 ページ)、記録紙にプリントされます。

呼出音を  
鳴らす相手  
を登録する  
(おやすみ  
特定着信)  
● 9 件まで

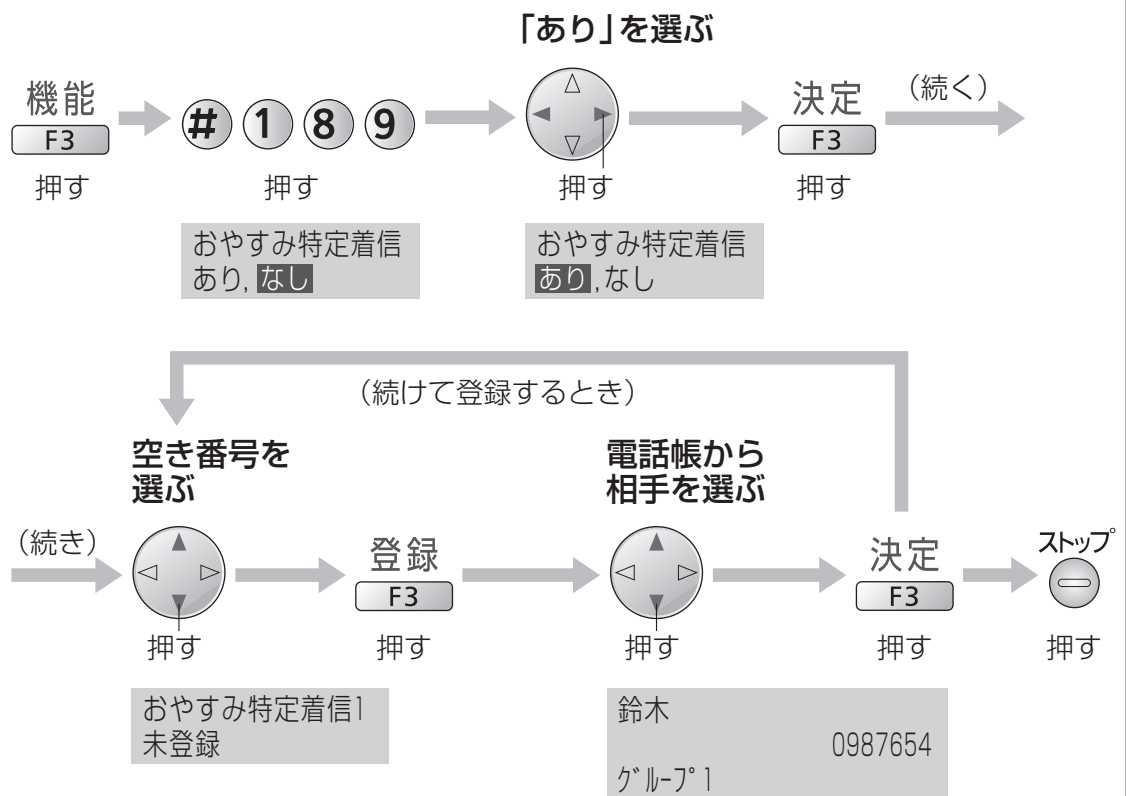

おやすみモードを使う

### 解除するとき

(個別に)



(すべて)




### お知らせ

- 親機の電話帳を修正・消去すると、おやすみ特定着信で登録した番号も修正・消去されます。

# 音の設定


## 音質

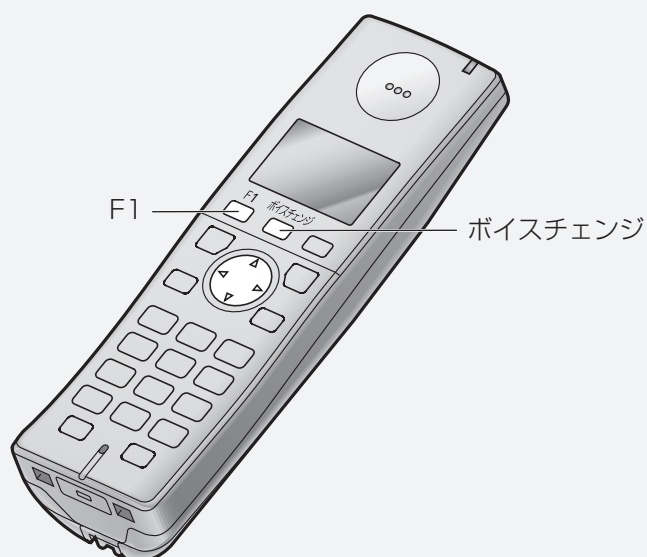

### 相手の声の音質を変える (相手の声が聞きとりにくいときなど)

外線通話中  
ボイス  
セレクトを  
使う

子機のみ

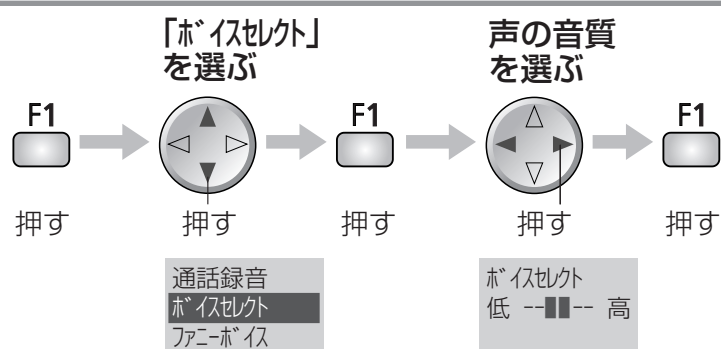

● 押して高く、 押して低く


低 ---- 高 : 高音を強調  
低 -- -- 高 : 標準 (お買い上げ時)  
低 ---- 高 : 低音を強調

- スピーカーホンでの通話、内線電話、ドアホン通話では使えません。
- 次に設定するまで、設定は変わりません。

## 自分の声を低く変える（迷惑な相手に対応するときなど）

電話や  
ドアホンで  
通話中  
ボイス  
チェンジを  
使う

子機のみ

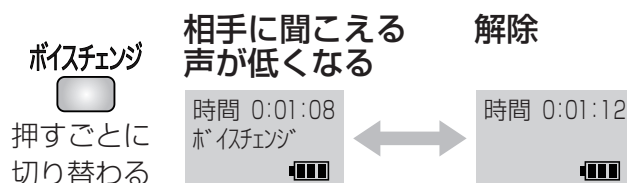

● 通話が終わると、解除されます。


- 話す前に「ボイスチェンジ」が表示されたことを確認してください。
- 次の場合は、**ボイスチェンジ**を押すと「ピッ」音が鳴りますが、働きません。
  - 電話をかけたとき。
  - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
  - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。（ 103 ページ「並列接続」）
  - 子機どうしの内線電話中。

- ボイスチェンジを使っていないときに、**ボイスチェンジ**を 2 秒以上押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります（ミュート）。  
もう一度押すと、ミュートは解除されます。

## 自分の声を高く変える（会話をより楽しくしたいときなど）

電話や  
ドアホンで  
通話中  
ファニー  
ボイスを  
使う


子機のみ

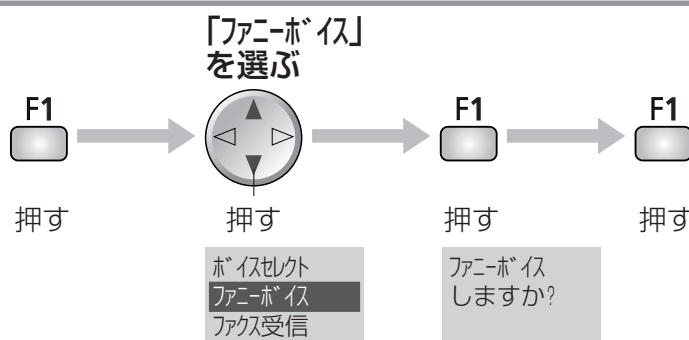

● 通話が終わると、解除されます。



- 次の場合は、ファニーボイスは使えません。
  - 電話をかけたとき。
  - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき。
  - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。（ 103 ページ「並列接続」）
  - 子機どうしの内線電話中。

### ■ 通話中に解除するとき



# 音の設定

## 音量・呼出音

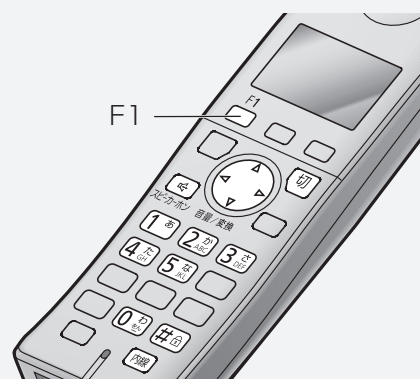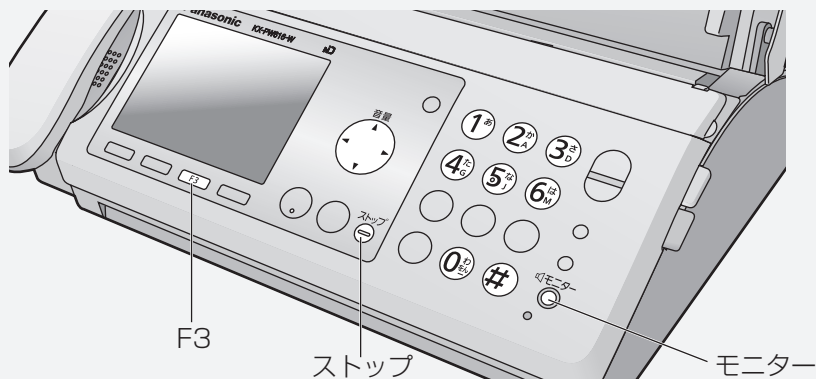

### 音の大きさを変える

	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線/内線/ドアホン)	電話をかけていないとき	ステップトーン+ 8段階+「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー音量	(親機)  を押したとき/保留中/操作案内中/ 留守電再生中/音声内線呼出中(受ける側) (子機)  を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)	(親機) 9段階 (子機) 6段階

#### ■ステップトーンについて

呼出音量はレベル「1」から「8」まで1段階ずつ大きくなります。

- ドアホンの呼出音は、「ステップトーン」にしてもレベル「4」の音量で鳴ります。

親機

音量

押して大きく

音量

押して小さく

■ 呼出音をステップトーンにするには

レベル「8」で 押す  
(押すと、レベル「1」で鳴る)  
( 押すと解除)

■ 「切」(呼出音を鳴らさない)にするには

「ピピッピピッ」と鳴るまで  
押し続ける。  
( 押すと解除)

子機

音量/変換

押して大きく

音量/変換

押して小さく

■ 呼出音をステップトーンにするには

レベル「8」で 押す  
(押すと、レベル「1」で鳴る)  
( 押すと解除)

■ 「切」(呼出音を鳴らさない)にするには

「ピピッピピッ」と鳴るまで  
押し続ける。  
( 押すと解除)


- 内線電話/ドアホンの呼出音は、「切」にしても最小で鳴ります。

- 親機のスピーカー音量はレベル「0」にしても、次回使うときは「2」の音量になります。


## 呼出音を変える

電話がかかってきたときの呼出音を変える

親機

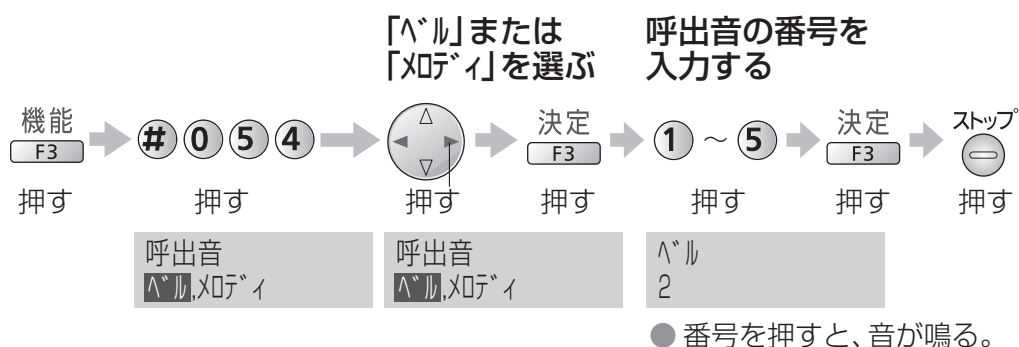

子機

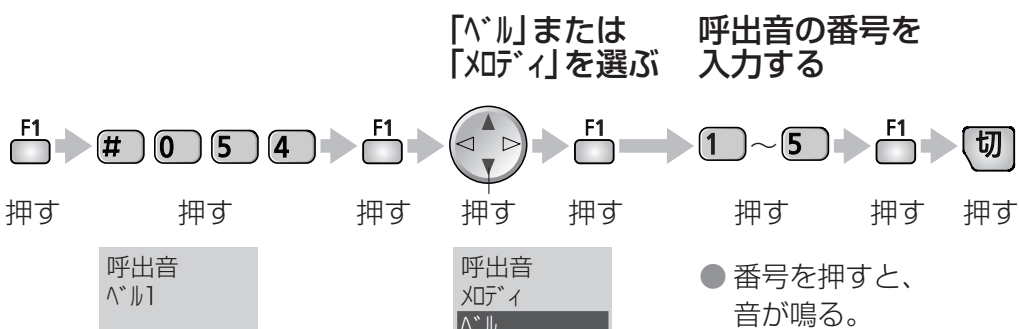

### 呼出音の種類

呼出音の種類	呼出音の番号	内 容
ベル	1 ~ 5	5 種類のベル
メロディ	1	JUPITER
	2	ヴァルキューレの騎行
	3	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	4	くるみ割り人形


● 内線電話／ドアホンの呼出音は変更できません。

© 2006 Copyrights Vision Inc.

## 内線電話の呼び出しかたを変える

内線電話の呼び出しを音声に変える  
(音声内線呼び出し)

● 親機で操作します。

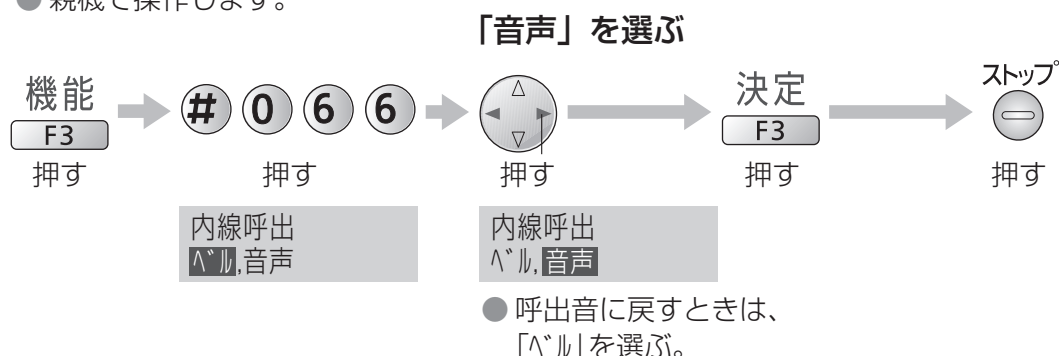


〈呼び出す側の操作〉内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器 (または子機) を使って相手に呼びかけてください。

〈受ける側の操作〉内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。受話器を取って (子機は充電台から取る、または **内線** 押して) 話してください。



# 親機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

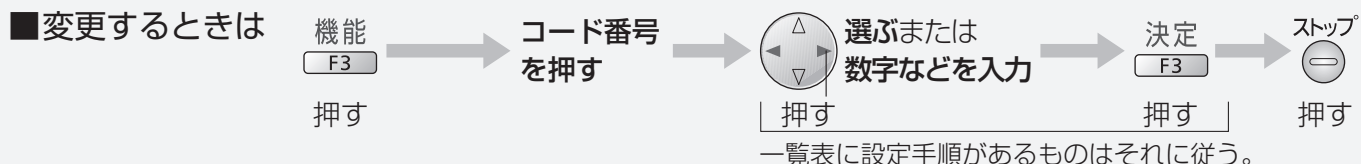


項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
最初の設定	現在の日時 <日付・時刻>	# 0 0 1	年・月・日・時刻を入力	26
	相手のファクスにプリントされる名前 <あなたの名前(印刷用)>	# 0 0 2	名前を入力	27
	相手のファクスに表示される名前 <あなたの名前(表示用)>	# 0 0 3	名前を入力	27
	相手のファクスにプリントされる電話番号 <あなたの電話番号>	# 0 0 4	電話番号を入力	27
	電話回線の設定 <電話回線種別>	# 0 7 9	自動、フッシュ、20、10	25
	親機の機能登録の内容をプリント <登録リスト印刷>	# 0 0 0	決定 F3 押す	—
呼出音とベル回数	親機の呼出音 <呼出音>	# 0 5 4	ベル : 1、2、3、4、5 X0ディ : 1、2、3、4	81
	在宅時、自動的に回線がつながるまでの呼出音の回数 <在宅着信呼出音の回数>	# 1 1 2	3、5、10、15、20、自動応答しない(電話に出るまで鳴り続ける) ● 「3」、「5」を選ぶと、自動受信に設定される。	54
	留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数 <留守着信呼出音の回数>	# 1 2 1	2、4、6、9、ファクス専用、トルテバー ● 9: 応答するまでの時間が長いいため、相手機のファクス信号が終了し、ファクスを自動受信できないことがある。 ● ファクス専用: 留守セットが必要。 ● トルテバー (64 ページ)	54
	本機の音を鳴らさない時間帯を設定 <おやすみタイマー>	# 1 1 7	あり、なし ● あり: 時間帯を設定	76
音声の設定	送受信結果の音声を流す <ファクス親切案内>	# 0 2 0	あり (流す)、なし (流さない)	51 53
	原稿をセットしたとき、自動で操作案内をする <自動操作案内>	# 0 2 1	あり、なし	29
	ダイヤルした番号を音声で読み上げる <読み上げダイヤル>	# 1 3 0	あり、なし	29
	電話帳・短縮ダイヤルに登録するときや検索して電話をかけるとき、音声で操作案内をする <電話帳音声案内>	# 1 6 7	あり、なし	29
	インクフィルム交換でバックカバーを開けたとき、音声で操作案内をする <インクフィルム交換音声案内>	# 1 7 3	あり、なし	29
	メモリー受信したファクスを選ぶとき、音声で操作案内をする <ファクス一覧音声案内>	# 1 7 7	あり、なし	29
	電話帳の内容をプリント<電話帳印刷>	# 0 4 1	親機、子機	43 45
電話帳の設定	親機の電話帳の内容を子機に転送 <電話帳転送>	# 1 4 3	転送先を選ぶ ➡ 内容を選ぶ	46
	親機の電話帳の内容をすべて消去 <電話帳全消去>	# 1 4 4	決定 F3 ➡ はい F1	—
	短縮ダイヤルの内容をプリント <短縮ダイヤル印刷>	# 0 3 9	決定 F3 押す	49

項目	内容<機能名>	コード番号	設定値／設定手順	ページ
ファクスの受け方	在宅着信呼出音の回数を3回にして、ファクスの自動受信を設定する 〈ファクス自動受信〉	# 1 1 6	する、 <u>しない</u> ● する : 呼出回数が3回に設定される。 しない : 呼出回数が15回に設定される。 (自動受信を解除)	54
	在宅時、呼出音を鳴らさずにファクスを受ける 〈無鳴動受信〉	# 1 1 4	<u>しない</u> 、常時、タイマー ● タイマー : 鳴らさない時間帯を設定。	55
	記録紙節約のため、縮小してプリント 〈エコノミー受信〉	# 0 9 0	あり(1) : 92%に縮小してプリント あり(2) : 原寸でプリント (収まらない部分はプリントしない) なし : 原寸でプリント (収まらない部分は2ページ目にプリント)	58
ファクスの設定	海外へうまく送れないとき 〈海外送信モード〉	# 0 2 3	1回、 <u>なし</u>	51
	NTTのFネットを利用する 〈Fネット〉	# 1 0 5	あり(する)、 <u>なし</u> (しない) ● ホームテレホンに接続するときは、「あり」を選ぶ。	59
留守番電話の設定	外出先から操作時の暗証番号〈暗証番号〉	# 0 0 6	4ケタの数字を入力	64
	用件1件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	# 0 3 0	<u>2分</u> 、最大	62
	留守電のリモート再生で一度聞いた用件の再生〈留守電リモート再生〉	# 1 2 7	繰り返し : 聞くたびにすべて再生する <u>1回</u> : 一度聞いた用件を再生しない	65
	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	# 1 4 2	する(転送先登録)、 <u>しない</u>	65
	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	# 1 4 7	録音する	63
	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	# 1 4 8	決定 → はい F3 → F1	63
	自作の応答メッセージから固定にする 〈応答切替〉	# 1 2 8	<u>自動</u> : 自動切替(自作メッセージ優先) 固定 : 固定にする	63
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイサービスを利用 〈ナンバー・ディスプレイ〉	# 1 3 3	<u>自動</u> 、あり、なし(やめるとき)	66
	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	# 1 3 7	あり(する)、 <u>なし</u> (しない)	66
	相手によって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ(1~9)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに設定。	71
	非通知の電話に出ない 〈非通知着信拒否／留守応答〉	# 1 8 4	<u>受ける</u> 、受けない(拒否)、録音(留守番電話で応答)	69
	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信拒否／留守応答〉	# 1 8 6	<u>受ける</u> 、受けない(拒否)、録音(留守番電話で応答)	69
	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信拒否／留守応答〉	# 1 8 7	<u>受ける</u> 、受けない(拒否)、録音(留守番電話で応答)	69
	親機の電話帳に未登録の電話に約8時間出ない 〈未登録番号着信拒否／留守応答〉	# 1 8 8	<u>受ける</u> 、受けない(約8時間拒否)、録音(留守番電話で応答)	70
	特定の相手からの電話に出ない 〈迷惑電話着信拒否〉	# 1 3 6	あり(拒否する相手を設定)、 <u>なし</u>	68
	おやすみモードのとき、特定の相手からの電話に、呼出音を鳴らして受ける 〈おやすみ特定着信〉	# 1 8 9	あり(呼出音を鳴らす相手を設定)、 <u>なし</u>	77

# 親機の機能一覧 (続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

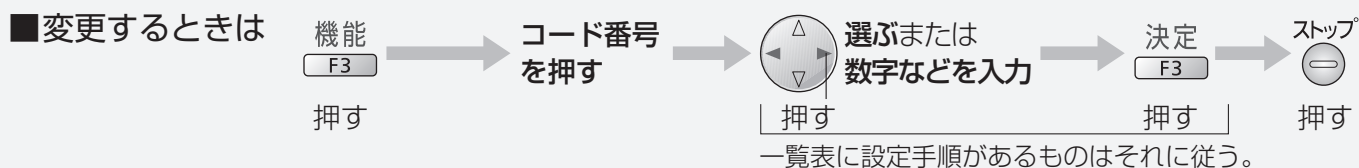

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
接続機器の設定	子機を増やす 〈子機増設〉	# ① ② ③	増設番号を選ぶ	100
	子機を減らす 〈子機減設〉	# ① ⑦ ⑧	減設番号を選ぶ	100
	中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定〉	# ① ① ①	減設 = 1、増設 = 2	101
	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンに登録する 〈ワイヤレスアダプター機能〉	# ① ⑥ ④	減設 = 1、増設 = 2	96
	ドアホン画像の大きさを変える 〈ドアホン画像サイズ〉	# ① ⑦ ⑨	大、 <input type="text"/> 小	98
	ドアホンを使わなくなったとき 〈ドアホン〉	# ① ⑥ ①	<input type="text"/> 自動、なし（使わなくなったとき）	95
その他の設定	別売品のインクフィルムの残量の めやすを表示 〈フィルム残量表示〉	# ① ① ⑧	あり（表示する）、 <input type="text"/> なし（表示しない）	104
	ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす 〈キー確認音〉	# ① ⑤ ⑧	<input type="text"/> あり（鳴らす）、なし（鳴らさない）	—
	複数の電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉	# ① ③ ①	あり、 <input type="text"/> なし ● あり：電話番号ごとに、ファクス専用か 呼出先（親機・子機）を設定。	73
	ADSL や ISDN 回線に接続する 〈TA/ スプリッタ〉	# ① ⑦ ②	わ、 <input type="text"/> わ ● 「わ」に設定すると、電話の声がやや 小さくなります。	102
	A4 サイズより長い原稿の下部を 次ページにプリント 〈分割コピー〉	# ① ① ①	あり、 <input type="text"/> なし（1 ページで中断）	60
	携帯電話への通話料金を選ぶ サービスを利用 〈選んでケータイ〉	# ① ⑨ ⑧	あり、 <input type="text"/> なし ● あり：NTT 東日本、NTT 西日本、 その他（事業者識別番号を登録）	30
	IP 電話解除番号を登録する 〈IP 電話解除機能〉	# ① ⑨ ⑨	あり（IP 電話解除番号登録）、 <input type="text"/> なし	30
	内線電話を音声で呼び出す〈内線呼出〉	# ① ⑥ ⑥	<input type="text"/> ベル、音声	81
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	# ① ① ①	決定 <input type="text"/> F3 → はい <input type="text"/> F1 ..... 決定 <input type="text"/> F3	10
	液晶ディスプレイのコントラストを 調整する 〈LCD コントラスト〉	# ① ⑤ ②	-4、-3、-2、-1、 <input type="text"/> 0、+1、+2、+3、+4	—

ディスプレイを見ながら機能を選ぶ

機能  F3

項目を選ぶ

(例)

最初の設定  
 呼出音とベル回数  
 音声の設定  
 電話帳の設定

決定  F3

機能名を選ぶ


名前 (印刷用)  
 名前 (表示用)  
 あなたの電話番号  
 回線種別




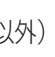
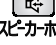
● 82 ～ 84 ページの項目を順に表示。

● 「子機減設」は表示されません。


# 子機の機能一覧／メッセージ一覧

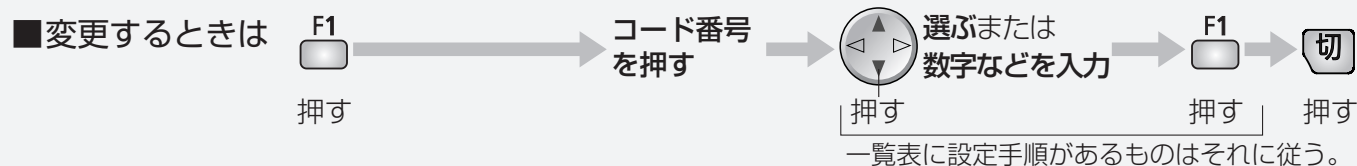● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。



内容〈機能名〉	コード番号	設定値／設定手順	ページ
子機に名前を付ける (内線呼出時に相手側に表示) 〈子機の名前〉	# 0 0 2	F1 → 名前・フリガナを入力	28
充電台から取るだけで電話をかける〈クイック通話〉	# 0 0 8	あり、なし	—
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	# 0 0 9	あり、なし ● なし: 外線、内線、  で受ける。	—
子機の呼出音 〈呼出音〉	# 0 5 4	F1 押す バル : 1、2、3、4、5 X0ディ: 1、2、3、4	81
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす〈キー確認音〉	# 0 5 8	あり (鳴らす)、なし (鳴らさない)	—
どのキーを押しても電話を受ける (  切   以外) 〈エニーキーアンサー〉	# 0 6 4	あり、なし ● なし: 外線、内線、  で受ける。	32
ナンバー・ディスプレイサービスで相手によって 呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	# 1 3 5	電話帳のグループ (1 ~ 9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定。	71
子機の電話帳の内容を親機または別の子機に転送 〈電話帳転送〉	# 1 4 3	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	46
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	# 1 4 4	F1 → F1	—
子機を増やす (先に親機の設定が必要) 〈子機増設〉	# 1 2 3	F1 → F1	100
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時設定〉	# 1 1 1	F1 → F1 → F1 ..... → F1	10

ディスプレイを  
見ながら機能  
を選ぶ



## メッセージ一覧

メッセージ ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	54・55
メッセージ ②	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	62
メッセージ ③	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	62
メッセージ ④	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。	62
メッセージ ⑤	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直してください。	62
メッセージ ⑥	あなたの電話番号は通知されていません。おそれいりますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください。	37・69
メッセージ ⑦	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。	37・69
メッセージ ⑧	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	37・69
メッセージ ⑨	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	70
メッセージ ⑩	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	36・37

● 本機の状態によってメッセージ ① ~ ⑩ は自動的に切り替わります。選択することはできません。



# 文字入力のかた


親機



- あなたの名前 (P.27 ページ) や電話帳 (P.42 ページ) を登録するときなどに使います。

文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ..... **文字を入力する**

親機で  
入力する

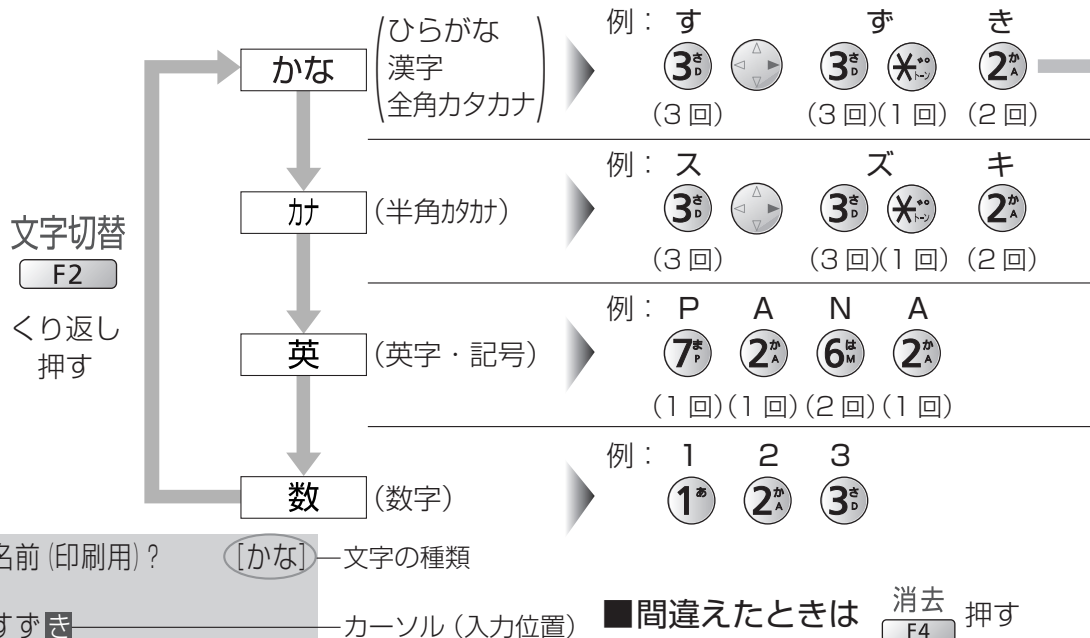

## こんなときは

- 同じボタンの文字を続けて入力するには  
例: あい  
あ (1回) → (カーソルを右へ) → い (1回)
- カースルを移動するには  
(カーソル移動ボタン) 押す
- 途中で入力をやめるには  
ストップ 押す

## 挿入・修正・消去するには

- 挿入するには  
挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。
- 修正するには  
修正する文字にカーソルを移動し、消去 F4 押して消し、入力し直す。
- 消去するには  
消去する文字にカーソルを移動し、消去 F4 押す。
- すべて消去するには  
文字の先頭にカーソルを移動し、消去 F4 を約 2 秒以上押す。

## ■ ひらがなのとき

決定

F3

押す

名前? [かな]

すずき

- 漢字に変換する前は6文字まで

名前? [かな]

すずき

- 決定された文字は上段へ移動する。

## ■ 漢字・全角カタカナに変換するとき



変換  
くり返し押しで選ぶ

名前? [かな]

鈴木

変換中は反転表示

決定

F3

押す

名前? [かな]

鈴木

- 決定された文字は上段へ移動する。

## ■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 消去 F4 押して変換中の漢字をひらがなに戻す。

2. 方向キー 押して変換する最後の文字にカーソルを移動し、方向キー 押す。

名前? [かな]

ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換される。
- 希望の漢字に変換できないとき読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、方向キー 押す。

## お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

## 文字列一覧表

ボタン	表示	かな	カナ	英	数
1 <sup>a</sup>		あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	@ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
2 <sup>a</sup>		かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
3 <sup>a</sup>		さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
4 <sup>a</sup>		たちつてとっ	タチツテトッ	G H I g h i	4
5 <sup>a</sup>		なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6 <sup>a</sup>		はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7 <sup>a</sup>		まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8 <sup>a</sup>		やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9 <sup>a</sup>		らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0 <sup>a</sup>		わをんー(長音) ! ? ( )	ワヲンー(長音) ! ? ( )	! ? / -(ハイフン) * # , ; :   . ' " ( ) [ ] { } < > 「 」	0
* <sup>a</sup>		ゝ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	ゝ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	ゝ 。	
内線		スペース ( 1 文字分空ける )			

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。



# 文字入力のしかた 子機



- 子機の名前 (28 ページ) や電話帳 (44 ページ) を登録するときなどに使います。


文字入力画面で **文字の種類を選ぶ** ……▶ **文字を入力する**

子機で  
入力する

F2  
くり返し  
押す

名前?

すすき ——— カーソル (入力位置)  
[決定] ◀▶ [かな] ——— 文字の種類

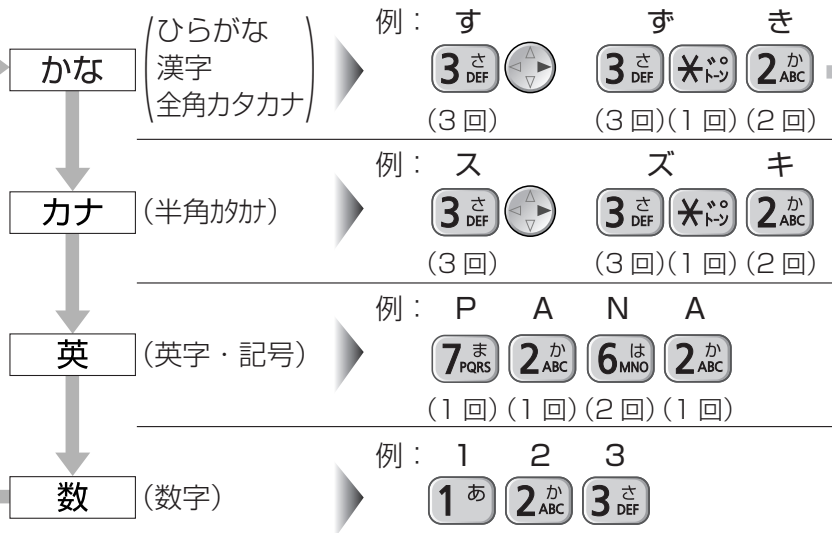

■ 間違えたときは 押す

## こんなときは

■ 同じボタンの文字を  
続けて入力するには

例: あい  
あ [1] あ → (カーソルを右へ) → [1] あ [1] あ

■ カーソルを移動するには 押す

■ 途中で入力をやめるには 押す

## 挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、 押して消し、入力し直す。

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、 押す。

■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、 を約 2 秒以上押す。

### ■ ひらがなのとき

名前?  
すずき

- 漢字に変換する前は 6 文字まで

F1  
押す

すずき

- 決定された文字は上段へ移動する。

### ■ 漢字・全角カタカナに変換するとき



音量/変換  
くり返し押しして選ぶ

名前?  
鈴木

変換中は反転表示

F1  
押す

鈴木

- 決定された文字は上段へ移動する。

### ■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには…

1. 押しして変換中の漢字をひらがなに戻す。
2. 押しして変換する最後の文字にカーソルを移動し、 押す。

名前?

ただのりこ

- 「ただ」の部分だけが変換される。
- 希望の漢字に変換できないとき読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、 押す。

### お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。


## 文字列一覧表

ボタン	表示	かな	カナ	英	数
1あ	あいうえお	あいうえお	アイウエオ	@ . _ -(ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^	1
2か	かきくけこ		カキクケコ	A B C a b c	2
3さ	さしすせそ		サシスセソ	D E F d e f	3
4た	たちつてとっ		タチツテトッ	G H I g h i	4
5な	なにぬねの		ナニヌネノ	J K L j k l	5
6は	はひふへほ		ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7ま	まみむめも		マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8や	やゆよ	や	ヤユヨ	T U V t u v	8
9ら	らりるれろ		ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0わ	わをんー(長音) ! ? ( )	ワヲンー(長音) ! ? ( )	! ? / -(ハイフン) * # , ; :   . ' " ( ) [ ] { } < > 「 」	0	
＊	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。	゛ (濁点) ゜ (半濁点) 、 。		
保留	スペース (1文字分空ける)				

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

# 記録紙が詰まったとき

記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

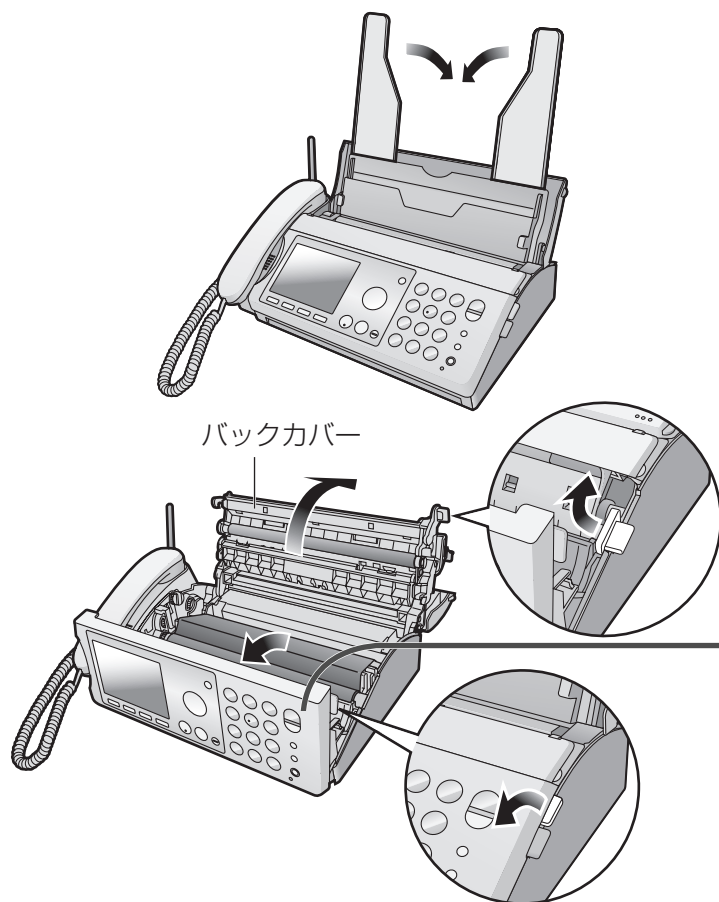


- 1 電源コードを抜き、残っている記録紙を取り出し、**記録紙スタンドをたたむ**  
● 左右のどちら側からもたためます。

- 2 操作パネルを開ける


- 3 バックカバーを開ける


- 4 記録紙ガイドを開ける

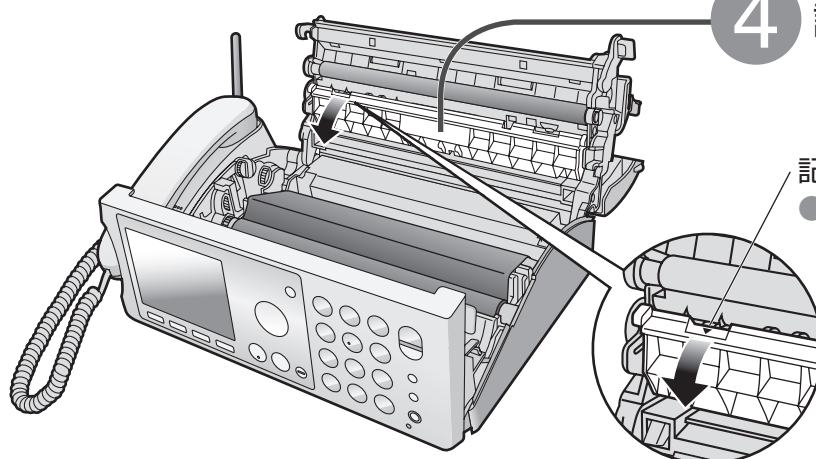


## お願い

- サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。  
(汚れなどにより、白や黒の線が出る原因)

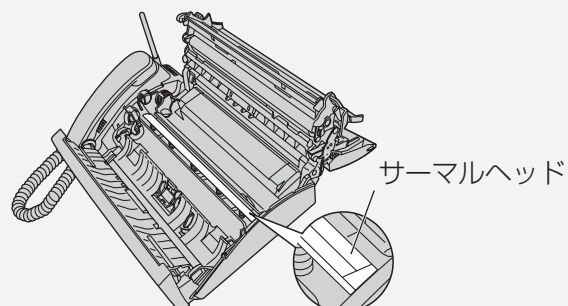


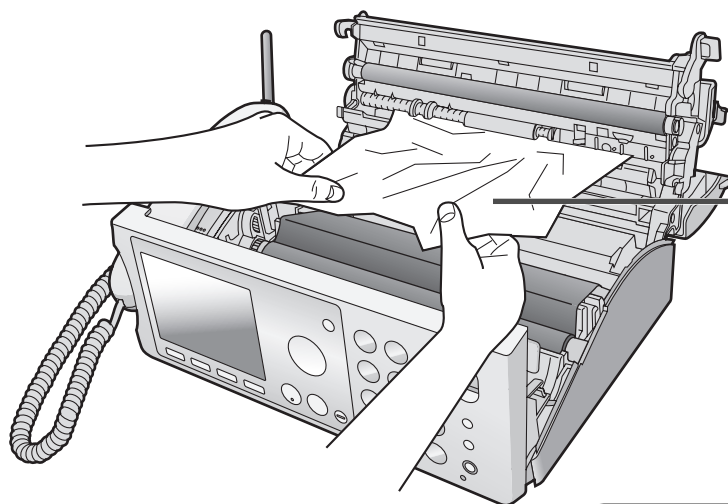


**5** 詰まった記録紙を  
内側から取り除く

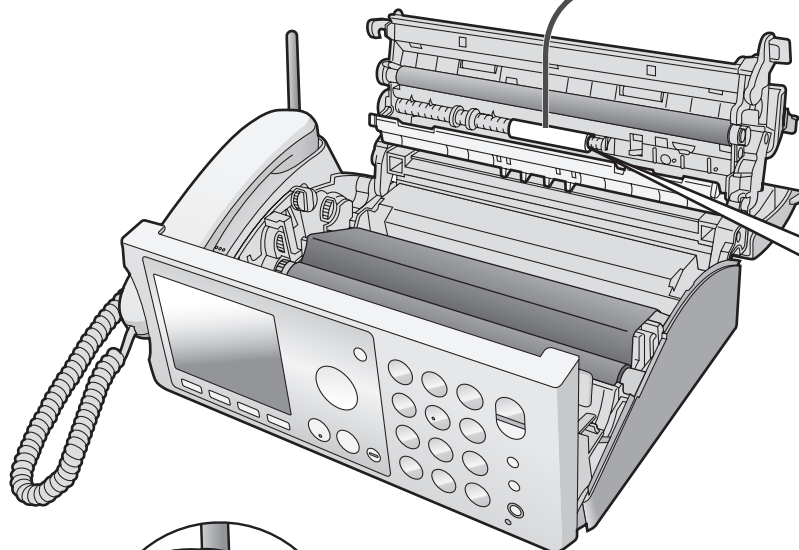


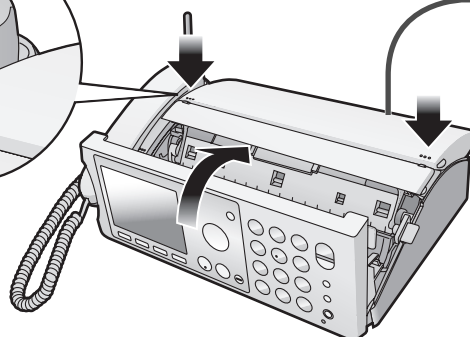
**6** 給紙ローラーをふく  
● 水を含ませて固く絞った  
布でふく。

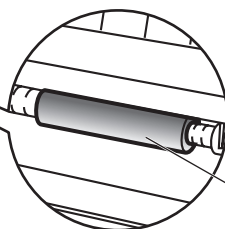


給紙ローラー

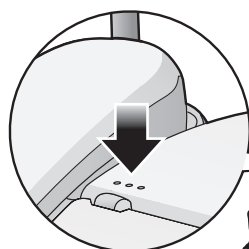


**7** 「カチッ」と音がするまで  
両端の「」の部分を押して  
バックカバーを閉める




**8** 操作パネルを閉めて  
電源コードを接続する

**9** 記録紙を  
もう一度セットし直す  
( 20 ページ)

#### お願い


- プリント・コピーするときは、必ず記録紙スタンドを立ててください。(  20 ページ )  
(記録紙スタンドを立てないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因)

#### お知らせ

- 「未登録番号着信拒否／留守応答」(  70 ページ ) を「受けない」に設定しているときに、電源コードを抜くと解除(設定：受ける)されます。(その他の登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません)

# 記録紙や相手の受信用紙に 白や黒の線などが入るとき

白い線・黒い線・黒い点が入るときは、内部の汚れをふき取ってください。

- 
- 1 電源コードを抜き、残っている記録紙を取り出し、記録紙スタンドをたたむ  
● 左右のどちら側からもたためます。
  - 2 操作パネルを開ける
  - 3 バックカバーを開ける
  - 4 原稿読み取り部(ガラス・白く平らな面)・記録紙送りローラー・記録紙ガイドをふく  
● 水を含ませて固く絞った布でふく。  
● 汚れが取れないときはファクス原稿読取部クリーナーを使う。(別売品 108 ページ)  
● 記録紙送りローラーには使わないでください。
  - 5 「カチッ」と音がするまで両端の「」の部分を押してバックカバーを閉める
  - 6 操作パネルを閉めて電源コードを接続する
  - 7 記録紙をもう一度セットし直す (20 ページ)

## お願い


- ガラス部分は指で触らないでください。(汚れの原因)
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。(入るときは、販売店にご相談を)

## お知らせ

- お手入れ後も受信用紙が汚れるときは通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか、確認してもらってください。



# 原稿が詰まったとき

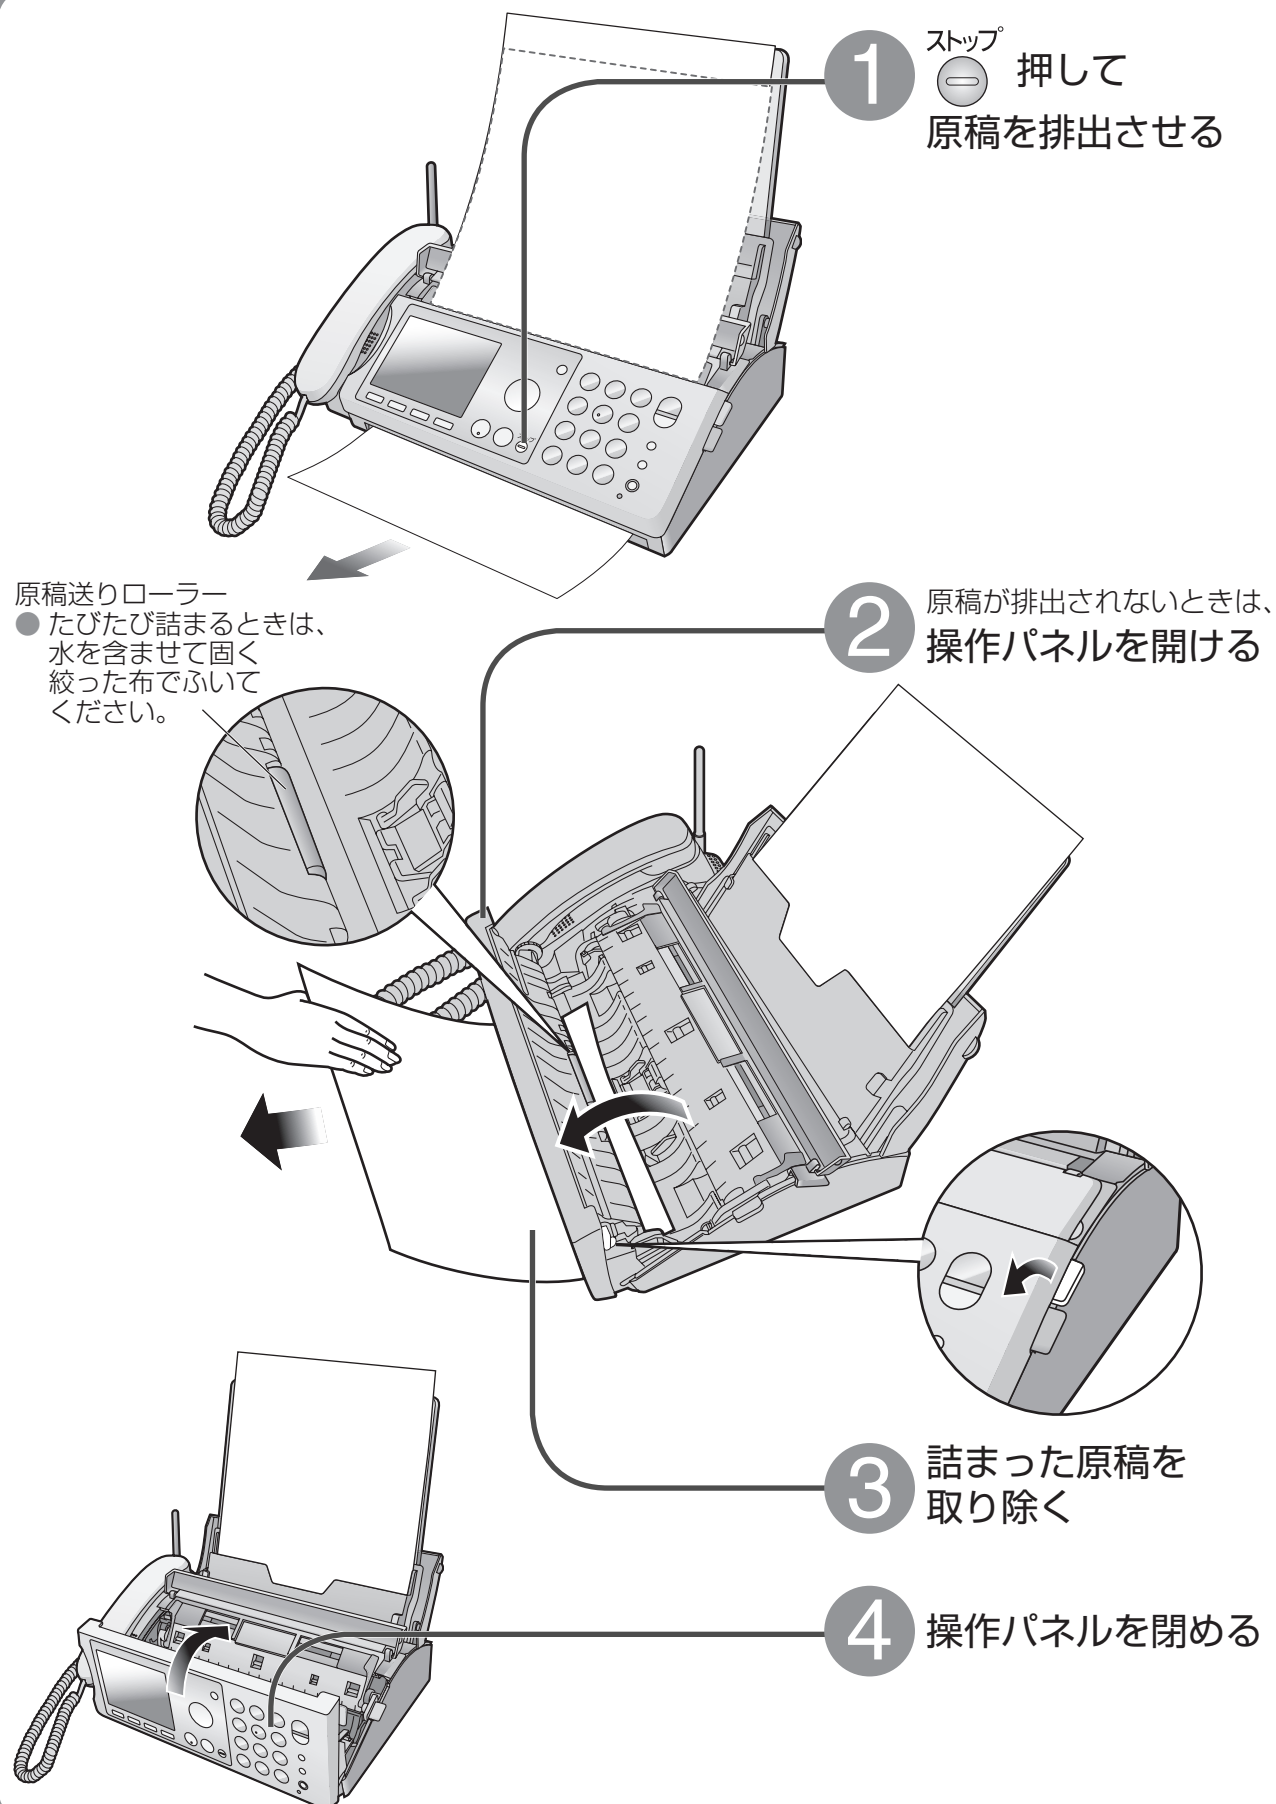




# ドアホンアダプターを使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合は、別売品のドアホンアダプターを使わず、ワイヤレスで本機とドアホン親機を接続できます。(P.96 ページ)

(2 台まで／別売品 P.96 右ページ)  
ドアホン 2 ドアホン 1

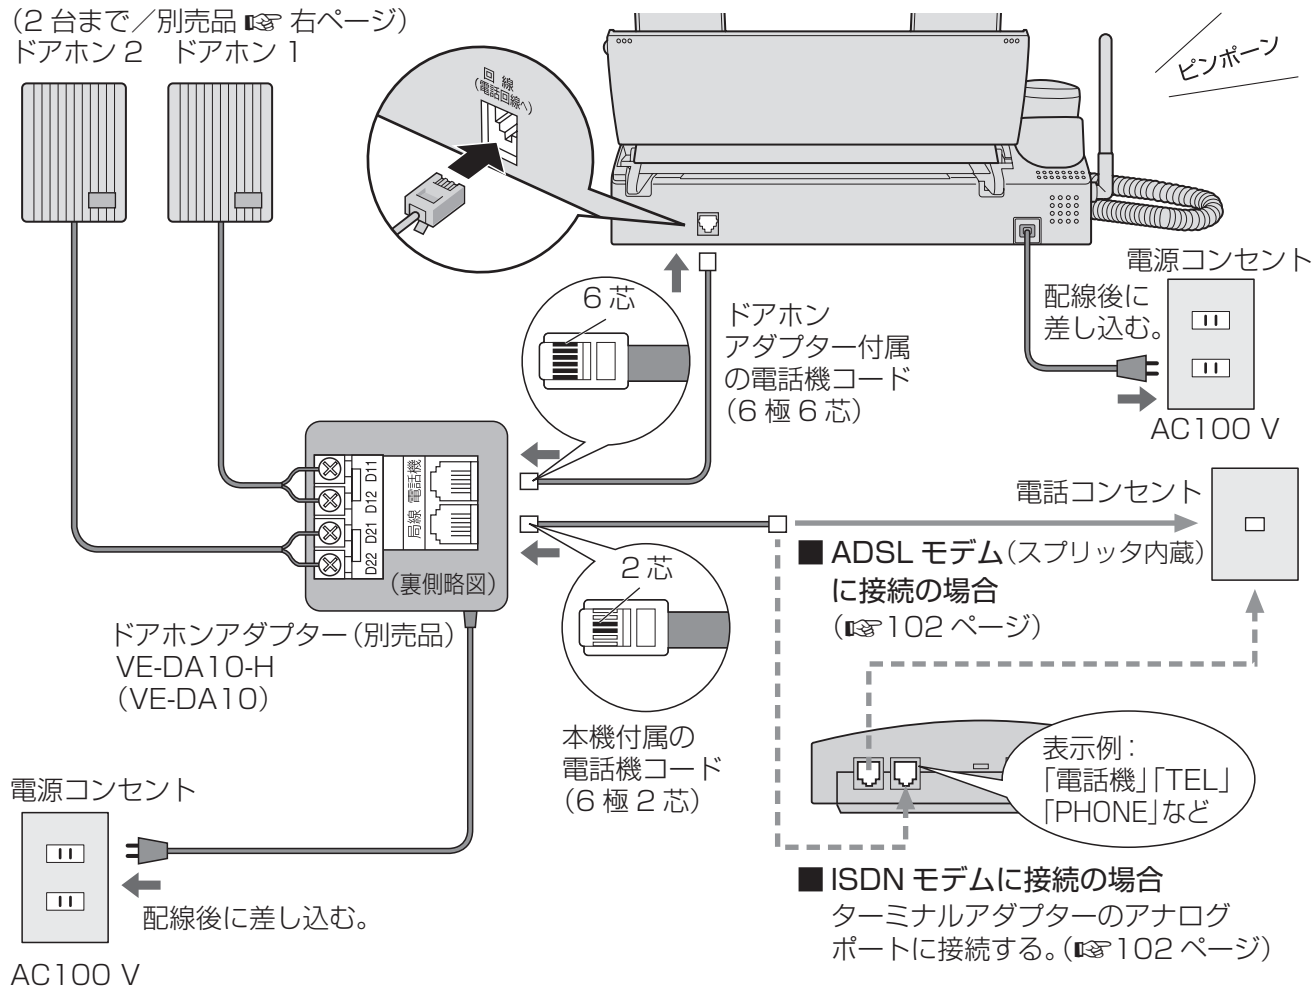

## ■接続後、ドアホンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください

- 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。  
(ドアホン 1:「ピンポーン」 ドアホン 2:「ピンポーン ピンポーン」)

## ■取付工事と接続について ドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。

### お知らせ

- テレビドアホンに接続する場合は、テレビドアホンの説明書をお読みください。
- ホームテレホンに接続するとき、ドアホン機能は使えません。

## 以下のドアホン・テレビドアホンが接続できます

(2007年11月現在)

### ■ドアホン

[当社製] 品番: VB-3363★ VB-3364★ VB-3365★ VB-3366★ VF-521★ VF-522★  
VF-523D★ VF-523DA★ VF-523U★ VL-568★ VL-568D★ VL-568DA★  
VL-568G★ VL-568K★ VL-586P★ VL-582★ VL-582A★ VL-583★  
VL-584D★ VL-585D★ VL-594★ VL-568KA VL-568R★ VL-568S  
VL-568U★ VL-580D★ VL-581D VL-592N VL-593★ VL-594A

### ■テレビドアホン

[当社製] 品番: VL-V140KP-T★ VL-V140K-H★ VL-V150KP-T★ VL-V150X-T★  
VL-V160X-T★ VL-V160KP-T★ VL-V161AKP-K★ VL-V161X-T★  
VL-V161KP-T★ VL-V180KP-K★ VL-V163KP-K★ VL-V163X-K★  
VL-V186KP-K★ VL-V186X-K★ VL-SW100K★ VL-SW100MK★  
VL-SW102K★ VL-SW102AK VL-SV190KP VL-SV190UX  
VL-SV104K★ VL-SW104K★ VL-SW105K★ VL-SV188KP  
VL-SV188X VL-SW150K VL-SW130K VL-SV130K  
VL-SV190X

[パナソニック四国エレクトロニクス(株)製]


品番: HA-S61BK-T★ HA-S62BK-TS★

★マーク付きの品番は、生産完了品です。

## ドアホンとの接続をやめるとき

●親機で操作します。

登録を  
取り消す

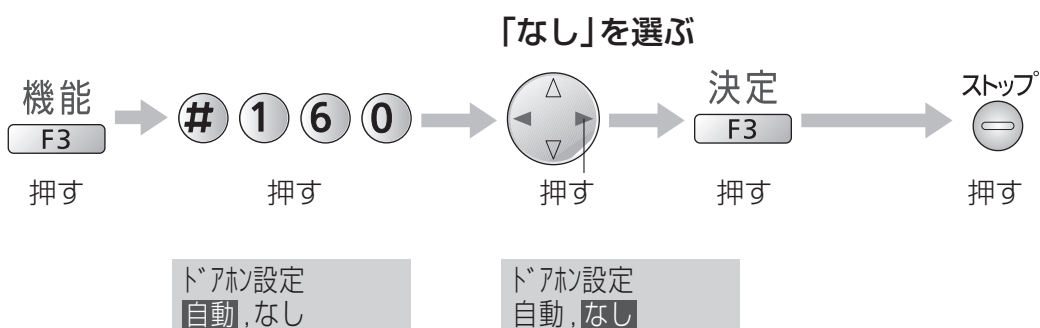

ドアホン  
を接続  
する


### お知らせ

●再度ドアホンに接続するときは、「ドアホン設定」を「自動」に設定したあと、接続してください。

# ワイヤレスアダプター機能を使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、別売品のドアホンアダプターを接続しなくても、ドアホンとの通話ができます。

- VL-SW150K/SW130K/SV130K を使うと、親機でドアホンからの映像を見ながらドアホンとの通話ができます。
- 別売品のドアホンアダプターを使って接続するドアホンの場合は（P.94 ページ）
- ドアホン 1 の呼出音は「ピーンポン」、ドアホン 2 の呼出音は「ピンポン ピンポン」と鳴ります。

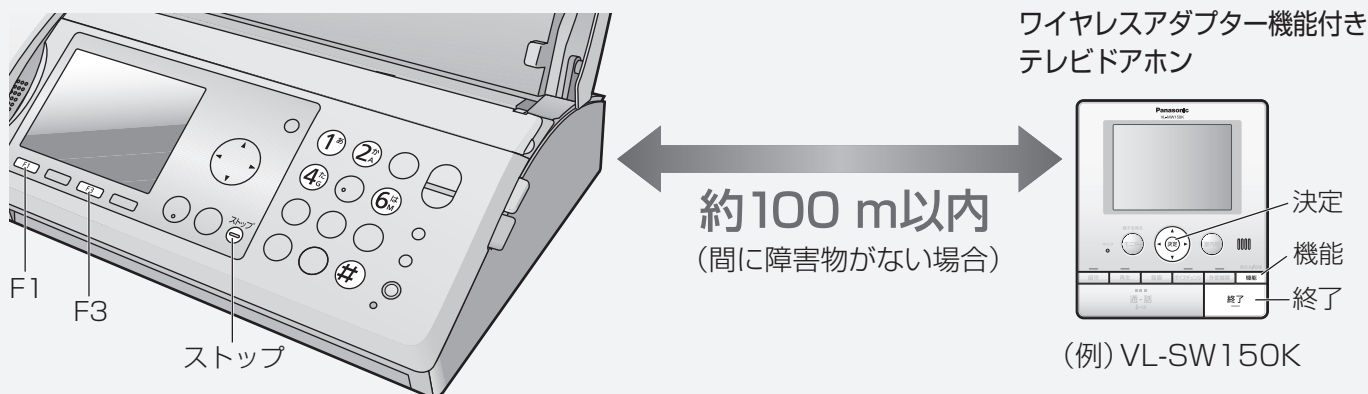

親機で  
ドアホン親機  
を登録する


- 親機・ドアホン親機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。



- ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は、自動的に解除される。

- 親機の操作後、2 分以内にドアホン親機を操作してください。

## ■ VL-SW150K/SW130K/SV130K の場合

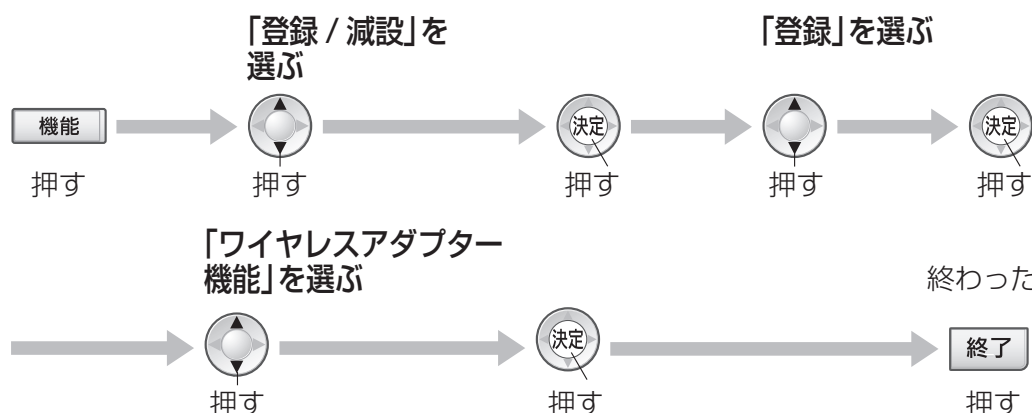

- 登録後、ドアホンの呼出ボタンを押し、親機または子機が鳴ることを確認してください。
  - 一度押さないと、ドアホンに呼びかけられません。
- 登録後は、設置場所で電波状態を確認してください。(テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。)

- その他のワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの場合  
テレビドアホンの取扱説明書をお読みください。

## お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
  - ドアホン親機とファクス親機の間には、中継アンテナは使えません。
  - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で 2 台までです。
  - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。  
(同じ番号にすると使えません)
- ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホン接続と、ドアホンアダプターを使ったドアホン接続は同時に接続できません。

## 以下のテレビドアホンが接続できます

(2007 年 11 月現在)


[ 当社製 ]	品番: VL-SV130K	VL-SW230K ※
	VL-SW130K	VL-SW230X ※
	VL-SW150K	VL-SV230K ※
	VL-SW200K ※	VL-SV230X ※

※接続できるドアホン(玄関子機)は 1 台のみです。

## お知らせ


- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は 1 台のみです。

## ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき(減設)

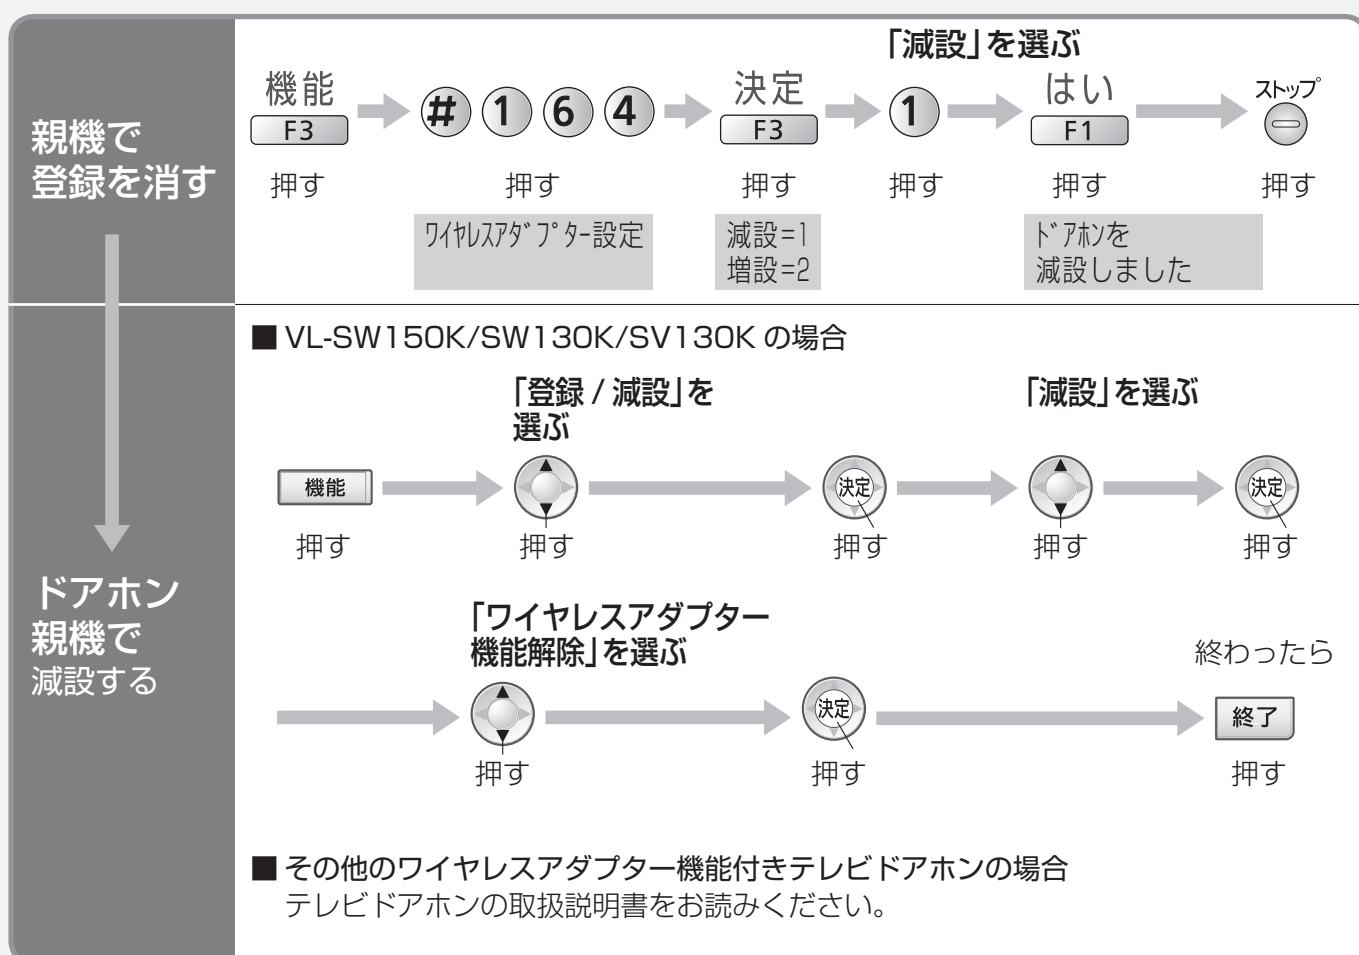


# ドアホンに出る

## 来客があったとき

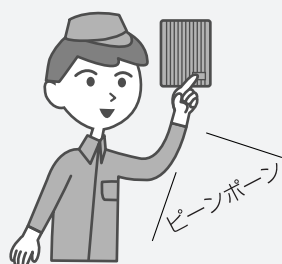

### 親機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら  
**受話器を取り、話す**  
● 接続したドアホンによっては、相手の映像が静止画で約3秒ごとに更新しながら表示される。(※下記「ドアホン画像の表示について」)

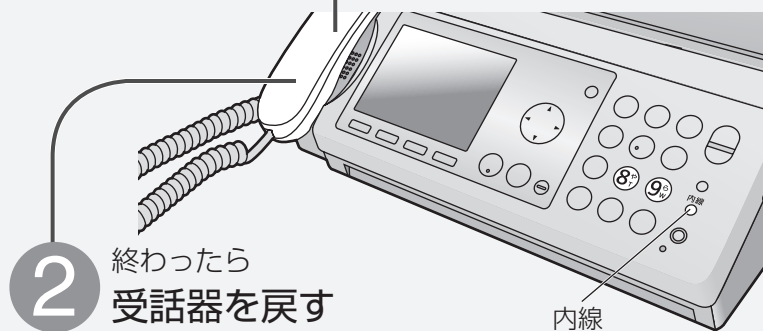

### 子機で

- 1 「ピーンポーン」と鳴ったら  
充電台から取る、または  
**内線** 押し、話す
- 2 終わったら  
**切** 押す  
(充電台に戻す)



### ■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき (ドアホンとの通話を切って出る)

〈親機〉 受話器を戻す → 受話器を取る

〈子機〉 **切** → **外線**

### ■ 本機からドアホンに呼びかけるには

〈親機〉 受話器を取り、**内線** → **8** (ドアホン 1) または **9** (ドアホン 2)

〈子機〉 **内線** → **8** (ドアホン 1) または **9** (ドアホン 2)

## ドアホン画像の表示について (親機のみ)

ワイヤレスアダプター機能を使って VL-SW150K/SW130K/SV130K と接続しているときは、親機のディスプレイにのみ相手の映像が映ります。(画像を表示する性能が異なるため、テレビドアホンの親機や子機よりも画質が劣ります)

本機では、下記の操作もできます。

### ■ 相手の映像全体が白っぽい、または黒っぽいとき (画面の明るさを変える)

〈親機〉 映像を表示中に **明るさ** **F4** 押すごとに明るくなる (5段階)

- 最も明るい状態で **明るさ** **F4** を押すと、最も暗い状態になります。
- 次に設定するまで設定は変わりません。

### ■ ドアホン画像の大きさをを変えるには

〈親機〉 **機能** **F3** → **#** **1** **7** **9** → **△** 大きさを選 → **決定** **F3** → **ストップ** **○**

### ■ ドアホンをモニターする (外の様子を見る)









〈親機〉 **内線** → **8** (ドアホン 1) または **9** (ドアホン 2) → 終わったら、**内線**

- 映像が映り、周囲の音が聞こえますが、こちらの声はドアホン側には聞こえません。
- モニター中にドアホン側の相手と話すには **取** 取る。(終わったら、**戻** 戻す)


### ■ ドアホンをモニター中に電話がかかってきたとき (ドアホンのモニターを中止して出る)

〈親機〉 **内線** → **取** 取る

## 電話中に来客があったとき

電話を 切って出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら  戻す →  取る → 来客と話す
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら  押す →  押す → 来客と話す
電話を 保留して 出る	親機	電話中にドアホンが鳴ったら 内線  押す → 来客と話す ● 電話は保留される。 → 内線  押す → 電話に戻る ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除される。
	子機	電話中にドアホンが鳴ったら  押す → 来客と話す ● 電話は保留される。 →  押す → 電話に戻る ● ドアホンとの通話が終わり、保留が解除される。


### お知らせ

- 本機で外線・内線通話中、保留中、ファクス送受信中、コピー中、または別のドアホンで通話中は、ドアホンからの映像は表示されません。
- 次のことは、できません。
  - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
  - ドアホンとの通話を（子機や親機に）まわす。
  - ドアホン・親機・子機の3者通話。
  - 留守セット中、来客者の声を録音する。
  - ファクス送受信中のドアホン通話。（親機の呼出音は鳴ります）
- 相手と交互に話してください。（同時に話すと途切れることがあります）
- ドアホンのモニターを終了するには、 を押してください。（自動的に終了しません）



# 別売品の子機を増やす

増設・減設

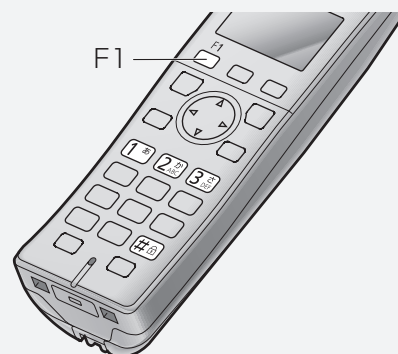

## ■増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(P.108 ページ)
- KX-PW616D: 6 台まで。KX-PW616DL: あと 5 台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。

親機で  
新しい子機を  
登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。



増設する子機の  
番号を表示から選ぶ

子機増設

増設番号


[123456]

- 空いている番号のみ表示。

新しい  
子機で  
登録する

- 親機の操作後、2 分以内に子機を操作してください。

## ■ KX-FKN514 の場合

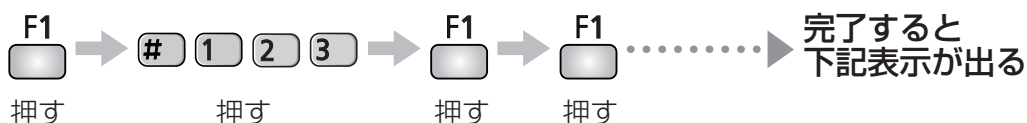

子機増設

登録しました

## ■ その他の子機の場合

増設子機の取扱説明書をお読みください。

## ■子機を減らすとき (減設)

親機で  
登録を消す



使わなくなる子機の  
番号を表示から選ぶ


子機減設

減設番号



[12...]

- 子機側の設定は不要。
- 使用をやめた子機は電池パックを外す。(誤動作の原因)
- 登録されている番号のみ表示。

# 別売品の 中継アンテナを設置する


親機と子機の距離が離れていたり、壁などの障害物（ 9 ページ）があって、下記のような場合は、中継アンテナの設置をおすすめします。


- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「圏外」と表示して使えないとき。

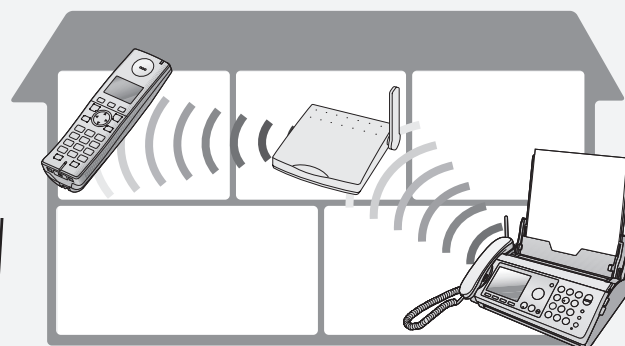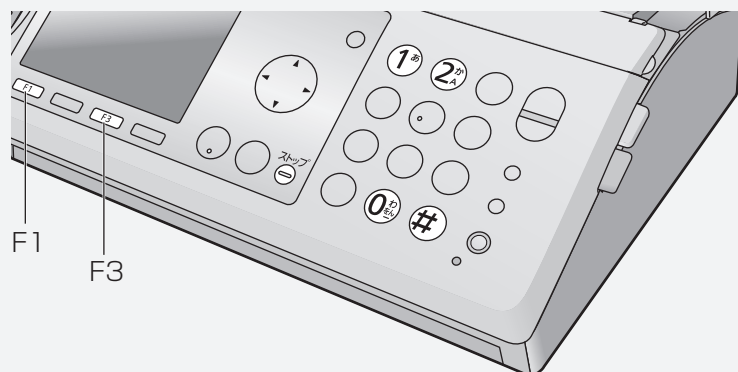

（上記イラストはイメージです）

中継アンテナ


- 別売品（ 108 ページ）
- 2 台まで。

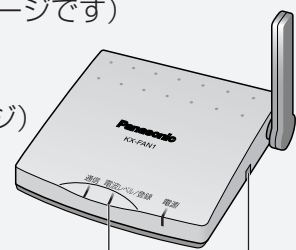

電波レベル／登録ランプ 登録ボタン

親機で  
中継アンテナ  
を登録する

- 親機・中継アンテナで登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

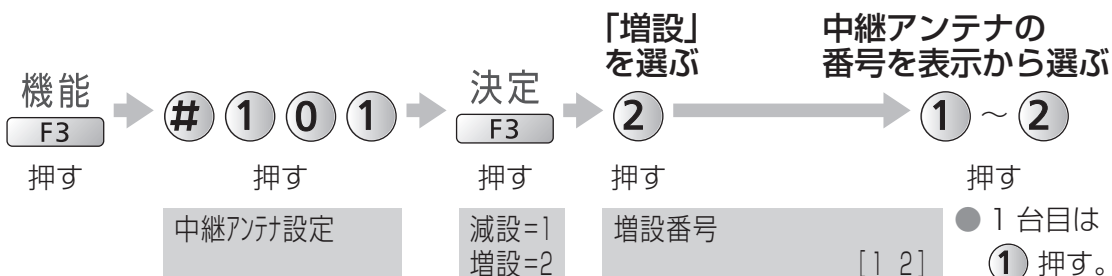

中継アンテナで  
登録する


- 親機の操作後、2 分以内に中継アンテナを操作してください。

AC アダプターを接続し、 **登録** 約 3 秒以上押す

- 電波レベル／登録ランプが緑色に点滅し、登録が完了すると点灯。

## ■ 中継アンテナの使用をやめるとき（減設）

親機で  
登録を消す

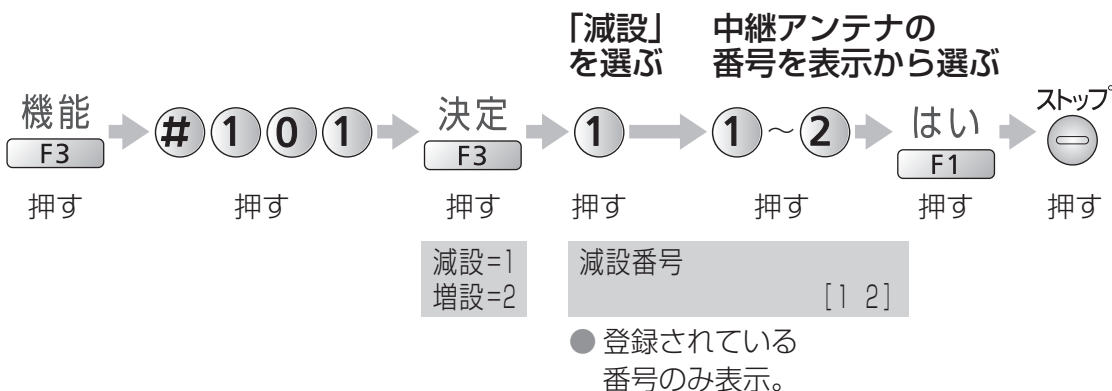


### お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。

子機を増やす／中継アンテナを設置する

# いろいろな接続

## ADSL に接続するとき

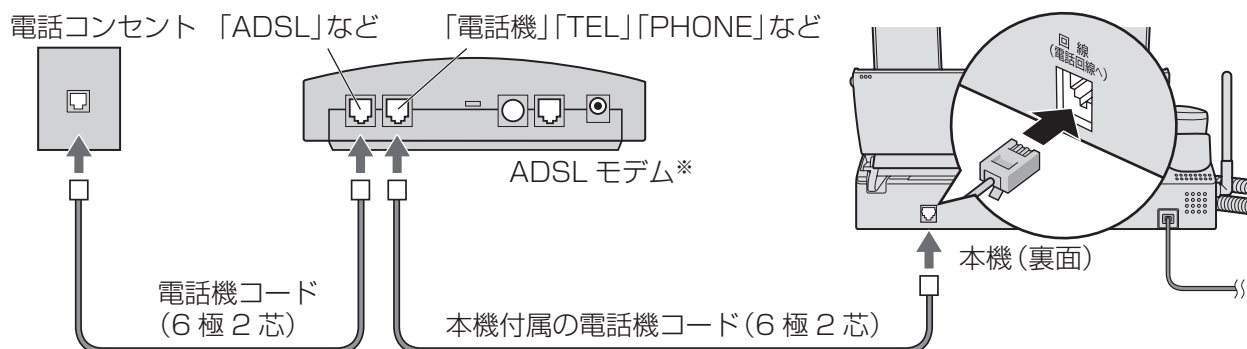

※種類によってはスプリッタ (市販品) が必要。

■本機の「TA/ スプリッタ」の設定を「**わ**」にする (☞84 ページ)

■困ったときは


- 電話をかけられない。  
(フリーダイヤル・天気予報など)...
- 音量が小さい、雑音が多い。...
- ファクスを送受信できない。
- ナンバー・ディスプレイで  
相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、  
相手に「非通知」と表示される。

回線を手動で設定する。  
(☞25 ページ)

うまく  
いかない  
とき

本機を電話コンセントに  
直接つないで確認する。  
正常の場合は、  
ADSL の事業者に相談する。

## ISDN 回線に接続するとき

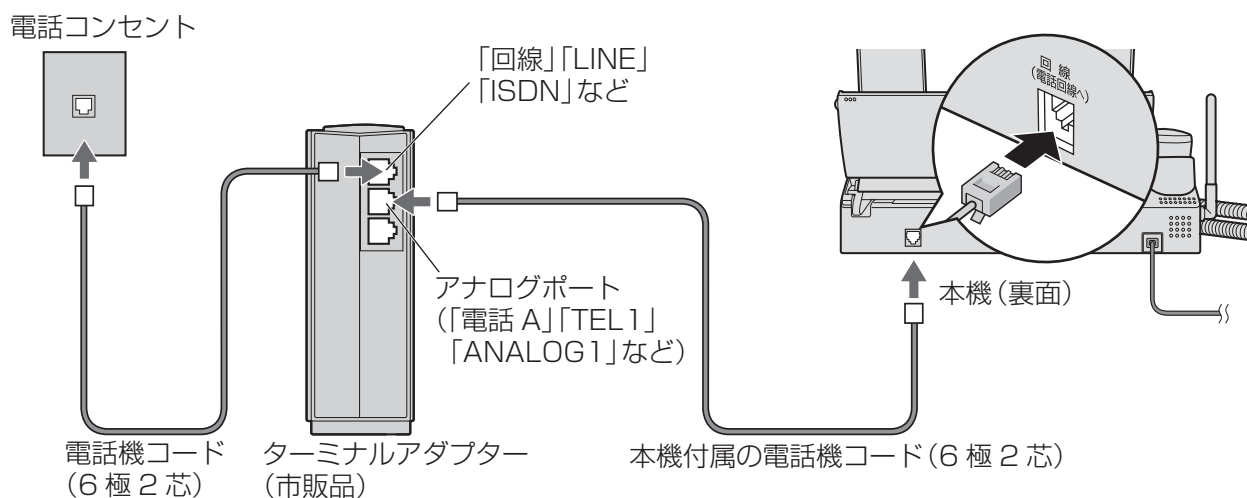

■本機の「TA/ スプリッタ」の設定を「**わ**」にする (☞84 ページ)

■接続したら回線の設定を「**プツ**」にする (☞25 ページ)


■こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。(主番号のアナログポートに本機を接続)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。  
(リバーズ〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)

## ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了)
  - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208 ● システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、下図のように本機に接続できます。

(例) ターミナルボックス

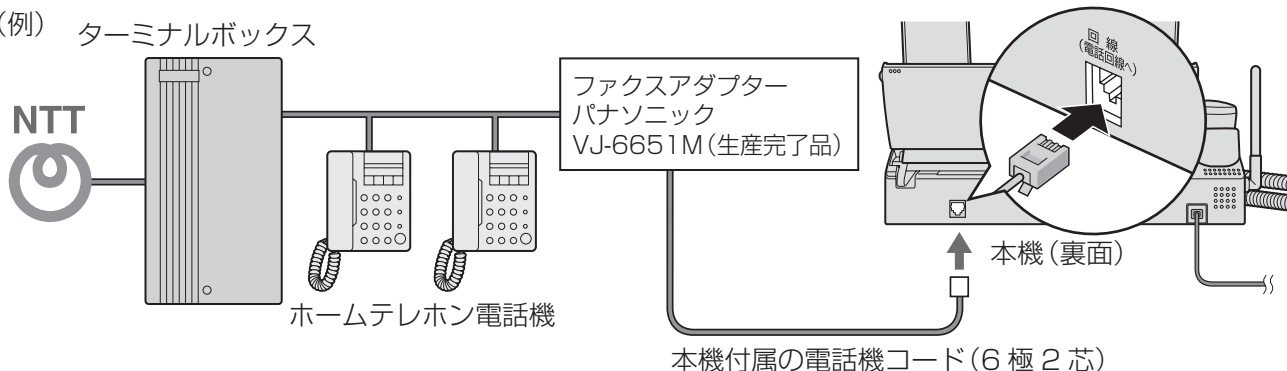

### ■接続したら「F ネット」の設定を「あり」にする (☞83 ページ)


- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えないので解除する。  
(☞66・73 ページ)

### ■ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信する

ホームテレホンの保留ボタンを押す。 ➡ 2 秒以内にファクスアダプターで設定した内線番号を押す。 ➡ 「ピッピッピッ」と聞こえたら受話器を戻す。 ➡ ファクス受信。

## 1 回線に複数台接続するとき(並列接続)

(例)

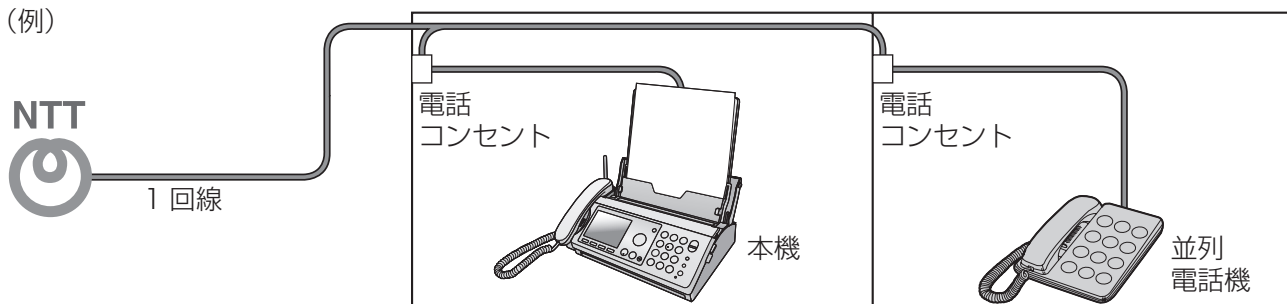


- ナンバー・ディスプレイ、モデムダイヤルインを利用しているときは、並列接続しないでください。  
(誤動作の原因)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。


### ■こんなときの操作

- 並列電話機に出て、本機の応答メッセージが聞こえたとき  
並列電話機を切らず、本機で出て切る ➡ 並列電話機で話す。
- 本機で保留した電話に、並列電話機で出るときは、並列電話機で出たあとで本機の保留を解除する。
- 並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには(リモート受信)
  - ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。  
並列電話機で ☒ 9 (リモート受信番号) 押す。 ➡ 受話器を静かに戻す。 ➡ ファクス受信。
  - ファクス送受信中は、並列電話機の手話器を取らないでください。

# 子機を壁(柱)に掛ける／インクフィルム

## 子機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」  
( 108 ページ)で充電台を壁掛けできます。

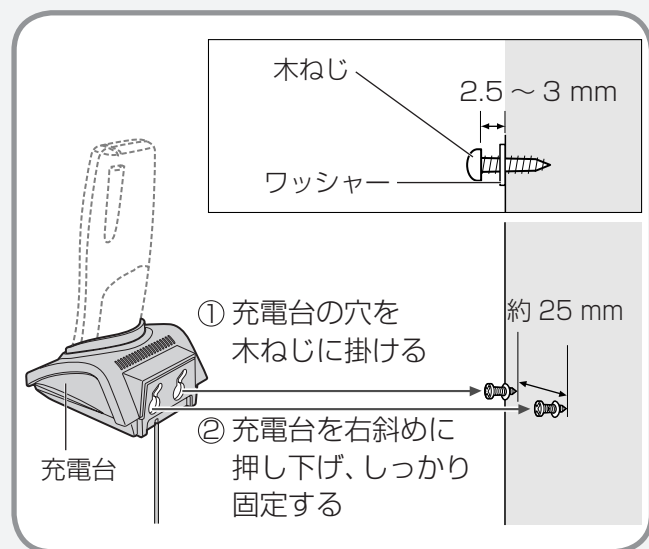

## ⚠ 注意

壁掛けにするときは、落下しないように  
しっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因に  
なることがあります。

- 石こうボード、ALC (軽量気泡コンクリート)、  
コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下の  
ベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の  
方法で取り付ける。

壁掛寸法のめやす

約  
25 mm



## インクフィルムについて

### ■ 別売品 (KX-FAN190/190W/191/191W) を使う

( 108 ページ)

- KX-FAN140/141/142/200 は使えません。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質  
への悪影響や故障の原因になります。


### ■ 残量のめやすを表示させたいとき

交換終了後に「フィルム残量表示」を「あり」に設定  
する ( 84 ページ) と、ディスプレイにインクフィ  
ルム残量のめやすを表示します。 ( 16 ページ)

- 設定すると、バックカバー開閉時に下記の表示が  
出ます。

インクフィルムを交換しましたか?

- 交換したときは  はい 押す

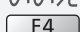交換していないときは  いいえ 押す

- インクフィルムを使用後に「フィルム残量表示」  
を設定したときは、正しく表示されません。

### ■ 使用済みのインクフィルム (芯を含む) を 捨てるとき

- 「プラスチック製品」として、地域条例に基づいて  
破棄してください。
- 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。  
(プリント内容が白抜きで残ります)




# を交換する

## インクフィルムの交換のしかた




- 1** 記録紙を取り出し  
記録紙スタンドを  
たたむ
- 左右のどちら側からも  
たためます。

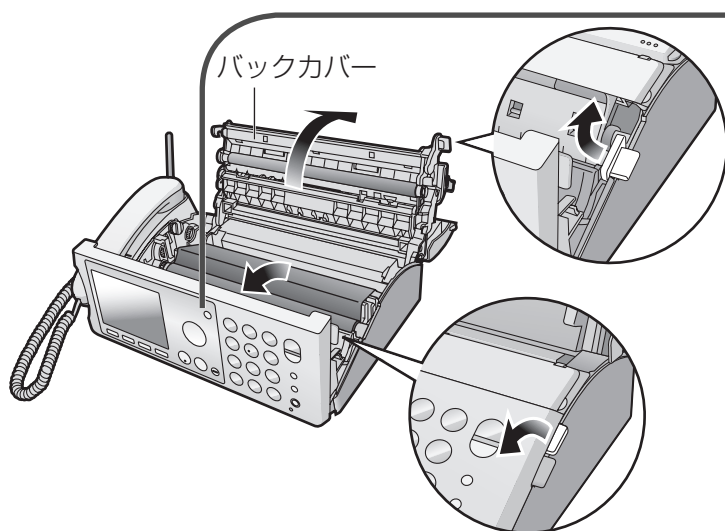

- 2** 操作パネルを開ける

- 3** バックカバーを開ける
- 「フィルムがなくなりました」と表示され  
ているときは、操作案内が流れる。
  - 止めるときは **ストップ** 押す。
  - 流れないようにするには  
(☞ 29 ページ)

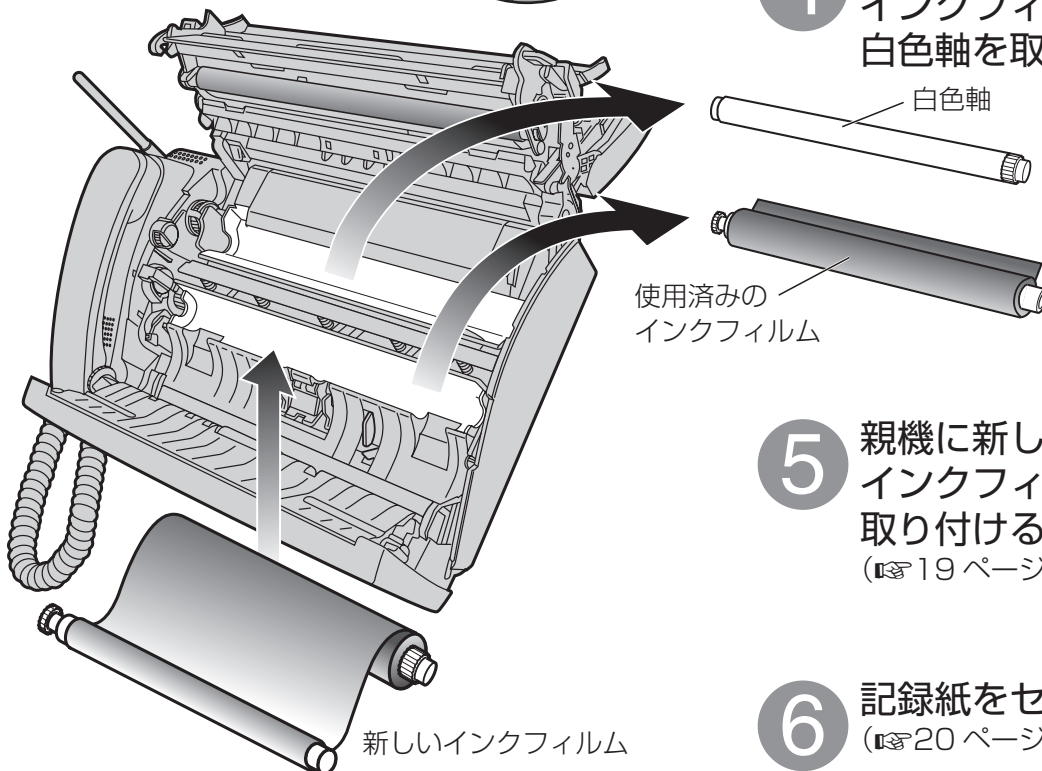

- 4** 使用済みの  
インクフィルムと  
白色軸を取り出す

- 5** 親機に新しい  
インクフィルムを  
取り付ける  
(☞ 19 ページ手順 ③ ~ ⑥)

- 6** 記録紙をセットし直す  
(☞ 20 ページ)



# お手入れ

お手入れするときは、電源コード、AC アダプターをコンセントから抜いてください。

- 操作ボタンをお手入れするときは、キーロックを使うと (P.74 ページ)、電源コードをコンセントから抜かずにお手入れすることができます。




- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因)

## ■ 親機の内部のお手入れ


- 記録紙がスムーズに入っていくように  
月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(P.90 ページ)
- 記録紙や相手の受信用紙に白い線・黒い線・黒い点が入らないように  
月に一度は記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。(P.92 ページ)


# 子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。10 時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

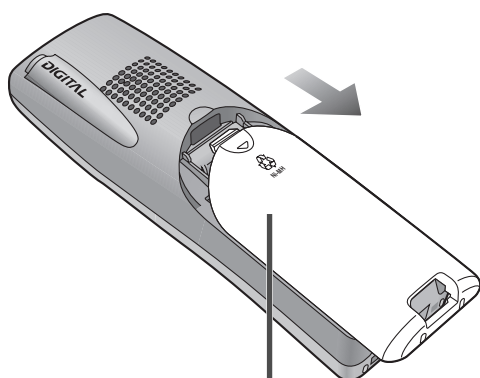


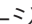
**1** 電池カバーを開ける

-  を押し下げながら手前に引く。

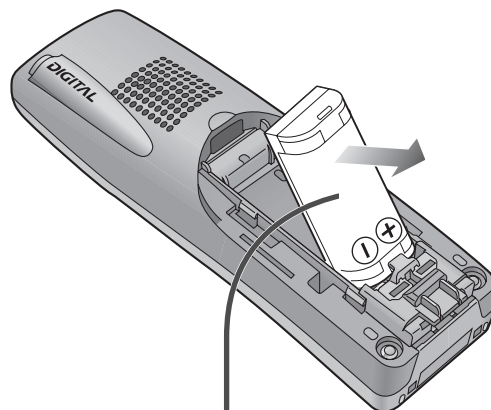

**2** 古い電池パックを外す

**3** 新しい電池パックを入れて、充電する  
( 24 ページ)

■別売品 (KX-FAN52) を使う ( 108 ページ)

- 仕様: ニッケル水素蓄電池・DC 2.4 V・830 mAh

## 古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
  - (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センター  
および充電式電池リサイクル協力店  
くらぶ事務局

(社) 電池工業会ホームページ <http://www.bai.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
  - 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
  - ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
  - 電池パックを分解しないでください。

# 別売品

(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

(価格は 2007 年 11 月現在のものです)

品 名	品 番	希望小売価格
増設子機	KX-FKN511-W(ホワイト)	21,000 円 (税抜 20,000 円)
	KX-FKN512-S(シルバー)	22,050 円 (税抜 21,000 円)
	KX-FKN513-S(シルバー)	16,800 円 (税抜 16,000 円)
	KX-FKN514-W(ホワイト)※	16,800 円 (税抜 16,000 円)
	KX-FKN515-S(シルバー)	16,800 円 (税抜 16,000 円)
	KX-FKN521-S(シルバー)	18,900 円 (税抜 18,000 円)
	KX-FKN523-S(シルバー)	14,700 円 (税抜 14,000 円)
	KX-FKN524-S(シルバー)	14,700 円 (税抜 14,000 円)
	KX-FKN530-W(ホワイト)	27,300 円 (税抜 26,000 円)
	KX-FKN531-W(ホワイト)	27,300 円 (税抜 26,000 円)
	KX-FKN550-S(シルバー)	21,000 円 (税抜 20,000 円)
	KX-FKN550-W(ホワイト)	21,000 円 (税抜 20,000 円)
	KX-FKN551-W(ホワイト)	29,400 円 (税抜 28,000 円)
	VL-W603	29,400 円 (税抜 28,000 円)
インクフィルム	KX-FAN190 (15 m)	714 円 (税抜 680 円)
	KX-FAN190W (15 m、2 本)	1,208 円 (税抜 1,150 円)
インクフィルム (プリント跡が見えにくいタイプ)	KX-FAN191 (15 m)	893 円 (税抜 850 円)
	KX-FAN191W (15 m、2 本)	1,523 円 (税抜 1,450 円)
普通紙ファクス用記録紙 (A4 カット紙 1 包 250 枚)	KX-FAN150A4	551 円 (税抜 525 円)
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN52	1,890 円 (税抜 1,800 円)
キャリアシート	KX-A130(A4 用)	473 円 (税抜 450 円)
ファクス原稿読取部クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	525 円 (税抜 500 円)
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,500 円 (税抜 10,000 円)
中継アンテナ	KX-FAN1	12,600 円 (税抜 12,000 円)
壁掛け用木ねじ・ワッシャー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN162	210 円 (税抜 200 円)

※ KX-PW616DL に付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN550、KX-FKN551 は、音声での内線呼び出しができません。(P.39・81 ページ)
- KX-FKN511、KX-FKN521、KX-FKN530、KX-FKN531、VL-W603 は、子機の電話帳を別の子機へ転送できません。(P.46 ページ)
- KX-FKN550、KX-FKN551 は、電話帳がありません。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。  
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。  
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

**PanaSense**

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

# 仕様

## 親 機

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 : 約 1.3 W (F ネットの設定が「なし」の場合) 最大時 : 約 130 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 : 約 18 W 送信時 : 約 10 W 受信時 : 約 15 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 86 × 296 × 191 mm (受話器・突起部除く) 約 265 × 296 × 231 mm (記録紙トレイオープン時、 受話器・突起部除く)
質量	約 2.4 kg (お試用インクフィルム 10 m 装着時)
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45%～85%
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	275 Ω
形式	送受信兼用 G3 機
原稿サイズ	定型サイズ: A4～A5 最大: 幅 210 mm × 長さ 600 mm 最小: 幅 128 mm × 長さ 128 mm
有効読取幅	208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4 普通紙)
電送時間 ※ 1	約 15 秒 (独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
写真 (ハーフトーン)	64 階調
走査線密度	主走査: 8 ドット / mm 副走査: 7.7 本 / mm (小さい) 3.85 本 / mm (ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン (MH)・独自
記録紙サイズ	A4 カット紙: 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナル (約 16 秒) 固定内蔵 留守番録音: デジタル録音方式 合計録音時間: 最大約 12 分 ※ 2

## 子 機

(KX-PW616DL のみ)

電源	専用ニッケル水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番: KX-FAN52) (DC 2.4 V) (830 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 155 × 48 × 34 mm
質量	約 146 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45%～85%
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間	連続通話時間: 約 5 時間 ※ 3 待受時間: 約 150 時間 ※ 3
充電時間	10 時間
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

## 子機用充電台

(KX-PW616DL のみ)

電源	AC アダプター (品番: PFAP1009) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)
消費電力	待機時: 約 0.5 W (子機を充電台から外しているとき) 充電時: 約 1.8 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 58 × 87 × 95 mm
質量	約 90 g
使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 45%～85%

### ■ メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音・ 自作応答メッセージの合計 最大約 12 分 ※ 2
画像	メモリー受信 最大約 50 枚 ※ 4

- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります。  
(例: A4 サイズの新聞を画質「ふつう」で受信…最大約 8 枚)
- 録音件数が 50 件になると録音できなくなります。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信できなくなります。

※ 1 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で高速モード (9600 bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。

※ 2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

※ 3 10 時間充電した状態で、使用環境温度が 20℃ のとき

※ 4 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85 本 / mm) で受信したときの枚数です。

# 困ったとき


こんなとき		原因と対応	ページ
電 話	電話をかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。</li> <li>● 電話機コードの接続を確認してください。</li> <li>● キーロックの設定をしていませんか？ → 親機は <b>#</b>、子機は <b>#a</b> <small>(a:キーロック3秒)</small> を3秒以上押して解除する。</li> </ul>	25 22 74
	携帯電話にかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 事業者識別番号(会社番号)を正しく登録してください。 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録してください。</li> </ul>	30 30
	フリーダイヤル、天気予報、184 や 186 を付けてかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ(親機は <b>留守</b>、子機は <b>F2</b>)を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。</li> <li>● IP 電話などで使用しているとき、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは(102 ページ)</li> </ul>	42・44 25 102
	電話を受けられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「あり」にする。</li> <li>● ダイヤルインサービスを契約しているときは、モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)</li> </ul>	83 72
	通話中、自分の声が相手に聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？</li> <li>● ミュートになっていませんか？(子機のみ) → <b>ボイスチェンジ</b> を押してミュートを解除してください。</li> </ul>	14 79
子 機 の 充 電	充電台に置いても、「充電中」と表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電端子が汚れていませんか？→乾いた布でふいてください。</li> <li>● 電池パックは入っていますか？→電池パックを入れてください。</li> <li>● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。</li> </ul>	106 24 24
	10時間充電しても、通話数分後に <b>□</b> が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電池パックの寿命です。交換してください。</li> </ul>	107
	10時間充電しても、「充電完了」と表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。</li> <li>● 親機の電源が入っていないときや、子機に「圏外」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → 親機の電源コードをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。</li> </ul>	— 24



こんなとき	原因と対応	ページ
子機の通話	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線 LAN 機器を使っていますか？ → 親機に近づけてください。</li> </ul>	8・9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物はありませんか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナの設置をご検討ください。</li> </ul>	8・9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ → アンテナ部を手で覆わないようにしてください。</li> </ul>	15
しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか？ → 受話口の位置を耳に合わせ直してください。</li> </ul>	—
子機を充電台からとり、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クイック通話に設定されています。</li> <li>● 通話しないときは → <b>切</b> を押す。 (そのまま放置しても約 90 秒後に切れます)</li> <li>● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、<b>外線</b> を押す。</li> </ul>	85
ファクス送受信	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか？ → 電話番号を通知して送信してください。</li> <li>● ADSL 回線に接続しているときは (102 ページ)</li> <li>● キーロックの設定をしていませんか？ → <b>#</b> を 3 秒以上押して解除する。 <small>(ダイヤルロックは解除)</small></li> </ul>	66 102
		74
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記録紙やインクフィルムを確認し、なくなっていたら補充、交換してください。</li> <li>● ADSL 回線に接続しているときは (102 ページ)</li> <li>● 電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか？ → 電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。</li> <li>● 「見てから印刷」(メモリー受信) に設定されているとプリントされません。 → 受信した内容を見て、必要であればプリントしてください。 → 「見てから印刷」を解除するには (52 ページ)</li> <li>● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 不要なファクスを消去してください。</li> <li>● 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。 → 相手に画質設定を下げた送ってもらってください。</li> </ul>	18・20 104 102 53 56 52 56 —
184 や 186 を付けてファクスを送信できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ADSL 回線に接続しているときは、NTT との契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。</li> <li>● それでもかけられないときは (102 ページ)</li> </ul>	25 102





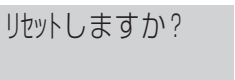
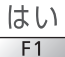


# 困ったとき (続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
ファクス送受信(続き)	ファクスを海外へ送信できない	● 電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。 → 「海外送信モード」の設定を「1回」にする。	51・83
	メモリー受信されている内容を消去したい	● 1件ずつまたは、すべて消去できます。 (消去した内容は、あとからプリントできません)	56
	B4サイズやA3サイズのファクスを受信するとどうなる?	● およそA4サイズになります。ファクス通信の決まりで、送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 (一部のファクスは除きます)	58
	ファクスを送る際、ダイヤルした番号と違う番号が表示される	● 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。 → 正しくダイヤルしていれば問題ありません。	—
プリント	コピーできない	● 記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか? → 記録紙やインクフィルムを入れてください。 ● キーロックの設定をしていませんか? →  を3秒以上押して解除する。 <small>(※キーロックは#)</small>	18・20 104 74
	同じ内容が何度もプリントされる	● メモリー受信されたファクスをプリントするときは、記録紙をなるべく15枚セットしてください。 何度もプリントされることがなくなります。	20・56
	記録紙が重なって(ずれて)プリントされる	● 記録紙が正しくセットされていますか? → 記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく15枚) 記録紙を追加するときなどは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。 ● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。	20 90・91
	受信したファクスがプリントされない	● 「見てから印刷」(メモリー受信)に設定されているとプリントされません。 → 受信した内容を見て、必要であればプリントしてください。 → 「見てから印刷」を解除するには (P.52 ページ)	56 52

	こんなとき	原因と対応	ページ
プリント	メモリー受信時、記録紙やインクフィルムを入れてもプリントしない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プリントの操作をしてください。</li> <li>● それでもプリントできないときは、電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し、再度操作してみてください。</li> <li>● 「未登録番号着信拒否／留守応答」(70 ページ)を「受けない」に設定しているときは解除(設定：受ける)されます。 (その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません)</li> </ul>	56 —
	受けたファクスが縮小される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お買い上げ時は A4 が約 92 % に縮小されます。 相手の原稿サイズや送りかた (B5 サイズ横向きなど) によっては、さらに縮小されます。</li> </ul>	58
	受けたファクスがかすれている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかすれます。 → 相手に画質設定を変えて送ってもらってください。</li> </ul>	—
	受けたファクスやコピーに白や黒い線・黒い点が入ったり、文字がつぶれたりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 記録紙送りローラーまたは記録紙ガイドが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。</li> <li>● ファクス受信中にキャッチホンの信号が入った。 → 再度送ってもらってください。</li> <li>● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 → ファクス送受信中は使わないでください。</li> </ul>	92 — 103
	相手に送ったファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ガラスと白く平らな面が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。</li> <li>● 送信中にキャッチホンの信号が入った。 → 送り直してください。</li> <li>● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。 → ファクス送受信中は使わないでください。</li> </ul>	92 — 103
留守番電話	留守番電話の呼出回数を変更したい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「留守着信呼出音の回数」で変更できます。</li> </ul>	82
	外出先から留守番電話を操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の内容を確認してください。</li> <li>● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？</li> <li>● 暗証番号を登録していますか？</li> <li>● 応答メッセージが終わってから、暗証番号を押していませんか？</li> </ul>	64・65 64 64・65
	用件が録音の途中で切れている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 録音中に 6 秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話そう、相手に伝えてください。</li> </ul>	62



# 困ったとき (続き)

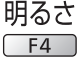こんなとき		原因と対応	ページ
呼出音	呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 呼出音が「切」になっていませんか？ → 親機は 、子機は  を押す。</li> <li>● おやすみモードの設定をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除する。</li> <li>● 子機の電池が切れていませんか？(子機が鳴らないとき) → 充電してください。</li> <li>● モデムダイヤルインで呼び出し先の設定をしていますか？ → 呼び出し先に設定してください。</li> </ul>	80 75 24 73
	呼出音が 鳴り出すのが遅い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 無鳴動受信の設定をしていませんか？ → かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、少し遅く鳴り始めます。</li> </ul>	55
	在宅時、電話に出る まで呼出音を鳴り 続けるようにしたい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「在宅着信呼出音の回数」の設定を「自動応答しない」にする。</li> </ul>	82
	無鳴動受信に 設定しても 呼出音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話がかかってきたとき。</li> <li>● 留守セット中(留守ボタン点灯)。</li> <li>● ファクスのメモリー(16 ページ「メモリー残」)がいっぱいのとき。</li> <li>● 相手が受話器を取って手でダイヤルし、ファクスを送信したとき。</li> </ul> </li> <li>● かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。</li> </ul>	55
	ドアホンの呼出音 が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアホンの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「自動」にする。</li> <li>● おやすみモードの設定をしていませんか？ →  を3秒以上押して解除する。</li> <li>● 6 極 6 芯コードと 6 極 2 芯コードが逆になっていませんか？ → 配線を確認してください。</li> <li>● 本機とドアホンアダプター、もしくはワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の電源プラグを差し込み直してください。</li> </ul>	95 75 94 94・96
ナンバー・ディスプレイ	ネーム・ディスプレイには、 対応していますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 対応しています。(かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいると、名前を表示します。)</li> </ul>	66
	ネーム・ディスプレイ を契約しているが、 相手の名前を表示 しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● かけてきた相手が名前を表示するように NTT に申し込んでいるときだけ表示します。</li> <li>● ネーム・ディスプレイが利用できない地域もあります。</li> </ul>	66 —

こんなとき	原因と対応	ページ
<div data-bbox="145 524 193 981">ナンバー・ディスプレイ</div> <div data-bbox="245 602 507 719">かけてきた相手の電話番号を表示しない</div> <div data-bbox="245 999 507 1155">「表示できません」(子機は「外線着信中」と表示される</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● NTT との契約が済んで、NTT 側の工事が完了していますか？ → NTT 窓口(116)にお問い合わせください。</li> <li>● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。</li> <li>● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。</li> <li>● ナンバー・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にする。</li> <li>● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、キャッチホン・ディスプレイの設定が「なし」になっていませんか？ → 設定を「あり」にする。</li> <li>● ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。</li> <li>● 相手または本機が IP 電話サービスに加入しているとき相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。</li> </ul>	<div>66</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>83</div> <div>66</div> <div>102</div> <div>—</div>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。</li> </ul>	<div>66</div>
<div data-bbox="145 1270 193 1444">ドアホン</div> <div data-bbox="245 1189 528 1346">ドアホン画像表示中、相手の映像全体が白っぽい、または黒っぽい</div> <div data-bbox="245 1386 507 1503">ドアホン画像表示中、上記以外の症状があるとき</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 明るさの設定は適切ですか？ → 映像表示中に  を押して明るさを調節してください。</li> </ul>	<div>98</div>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書の「困ったとき」の内容をお読みください。</li> </ul>	<div>—</div>
<div data-bbox="145 1706 193 1966">こんなときは</div> <div data-bbox="245 1767 507 1906">正しく操作しても動かない 動作がおかしい</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 直らないときは、下記の操作を行ってみてください。(リセット)  <div data-bbox="644 1599 1342 1733"> <p>〈親機〉 1.  を 5 秒以上押す。 </p> <p>2.  を押す。</p> </div> </li> <li>● 上記の画面が表示されなかったり、手順 1～2 を行っても動作がおかしいときは、電源プラグを抜き、10 秒以上待ってから接続し直してください。 (「未登録番号着信拒否／留守応答  70 ページ」を「受けない」に設定しているときは解除(設定: 受ける)されます。 その他の登録した内容、応答メッセージなどは消えません)</li> <li>● 〈子機〉 電池パックを外し、10 秒以上待ってから電池パックを入れてください。 (電池残量マークが  になりますが、残量は変わりません。)</li> </ul>	<div>—</div> <div>107</div>


# 困ったとき (続き)

こんなときは(続き)

こんなとき	原因と対応	ページ										
次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話機コードを接続せずに放置(約 20 分後)すると、デモモードになります。 → 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し直してください。</li> </ul>	22										
親機の電源ランプは点灯しているが、液晶ディスプレイが消えている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機を操作しないと、節電のため、約 2 分後に表示が消えます。(常時表示させることはできません) →  押すと表示されます。 本機を操作したり、電話がかかってきたりすると表示されます。</li> </ul>	16										
本体底部の金属部分、子機、充電台が温かい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります) → 異常に熱いときは、電源プラグ・AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>	—										
インクフィルムがなくなったときは	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ファクスを受けてもプリントされません。 → インクフィルム(別売品)をお買い求めください。 (価格は 2007 年 11 月現在のものです)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th><th>希望小売価格</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KX-FAN190 (15 m)</td><td>714 円(税抜 680 円)</td></tr> <tr> <td>KX-FAN190W (15 m、2 本)</td><td>1,208 円(税抜 1,150 円)</td></tr> <tr> <td>KX-FAN191 (15 m)*</td><td>893 円(税抜 850 円)</td></tr> <tr> <td>KX-FAN191W (15 m、2 本)*</td><td>1,523 円(税抜 1,450 円)</td></tr> </tbody> </table> <p>※プリント跡が見えにくいタイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● KX-FAN140、KX-FAN141、KX-FAN142、KX-FAN200 は使えません。</li> </ul>	品番	希望小売価格	KX-FAN190 (15 m)	714 円(税抜 680 円)	KX-FAN190W (15 m、2 本)	1,208 円(税抜 1,150 円)	KX-FAN191 (15 m)*	893 円(税抜 850 円)	KX-FAN191W (15 m、2 本)*	1,523 円(税抜 1,450 円)	104・105
品番	希望小売価格											
KX-FAN190 (15 m)	714 円(税抜 680 円)											
KX-FAN190W (15 m、2 本)	1,208 円(税抜 1,150 円)											
KX-FAN191 (15 m)*	893 円(税抜 850 円)											
KX-FAN191W (15 m、2 本)*	1,523 円(税抜 1,450 円)											
転居などで電話番号が変わったときは？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新しい電話番号を登録し直してください。</li> </ul>	27										
停電のとき使えますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 親機・子機ともに使えません。 (「未登録番号着信拒否／留守応答  70 ページ」を「受けない」に設定しているときは解除(設定：受ける)されます。その他の本機に登録している内容・応答メッセージ・用件は消えません)</li> </ul>	—										
かかってきた電話を直接転送したい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● NTT のボイスワープを利用するとできます。 → NTT 窓口(116)へ。 (ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)</li> </ul>	65										

# こんな表示が出たら

(続く)


親 機		
表 示	原因と対応	ページ
ア 行	<p>新しい用件が録音されました</p> <p>● 通話を録音したときや、下記のときに新しい用件が録音されると表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 留守セット中。</li> <li>● おやすみモードのとき。</li> <li>● 非通知、公衆電話、表示圏外の設定を「録音」にしているとき。</li> </ul> <p>→用件を再生する。</p>	<p>35</p> <p>63</p> <p>75</p> <p>69</p> <p>62・63</p>
	<p>印刷できません! U31 しばらく お待ちください</p> <p>● 本体が余分な熱を持っていてプリントできません。</p> <p>→表示が消えるまでしばらくお待ちください。</p>	—
カ 行	<p>回線種別が設定できませんでした 手動設定してください</p> <p>● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。</p> <p>→手動で設定する。</p>	25
	<p>記録紙がありません U20 紙を入れてください</p> <p>● 記録紙が入っていません。</p> <p>→記録紙を入れてください。</p> <p>それでも表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。</p>	20・90
	<p>記録紙づまりです U12 操作パネルとバックカバーを開けて 紙を取り除いてください</p> <p>● 記録紙が詰まっています。</p> <p>→詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。</p>	90
	<p>原稿づまりです U13 操作パネルを開けて 紙を取り除いてください</p> <p>● 原稿が詰まっていますか？</p> <p>→原稿を取り除いてください。</p> <p>● 600 mm より長い原稿を使っていませんか？</p> <p>→長さ 600 mm 以下の原稿を使ってください。</p>	93
	<p>原稿が残っています U14 [ストップ]を押してください</p> <p>● 原稿挿入口に原稿が残っています。</p> <p>→  押す。(原稿を排出)</p>	93
	<p>減設できません</p> <p>● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。</p> <p>→液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。</p>	100・101
	<p>子機初期化エラー H82</p> <p>● 親機に登録している子機の情報が消えています。</p> <p>→お買い上げの販売店へご相談ください。</p>	—

困ったとき／こんな表示が出たら







# こんな表示が出たら (続き)

親 機		
表 示		原因と対応
サ 行	増設できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ →液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。</li> </ul>
	100・101	
タ 行	通信Iラ- H40	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通信エラーで送信できませんでした。 →お買い上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>
	通信Iラ- U40	<p>下記の原因で送信できなかったときに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●回線状況が悪い。</li> <li>●キャッチホンの信号が入った。</li> <li>●相手側が受信を中断した。</li> <li>●相手側の記録紙がなくなっている。</li> <li>●海外に送れなかった。 →「海外送信モード」を「1 回」に設定して送る。</li> </ul> <p>相手側に確認し、送り直す。</p>
	通信Iラ- U40 相手が話し中です	<ul style="list-style-type: none"> <li>●相手が話し中で送信できませんでした。 →しばらく待ってから送り直してください。</li> </ul>
	通信Iラ- U40 相手の応答がありません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 →相手に確認してください。</li> </ul>
	転送できませんでした	<ul style="list-style-type: none"> <li>●子機が親機から離れすぎていませんか？ →親機に近づけてください。</li> <li>●子機の電池が切れていませんか？ →充電してください。</li> <li>●転送先(子機)の電話帳に空きはありますか？ →子機で不要な電話番号を消去する。</li> </ul>
	電話機コードを 接続してください	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話機コードが正しく接続されていません。 →正しく接続してください。</li> <li>●電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。 (電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)</li> </ul>
	電話帳がいっぱいです 登録できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電話帳に空きがありません。 →不要な電話番号を消去してください。</li> </ul>
	登録できません U72	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モデムダイヤルインの番号が正しく登録されていません。 →モデムダイヤルインの番号を正しく登録してください。</li> </ul>


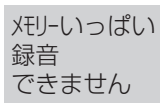
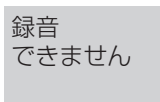
親 機			
表 示		原因と対応	ページ
ナ行	ナンバー・ディスプレイが 使えるようになると この機能が はたらきます	● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を 接続してから一度も電話がかかってきていないときに 表示される場合があります。 →一度電話がかかってくると、表示されません。	66 —
	バックカバーを 閉めてください U10	● バックカバーが、きちんと閉まっていません。 →きちんと閉めてください。	19
ハ行	表示圏外	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	66
	表示できません	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、 電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	66
	フィルムがなくなりました U23 交換してください 品番：KX-FAN190	● インクフィルムがなくなっています。 →交換してください。 ● インクフィルムが正しく入っていません。 →インクフィルムのたるみを取り、正しく入れてください。	104 18
	プロトコル エラー	● 子機や中継アンテナの増設操作が親機操作後、 2 分以内に完了していません。 →もう一度最初からやり直してください。	100・ 101
マ行		● 「無鳴動受信の設定」が「常時」または「タイマ-」になって います。 →呼出音を鳴らすには、設定を「しない」にする。	55
	メモリーがいっぱいです U81 ファクス受信できません 不要なファクスを 消去してください	● ファクスでメモリーがいっぱいになっています。 →表示またはプリントして内容を確認したあと、不要な ファクスを消去する。	56
	メモリーがいっぱいです U82 録音できません 不要な用件を 消去してください	● 留守番電話の用件・通話録音でメモリーがいっぱいにな っています。 →用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去 する。	63

# こんな表示が出たら (続き)

親 機			
表 示		原因と対応	ページ
ヤ行 ラ行	読み取りエラー U32	● 原稿の読み取りに失敗しました。 → 原稿を取り除き、もう一度最初からやり直してください。	—
	録音中停電 U83	● 用件録音中に停電になり、用件が途中で消えています。 →  ストップ 押す。(表示が消える)	—

子 機			
表 示		原因と対応	ページ
ア行	親機に接続 できません	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 ● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。(停電中は使えません)	— 22
	外線着信中	● 電話がかかってきています。 ● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、 電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	— 66
カ行	圏外 子機1 圏外 	● 親機からの電波が届いていません。 → 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。 ● 親機の電源コードが外れていませんか？ → 電源コードを接続してください。	— 22
	サーチ停止中 再開はF2押す 圏外 	● 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約 3 時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) → 子機を使えるようにするには、  を押す。	—
サ行	使用中 今できません	● 親機で通話または、ファクスを送受信中です。 → 親機を使い終わってから、子機をお使いください。 ● 子機が 3 台以上のときに別の子機どうして通話中ではありませんか？ → 通話が終わってから、子機をお使いください。	— —
	通話録音中 残りわずか です	● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。	63
タ行	転送 できません	● 子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づけてください。 ● 転送先の電話帳に空きがありますか？ → 転送先で不要な電話番号を消去する。	— 43・45
	電話帳が いっぱいです	● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去する。	45


# こんな表示が出たら (続き)

子 機			
表 示		原因と対応	ページ
八行		● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、海外など番号を通知できない電話からかかっています。	66
マ行		● 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。 → 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去する。	63
ラ行		● 通話録音の操作を行ったときに親機で登録操作をしていると、通話録音はできません。 → 親機の操作が終わってから、やり直してください。	—

# ファクス情報サービス

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

## ■取り出ししかた

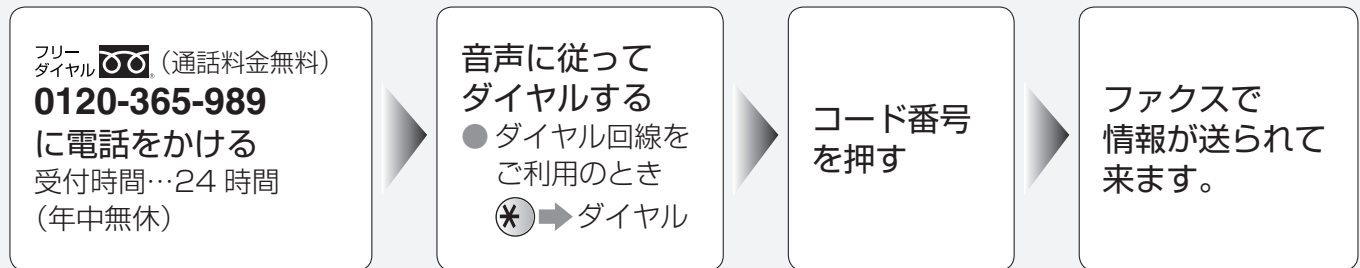

- お問い合わせ内容や受付時間は、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
最新のお問い合わせコード表を、コード番号「3500」で取り出せます。
- パソコンを使って、インターネットのホームページ上で見ることもできます。  
[http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/fax/faq\\_ac.html](http://panasonic.co.jp/pcc/cs/faq/fax/faq_ac.html)

## ■お問い合わせコード表

お問い合わせ内容		コード番号	回答枚数
NTT への届け出	NTT への連絡は必要ですか？	3101	1
発信元電話番号	相手に自分の電話番号をプリントしたくない。	3506	1
ファクス受信	ファクスが受信できない。	3520	1
	ファクスを自動受信できますか？	3521	1
ファクス送信	ファクスの送信ができない。	3530	1
	送信中に表示される電話番号が相手の番号と違う。	3131	1
	送信したときの料金はどれくらいですか？	3132	1
ファクス送信・受信	最近の送受信の結果を知ることができますか？	3538	1
ファクス送信・コピー	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る。	3536	1
	原稿が斜めに入っていく。	3540	1
電話帳	電話帳に登録するには？	3545	2
留守番電話	固定メッセージ(ただいま留守にしております)が消えた。	3550	1
留守用件転送	携帯電話・自動車電話・PHS 電話に転送できますか？	3156	1
子機	充電について。	3561	1
	子機の呼出音が鳴りません。	3563	1
	通話中に雑音が入るのですが。	3365	2
ドアホン	ドアホンと接続できますか？	3565	2
ISDN	ISDN とはどのようなものですか？	3181	1
ナンバー・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイサービスとは？	3587	1
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには？	3588	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点。	3589	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2



# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品を、製造打ち切り後 5 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

110～122 ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグや AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### ご連絡いただきたい内容

製品名	パーソナルファクス
品 番	KX-PW616DL KX-PW616D
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

### お願い

- 停電などの外部要因により、ファクス送・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い


松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

[http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac\\_index.html](http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/ac_index.html)

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

# よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鷗4丁目42 ☎(058)278-6720	佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)255-1380	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000			
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0907

# さくいん

## A～Z 行

AC アダプター	24
ADSL に接続するとき	102
F ネット	59
ISDN 回線に接続するとき	102
TA/ スプリッタ	84・102

## あ行

明るさを変える	98
(ドアホン画像)	
あなたの電話番号	27
あなたの名前	27
暗証番号	64
アンテナ	22
アンテナレベル	17
184 (電話番号非通知)	66
186 (電話番号通知)	66
インクフィルム	
● 取り付け	18
● 交換	105
● 残量表示	104
● 捨てるとき	104
液晶ディスプレイ (親機)	16
液晶ディスプレイ (子機)	17
エコノミー受信	58
エニーキーアンサー	32・85
選んでケータイ	30
応答切替	83
応答メッセージ	62
お客様ご相談センター	124
お手入れ	106
オフフック応答	85
おやすみ特定着信	77
おやすみモード	75
音質を変える	78
音声内線呼び出し	81
音量を変える	80

## か行

カーソル	86・88
海外送信モード	51・83
海外へ送る	51
外出先から留守番電話を聞く	64
回線種別	25

回線の設定	25
画質	50・60
壁に掛ける (子機)	104
紙詰まり	90・93
かんたん再ダイヤル	33
キー確認音	84・85
キーロック	74
聞き直し	62・63
機能一覧表	82・85
機能登録の内容をプリント	82
キャッチホン	35
キャッチホン・ディスプレイ	66
キャリアシート	61
給紙ローラー	91
記録紙	8・20
記録紙送りローラー	92
記録紙ガイド	90
記録紙スタンド	12・20
記録紙詰まり	90
記録紙トレイ	12・20
記録紙のセット	20
クイック通話	85
原稿送りローラー	93
原稿ガイド	12・50・60
原稿挿入口	12
原稿について	61
(サイズ/厚さなど)	
原稿詰まり	93
原稿ふた	12・50・60
減設 (子機)	100
減設 (中継アンテナ)	101
公衆電話着信拒否/留守応答	69
構内交換機	32・51
子機の増設/減設	100
子機の名前登録	28
固定の応答メッセージ	62
コピー	60

## さ行

サーマルヘッド	90
再生 (本機で)	63
再生 (外出先から)	64
再ダイヤル (電話)	33
再ダイヤル (ファクス)	51
在宅着信呼出音の回数	82

3人で話す (3者通話)	40
自作の応答メッセージ	
● 消去	63
● 録音	63
自動で受ける (ファクス)	54・55
シャープボタン (親機)	13
シャープボタン (子機)	14
充電 (子機)	24
充電台	15・104
充電端子	106
修理ご相談窓口	124
出荷時設定	10・84・85
受話音量	80
受話口 (子機)	14
仕様	109
消去 (用件)	63
スピーカー (親機)	12
スピーカー (子機)	15
スピーカー音量	80
スピーカーホン (子機)	33
スプリッタ	102
設置場所	8・9
操作案内	29
操作パネル	12
増設 (子機)	100
増設 (中継アンテナ)	101
相談窓口	124
送話口 (子機)	14

## た行

ターミナルアダプター	102
ターミナルボックス	103
ダイヤル回線	25・32
短縮ダイヤル (親機)	
● 消去	49
● 電話をかける	33
● 登録	48
着信拒否	
● 迷惑電話着信拒否	68・83
● 非通知着信拒否	69・83
● 公衆電話着信拒否	69・83
● 表示圏外着信拒否	69・83
● 未登録番号着信拒否	70・83

## た行

着信鳴り分け	71
着信ランプ(子機)	14
着信メモリー	67
中継アンテナ	101
通話拒否	36
通話録音	35
次の用件を聞く	63・65
ディスプレイ(親機)	16
ディスプレイ(子機)	17
停電	116
デモモード	22
転居	116
転送	
● 電話帳	46
● 留守番電話の用件	64
電池カバー(子機)	24
電池残量(子機)	17
電池パック(子機)	24
電池パックの交換(子機)	107
電波(子機)	9・17
電話回線種別	25
電話回線用モジュージャック	12
電話機コード	11・22
電話帳	
● 印刷(プリント)	43・45
● 全消去	82・85
● 転送	46
● 電話をかける	33
● 登録(親機)	42
● 登録(子機)	44
● ファクスを送る	51
電話番号を登録する	27
電話をまわす	40
ドアホン	
● 接続	94・96
● 通話	98
● 接続をやめるとき	95・97
● ドアホンアダプター	94
● 画像の明るさを変える	98
ツールセーバー	64
トーンボタン(親機)	13
トーンボタン(子機)	14
登録リスト印刷	82

## な行

内線電話	38
内線番号	38・40
名前をつける(子機)	28
ナンバー・ディスプレイ	66
ニッケル水素電池	107
ネーム・ディスプレイ	66

## は行

バックカバー	12
非通知着信拒否/留守応答	69
日付・時刻	26
表示圏外着信拒否/留守応答	69
ファクスアダプター	103
ファクス原稿読取部クリーナー	92
ファクス情報サービス	123
ファクス親切案内	51・53・82
ファクス専用	54
ファニーボイス(子機)	79
フィルム残量表示	104
付属品	11
プッシュ回線	25
プッシュホンサービス	32
プリント可能範囲	58・61
分割コピー	60・84
並列接続	103
別売品	108
ボイスセレクト(子機)	78
ボイスチェンジ(子機)	79
傍受(子機)	9
ポーズ	32・42・44・51
ホームテレホンに接続するとき	103
保証とアフターサービス	124
保留	34

## ま行

マイナンバー	72
前の用件を聞く	63・65
待受時間(子機)	17
マルチファンクションキー	13・15
見てから印刷	52・56
未登録番号着信拒否	70・83
ミュート	33・79

無鳴動受信	55
迷惑電話着信拒否	68
メモリー(親機)	
● 残量表示	16
● 容量のめやす	109
メモリー受信	52・56
文字入力	
● 入力のしかた(親機)	86
● 入力のしかた(子機)	88
● 文字の種類	86・88
● 挿入/修正/消去	86・88
● 文字列一覧表	87・89
モデムダイヤルイン	72
モニター(親機)	33

## や行

用件再生(本機で)	63
用件再生(外出先から)	64
用件消去	63
用件転送	65
用件の聞き直し	62・63
用件録音時間	62
呼出音	
● 音量	80
● 在宅着信呼出音の回数	82
● 留守着信呼出音の回数	82
● 種類(ベル/メロディ)	81
読み上げダイヤル	29
読み取り可能範囲	61

## ら行

リセット	115
(動作がおかしいとき)	
リモート受信	103
留守セット	62
留守着信呼出音の回数	82
留守電リモート再生	83
連続通話時間(子機)	17
録音時間と件数	62

## わ行

ワイヤレスアダプター機能	
付きテレビドアホン	96




- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。  
 ■ This product is designed for use in Japan.  
 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

## 別売品について (別売品の一覧は、108 ページをご覧ください)

(価格は 2007 年 11 月現在のもので)

### ■ インクフィルム

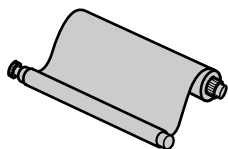


品 番	希望小売価格
KX-FAN190 (15 m)	714 円 (税抜 680 円)
KX-FAN190W (15 m、2 本)	1,208 円 (税抜 1,150 円)
KX-FAN191 (15 m)*	893 円 (税抜 850 円)
KX-FAN191W (15 m、2 本)*	1,523 円 (税抜 1,450 円)

※ プリント跡が見えにくいタイプ

- 交換のしかたは、105 ページをご覧ください。
- 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

### ■ コードレス子機用電池パック

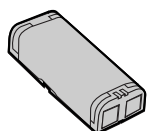

品 番	希望小売価格
KX-FAN52	1,890 円 (税抜 1,800 円)

- 松下テクニカルサービス(株)扱いです。
- 交換のしかたは、107 ページをご覧ください。

## 愛情点検

### 長年ご使用のパーソナルファクスの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、  
使用を中止し、故障や事故  
防止のため、電源プラグや  
AC アダプターを抜いて、  
必ず販売店に点検をご相談  
ください。

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	
	電話 (      )      -

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/fax/>

- Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。
- 本機のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

## パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号

© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.



\*PW616D\*

PFQX2686YA FM0107FJ1107